

## 使用方法

洗車する前に使用する洗浄剤の説明書をよくお読みになり、説明書に従って洗車をしてください。  
※洗浄剤の濃度についても、洗浄剤の説明書を参考に調整してください。

- ① スプレーヘッドに噴射ノズルを取り付ける



※これ以上回らなくなるまでしっかり取り付けてください。

- ② ホースを取り付ける



- ③ スプレーヘッドの取り外し

スプレーヘッドを左に回して、ボトルから取り外します。



- ④ ボトルに洗浄剤、水を入れます

※1.5L以上入れないように注意してください。



- ⑤ スプレーヘッドを取り付けて本体を優しくふりまします

※スプレーヘッドを右に回してボトルにしっかりと固定してください。



- ⑥ 噴射

噴射ボタンを押すとノズルから噴射されます。

※噴射はじめは勢いが強いですが、次第に内圧が上昇し、強い噴射となります。




※連続使用した場合、取っ手の上部が熱をもちますが、異常ではありません。



噴射ボタンを押しながらロックすると連続噴射します。  
止める場合はロックを解除し、噴射ボタンを離します。

- ⑦ 噴射角度を調節

ノズル先をゆらめて、ノズル先を回転角度調節、しめて固定する

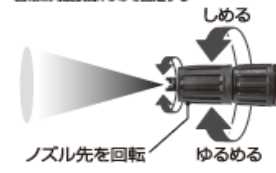

ノズルの先端をヨコにすると、横長に噴射されます。  
ノズルの先端をタテにすると、縦長に噴射されます。

- ⑧ 使用后(スプレーヘッドを外す前)はボトル内の圧力を抜く

▲注意  
スプレーヘッドを外す前には必ず「リリースバルブ」を引いて、「シュー」という音がなくなるまでボトル内の圧を抜いてください。  
※ボトル内に圧が溜まったまま放置すると故障やケガにつながる恐れがあります。



※ご使用后、ボトル内の圧力を抜きスプレーヘッドを外すと、白い煙のようなものが立つ場合がありますが、これは気圧の変化により発生した水蒸気ですので、問題ございません。

- ⑨ 洗浄・保管

洗剤を使用した後は、水道水を噴霧し内部に残った洗剤を流してください。スプレーヘッドはマイクロファイバーできれいに拭き取ってください。(※スプレーヘッドは絶対に水に付けないでください。故障の原因になります。)保管する際は十分に乾燥させ、直射日光の当たらない場所に保管してください。

## フィルターの交換方法

スプレーヘッドを外す前には、必ずリリースバルブを引いて、ボトル内の圧力を抜いてください。  
※ピンセットは入っていません。

- ① 噴射ノズルをスプレーヘッドから取り外してください。 ② ピンセットで、噴射ノズルからフィルターを取り出してください。 ③ 新しい予備フィルターを入れ替えてください。 ④ 噴射ノズルをスプレーヘッドに取り付けてください。



## お手入れ・保管方法

- スプレーヘッドを外す前には、必ずリリースバルブを引いて、ボトル内の圧力を抜いてください。
- 洗剤を使用した後は、水道水を噴霧し内部に残った洗剤を流してください。
- 汚れた場合、薄めた中性洗剤を含ませ、硬く絞ったタオルで汚れを拭き取ってください。
- 使用后、必ず水気や汚れを拭き取ってから保管してください。
- 本品を完全に乾燥させてから、高温多湿を避け、屋内の乾燥した場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

- ⑩ 充電に関して

付属する充電用USBコードを使って、充電してください。(右図をご参照)

- 充電中、本体の電源ランプが赤点灯します。
- 充電が完了すると、緑点灯します。
- 電池のフル充電まで、約3時間かかります。
- 使用環境(気温と電池の使用回数など)によって異なりますが、約15~20分使用できます。
- 電池を長持ちさせるため、充電はこまめに行なってください。



※充電時は、取っ手の部分が熱をもちますが、異常ではありません。

- 本品を直射日光の当たる場所で保管しないでください。
- 本品は凍結する恐れのある場所での使用や保管をしないでください。故障や破損の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。故障の原因になります。
- 製品を逆さまにして、使用しないでください。故障の原因になります。

泡がうまく噴射できない場合は、ノズルやホースの先にゴミが詰まっている可能性があります。

- ① ノズルの先のゴミを歯ブラシなどで取り除く。 ② 噴射ノズル内のフィルターやカートリッジには液体洗浄剤やゴミが付着しやすいので、保管する際は水できれいに洗ってください。 ③ 噴射ノズル内部のフィルターに、液体洗浄剤やゴミ等の付着で、交換する必要がある場合は、上記のフィルター交換方法をご参照ください。



## 故障かな?と思ったら

症状	原因	対応
噴射が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ノズルの先にゴミが詰まっている</li> <li>●フィルターが詰まっている</li> <li>●ホースが外れている</li> <li>●ボトルや噴射ノズルがしっかりとまわっていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ノズルを掃除する</li> <li>●フィルターを交換する</li> <li>●ホースを取り付ける</li> <li>●ボトルをしっかりと固定する</li> </ul>
噴射ボタンを押しても噴射しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池容量が不足している</li> <li>●ロックがかかっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USB充電コードで充電する</li> <li>●ロックを解除する</li> </ul>
泡質がよくない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ワックスイン洗剤を使っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コメリ洗車推奨洗剤を使う</li> </ul>