


タ Kubo 収納庫

【オリジナル収納庫】

組立説明書／取扱説明書

115B	116B	136A	136B	137A
156C	157A	176A	177A	199A

この説明書では177A型を例に
説明しています。

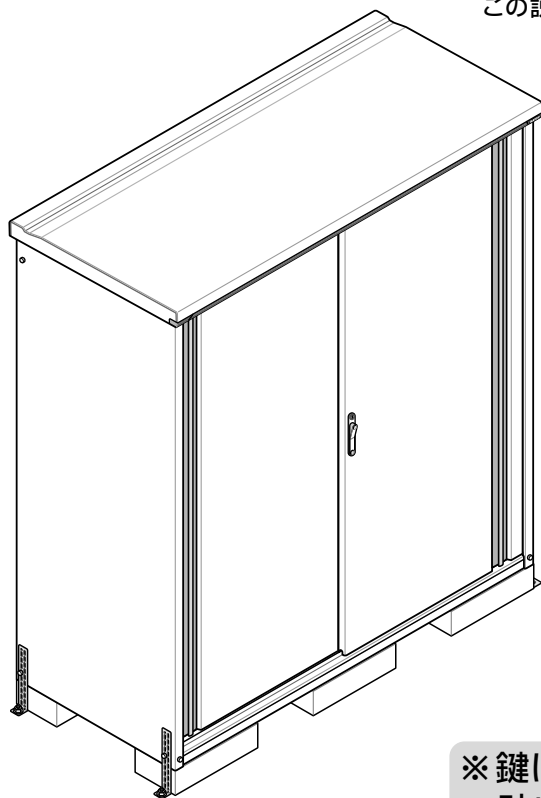

[EM-09-TKS1-50-00]

※鍵は右扉の裏側に
貼り付けています。

お買い上げありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、組み立ててください。

TAKUBO 株式会社 田窪工業所

09Q-177A

〈安全のために〉

◆ここに記載してある内容は、タコボ収納庫を安全にご使用いただく上で、重要なことを述べています。必ずお読みになり、正しくお使いいただくようお願いいたします。

◆マークの意味について

⚠ 注意	取り扱いを誤ると、お客様が重傷などの人的損害を負う危険、または物的損害の発生する可能性があります。
〔留意事項〕	ここに書かれている内容をお守りにならなかった場合、ケガや物的損害の発生する可能性があります。

〔1〕製品の仕様について ⚠ 注意

- 設置現場で部材を組み立てる製品の特性上、多少の隙間（光が漏れる程度）が生じます。
- 製品の構造上、完全な防水仕様ではありません。部材の隙間などから水が入る可能性があります。
- 上記2点の問題により、ほこりや虫、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合がありますのでご注意ください。
- 運搬等により塗装面に傷が付くことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。

〔2〕設置場所について ⚠ 注意


- 屋根などの雪が落下する恐れがある場所への設置は避けてください。
- ※収納庫は安全性を高めた設計構造ですが、万が一破損・倒壊してケガをしたり、収納物に損害を与える恐れがあります。

- 崖の淵など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。
- また、ビルの屋上などへの設置も避けてください。
- ※強風により転倒したり、部品が落下する可能性があります危険です。






- マンションのベランダなど、避難通路を塞ぐような設置や手すり乗り越えによる子供の転落や物の落下の恐れがある場所への設置はしないでください。

- 地盤が軟らかい場所は、地固めを行ってから設置してください。
- ※扉の立て付けが悪くなったり、不安定になった収納物が落下するなどして損害を与える恐れがあります。

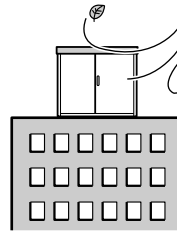



- 強い腐食性ガスがアたる給湯器排気口付近の設置は避けてください。
- ※塗装が排気ガスを嫌い、劣化の原因になります。

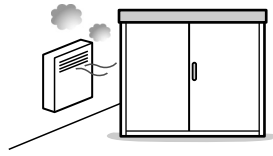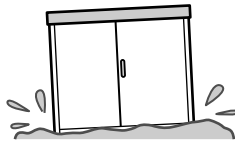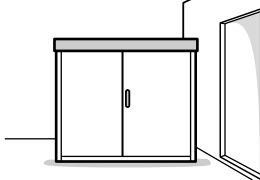

- 芝生の上や整地・転圧がされていない場所は後日たてつけが悪くなる可能性があります。
- 隣地境界線付近（雨水の排水・跳ね返り、落雪、日照の妨げ等に対する近隣への配慮が必要です）

- 地面が土等の場所は湿気の影響を受けやすく、結露・カビの発生原因となることがあります。
- 地面が凍結・凍上する場所は、扉の建て付けが悪くなる原因となります。
- 薬品・融雪剤等の影響を受ける場所では、収納庫本体の変色や腐食の原因となります。

- 塩害を受ける場所（海沿いの地域等）は、収納庫本体の腐食の原因となることがあります。定期的な水洗いを推奨します。
- 建物に隣接する時は、屋根の出幅・組立施工に必要な所定のスペースを確保してください。

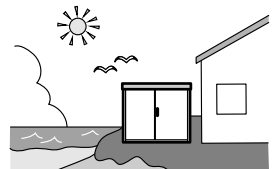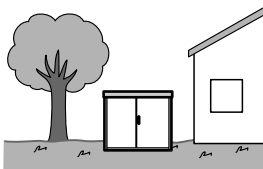


[3] 組立にあたって




注意


- 組立前に、まず組立説明、取扱説明をよくお読みください。
また、組立完了後は、説明書をお客様が大切に保管してください。

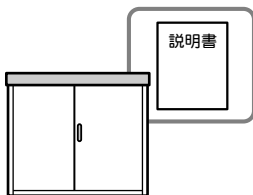

- 転倒防止のため、所定の基礎工事を必ず行ってください。
※指定の工事が行われていないと倒壊、または破損してケガをしたり、収納物に損害を与える恐れがあります。

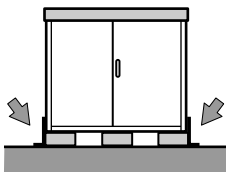

- 組立時は、必ず手袋、長袖シャツや作業着といった保護具を着用してください。
※万全を期していますが、部材の角や端部などでケガをする恐れがあります。

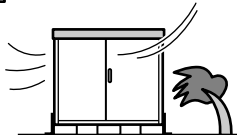


- 風の強い日は施工を避けてください。
※強風のため部材の転倒による破損、または部材が飛ぶなどしてケガをする可能性があります。


[3] 組立にあたって

[留意事項]


- 重量部材（特に30kg以上）の運搬は、必ず二人以上で行ってください。
※ケガをしたり、腰を痛めるなどの可能性があります。

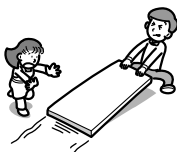

- お客様が組立を行う場合は、必ず二人以上で行ってください。
※無理に一人で作業を行うと、組立中の部材が転倒したり、落下したりして非常に危険です。

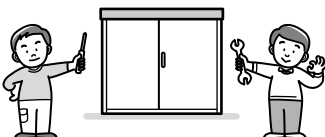

- 組立完了後、ボルトの締め付けや金具類の取り付け忘れがないかなどをご確認ください。
※正しく組み立てられていないと所定の強度が確保できなくなります。

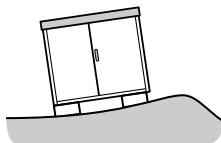

- 設置は斜めにしないでください。
※組立の際、水平が出ていないとネジが入らない場合や、雨漏りの恐れがあります。

[4] 安全にご使用いただくにあたって




注意


- 他の建物の上から収納庫の屋根に飛び乗るなどの行為は行わないでください。
※ケガをする恐れがあります。




- 屋根の上に物を載せたり、人が乗ったり、ぶら下がるなどの行為はしないでください。
※転倒や落下によりケガをしたり、破損などの原因になる恐れがあります。

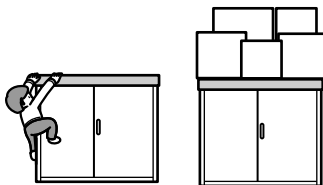

- 電気配線や改造・変更などを行う場合は、必ず専門の業者にご相談ください。
※お客様が独自に改造などをされると、強度などの問題により、ケガなどの人的損害や物的損害などを与える恐れがあります。

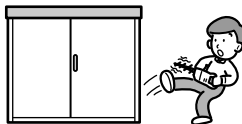

- 台風や強風時には、扉が開いたり外れたりする可能性がありますので、必ず鍵をかけておいてください。
※鍵をしないと外れた扉が飛んだり、収納物が飛んだりする可能性があります。

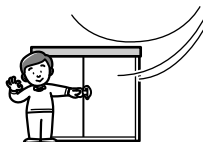

- さらに、激しい暴風が予測される場合には、ロープでしるなど、扉の飛散防止対策をお願いします。




●棚の許容耐荷重以上のものは載せないでください。許容耐荷重は、等分布荷重で1平方メートルあたり2000N (200kgf) までです。

●荷物を載せるときは、静かに載せてください。
※これを超えた荷物を載せると棚が破損したり、変形して荷物の落下によりケガなどの原因になる恐れがあります。

●床の許容耐荷重以上のものは載せないでください。許容耐荷重は、等分布荷重で1平方メートルあたり4000N (400kgf) までです。


●荷物を載せるときは、静かに載せてください。
※これを超えた荷物を載せると床が破損し、ケガなどの原因になる恐れがあります。
●集中荷重・点荷重(狭い範囲に重さが掛かる状態)はさけてください。床・棚のへこみや、物置が傾く原因になります。

●扉の開閉時に、手や足を挟まないように注意してください。
※ケガをする恐れがあります。

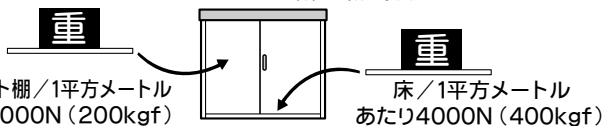

●積雪時のご注意

- 雪下ろし・雪庇落としは早めに行ってください。
※安全のため、最大積雪基準を目安に雪下ろしをしてください。
□ 耐荷重・・・1200N/m
(120kgf/m=積雪約60cm) までです。
- 雪下ろしを行う際は、屋根には上からず作業してください。
- タコボ取納庫周囲の雪も早めに取り除いてください。
- 雪下ろしのために水を掛けしないでください。水を含んだ雪は重くなり、本体破損の原因になります。
※許容耐荷重を超えた積雪の場合は人的被害や収納物の破損などの事故につながる可能性がありますのでご注意ください。

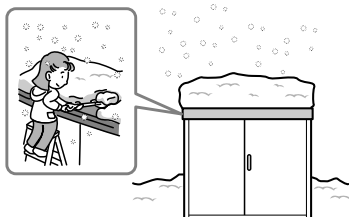

●結露への配慮

庫内と外気の温度差が大きくなると、庫内に結露が発生する自然現象が生じます。結露が発生した場合は水分を拭き取ってください。また、換気を行うなどをして外気との温度差を少なくすることで結露の発生を軽減できます。

結露について



空気の高い状態から低い状態に変化したときに空気の中にある水蒸気が水滴となり物体の表面に付着する現象のことです。

[4] 安全にご使用いただくにあたって [留意事項]

●収納庫は、物の収納用として設計されていますので、他の目的(遊び場、あるいは住居の一部など)には絶対に使用しないでください。
※ケガなどの事故につながる可能性があります。

●収納庫の中では、子どもを遊ばせないでください。
※ケガなどをすることがあります。




●地震によって収納物が倒れ、扉が開かなくなることがあります。無理に扉を開けると収納物が飛び出してくる恐れがありますので注意してください。

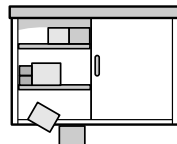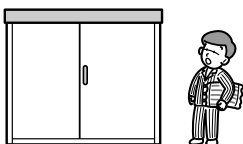


●転倒防止のため、なるべく庫内を空にしないでください。
収納物は整理整頓し扉に引っ掛からないようにしてください。無理に開けると、収納物の飛び出しや扉の落下につながる恐れがあります。

●家の屋根などから、雨水が収納庫の上に直接落ちないようにしてください。
※雨漏りの原因になることがあります。

●乱暴な取り扱いには避けてください。
※収納庫は頑丈につくられています。が、揺すったりする無理な扱いは、ケガなどにつながる可能性があります。

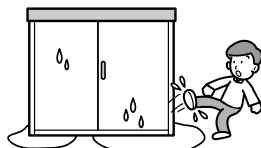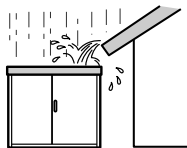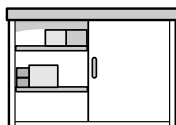

●雨や雪等で濡れた靴や床は、滑りやすいのでご注意ください。

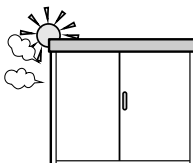


●直射日光により収納庫が熱くなる場合があります。やけどに注意してください。

●漬け物やなまもの、湿気を嫌う物、絵画、貴重品、ふとん、重量物、生き物、装飾用の人形、精密機器などの収納は避けてください。

- 1) 化学肥料や農薬、塩分が出る可能性があるものは、サビ発生の原因となりますので、必ず受け皿や敷物をお使いください。
- 2) タイヤは、よく水洗いしてから収納してください。融雪剤の塩素がサビの原因になります。
- 3) 熱や湿気を嫌う物を収納する場合は、段ボール箱やビニール袋に入れて収納してください。
- 4) 家電製品等は湿度やほこりの影響を受けやすいので十分な養生をして収納してください。
- 5) 食品など、虫や小動物の侵入で被害をこうむる恐れのある物は、収納しないでください。
- 6) 高温・多湿・結露などにより、変色・変形を生じる恐れのある物は、収納を避けてください。
- 7) 揮発性の可燃物は、収納しないでください。(ガソリン・シンナー・塗料・スプレー類など)
- 8) 重い物の収納は、床や棚の耐荷重をお確かめください。


●外壁などに物を立てかけないでください。強風による物の転倒や飛散も考えられ、危険です。

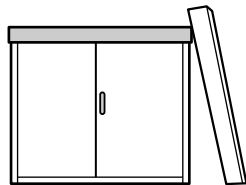


お手入れについて!

●長期間ご使用になると様々な傷ができることがあります。傷はなるべく早めに補修しましょう。
また、可動部品に劣化が見られた場合は交換をお願いします。


●汚れたら、水洗いやワックスがけなどを行いましょう。

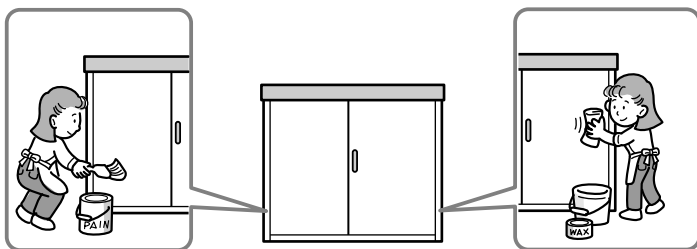

●ときどき扉を開けるなどして、換気をしてください。

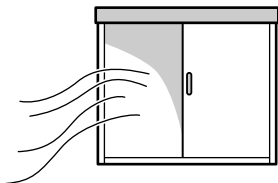

●設置した後に、扉の立て付けが悪くなったときは、床アジャスターで高さ調節をしてください。
(10ページの「床のレベル出し」を参照)
または、組立説明書をご確認いただき、戸車を正しく取り付けてください。
(31ページの「たてつけ調整」を参照)

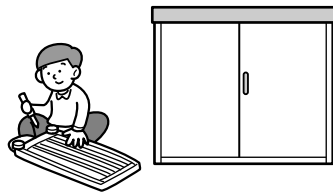


●屋根及びレールなどに枯れ葉やゴミがたまらないように、定期的に清掃を行いましょう。




⚠ 注意

屋根の上には乗らないでください。
ケガをする可能性があります。危険です。

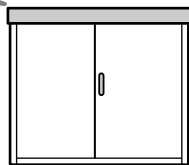

●収納庫内部に結露が発生した場合は水分を拭き取ってください。

※結露は自然現象です。収納庫の設置場所・環境によっては結露が発生する場合があります。

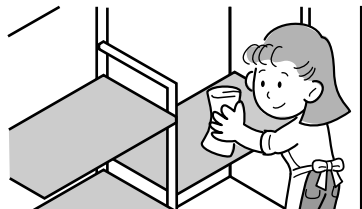

〈 まず、部品がそろっているか確認しましょう 〉

各部品の中にはシールを貼ったものがあります。
本説明書では下半分のナンバーで表示しています。

(シールの例)




← 商品の分類番号


← 部品のナンバー

本体組立部品


01 床…1枚

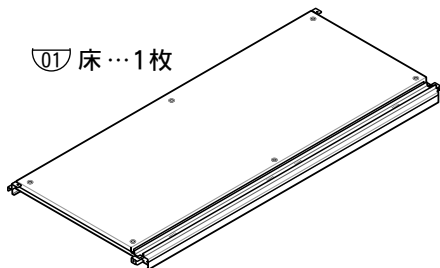


06 屋根…1枚

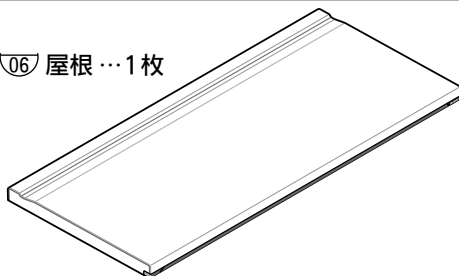

02 左壁…1枚

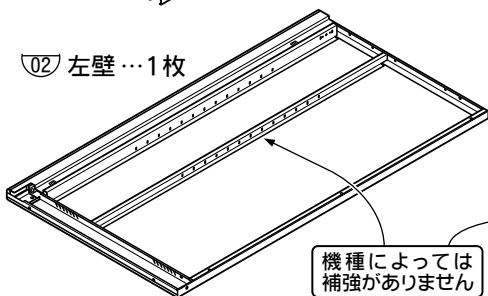


03 右壁…1枚

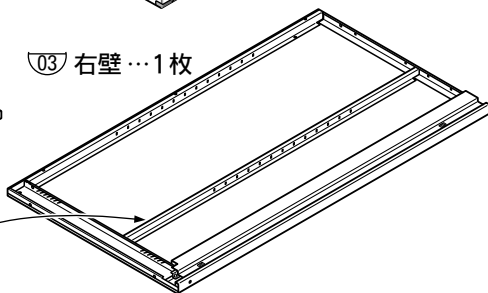


機種によっては
補強がありません


05 壁つなぎ

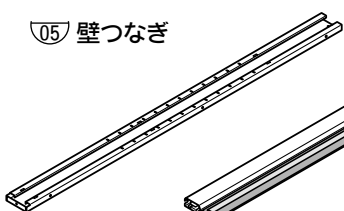

07 左扉…1枚

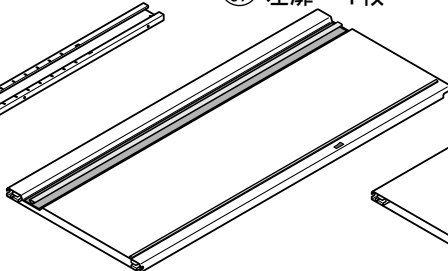


08 右扉…1枚

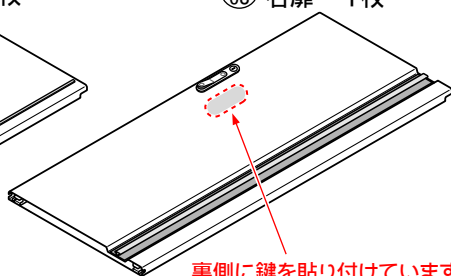

裏側に鍵を貼り付けています

04 後壁パネル

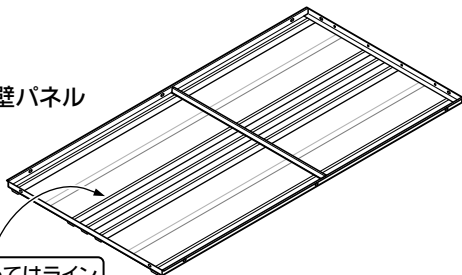

機種によってはライン
がありません




壁つなぎ 数量表

115B・116B・136B・136A 137A・156C・157A	1 枚
176A・177A・199A	2 枚



後壁パネル 数量表

115B・116B・136B・136A 137A・156C・157A	2 枚
176A・177A・199A	3 枚

付属部品

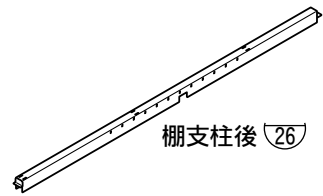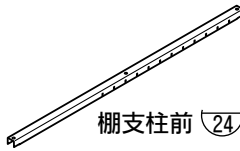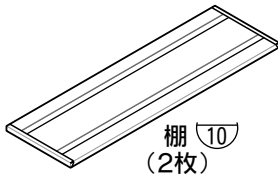

棚受金具 (8ヶ)
※ 棚の梱包に入っています。



棚支柱取付金具

数量表

機種名 部品名	115B	116B	136B	136A	137A	156C	157A	176A	177A	199A
棚支柱前	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
棚支柱後	—	1	1	1	1	—	1	1	1	—
棚支柱横桟	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
棚支柱横桟下	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
棚支柱取付金具	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
アジャスター	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
穴キャップ	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
六角ボルト (M6×16)	40 予備4ヶ	40 予備2ヶ	40 予備2ヶ	40 予備2ヶ	40 予備2ヶ	40 予備2ヶ	40 予備2ヶ	50 予備2ヶ	50 予備2ヶ	50 予備2ヶ

以下は部品箱に入っています。



六角ボルト
(M6×16)




アブセットネジ
(M6×12)
(4ヶ)



ネジキャップ
(10ヶ)



戸車本体
(4ヶ)



アジャスター



振れ止め金具 左
(1ヶ)




振れ止め金具 右
(1ヶ)




角穴ふさぎ
(4ヶ)




穴キャップ



アンカープレート
(4本)




水平器付
ボックスドライバー
(1本)



組立説明書
(本書のことです)
(1部)

機種別サイズ表

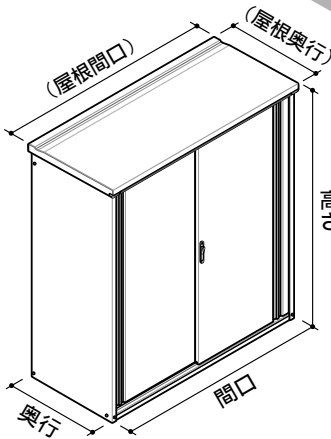








注意

安全の確認ができない
屋上など、高所への設
置はお避けください。

機種名 サイズ (mm)	間口 (屋根間口)	奥行 (屋根奥行)	高さ
115B	1120 (1148)	530 (575)	1600
116B	1120 (1148)	650 (695)	1600
136B	1300 (1328)	650 (695)	1600
136A	1300 (1328)	650 (695)	1900
137A	1300 (1328)	750 (795)	1900
156C	1488 (1516)	650 (695)	1400
157A	1488 (1516)	750 (795)	1900
176A	1695 (1723)	650 (695)	1900
177A	1695 (1723)	750 (795)	1900
199A	1879 (1907)	900 (945)	1900

基礎図とブロックの数

- まず、扉のたてつけをよくするために、ブロックなどを敷いて水平を出してください。
- ※ たてつけが悪いと、扉がスムーズに開閉しなかったり、鍵がかからなくなったりします。
(31ページ参照)

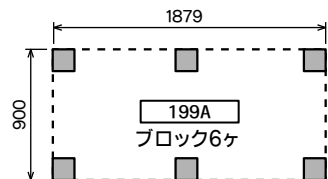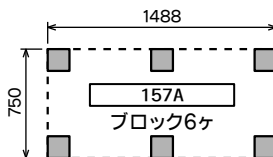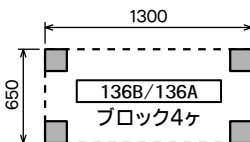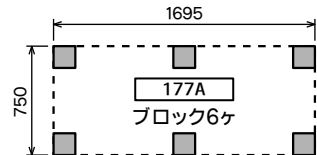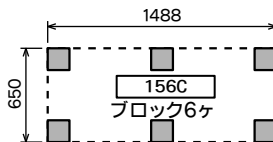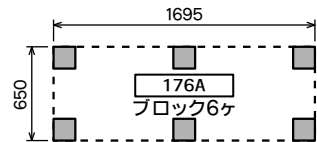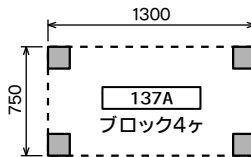

〈組立手順〉

1. 床へのアジャスター取付

- 1) 床 ① の裏側にアジャスターを取り付けます。
- 2) 下図のように、アジャスターが床から0～10mm程、突き出る位置までねじ込みます。


※アジャスターを取り付ける時は、床にキズが入らないようご注意ください。

使用部品


① 床 _____ 1

アジャスター

115B/116B/136B 136A/137A	4
156C/157A/176A 177A/199A	6

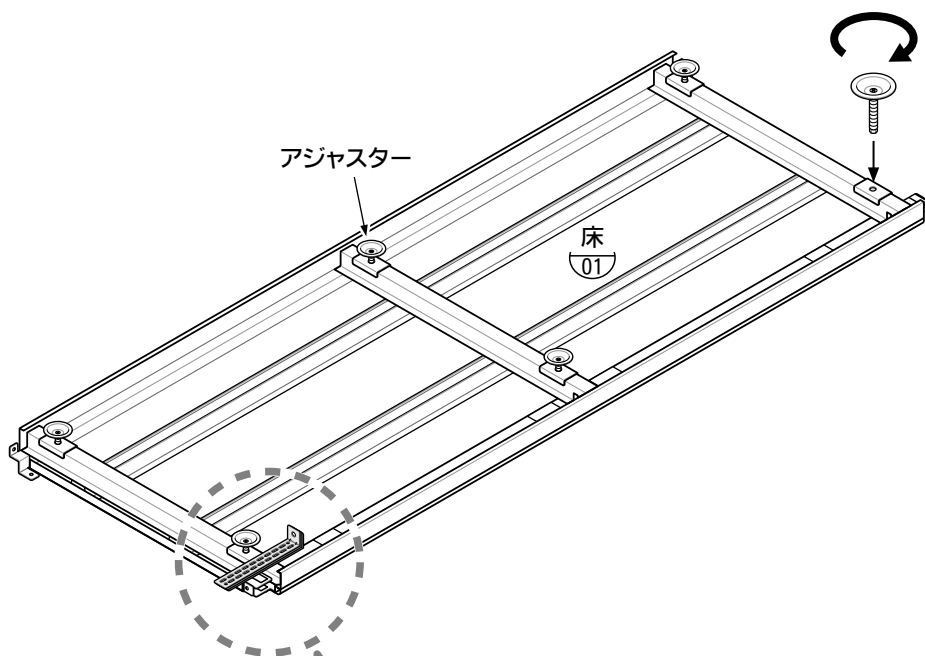


【ワンポイントアドバイス】

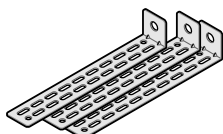

アジャスターねじ込み時に、付属のアンカープレートを3枚重ねてスペーサーにすると、容易に高さ調整ができます。

ねじ込みにくい場合は、市販の十字ドライバーをご使用ください。

※アジャスターが
0～10mm程
突き出る位置ま
でねじ込みます。

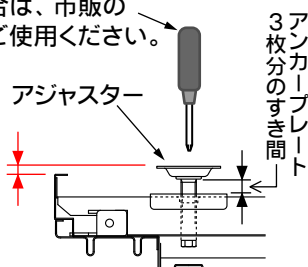


2. 床のレベル出し

1) ブロックの上に床(01)を置き、水平器で水平の調整を行ってください。


※ 床の調整可能高さは35mmまでです。

使用部品

(01) 床	1
水平器付ボックスドライバー	1

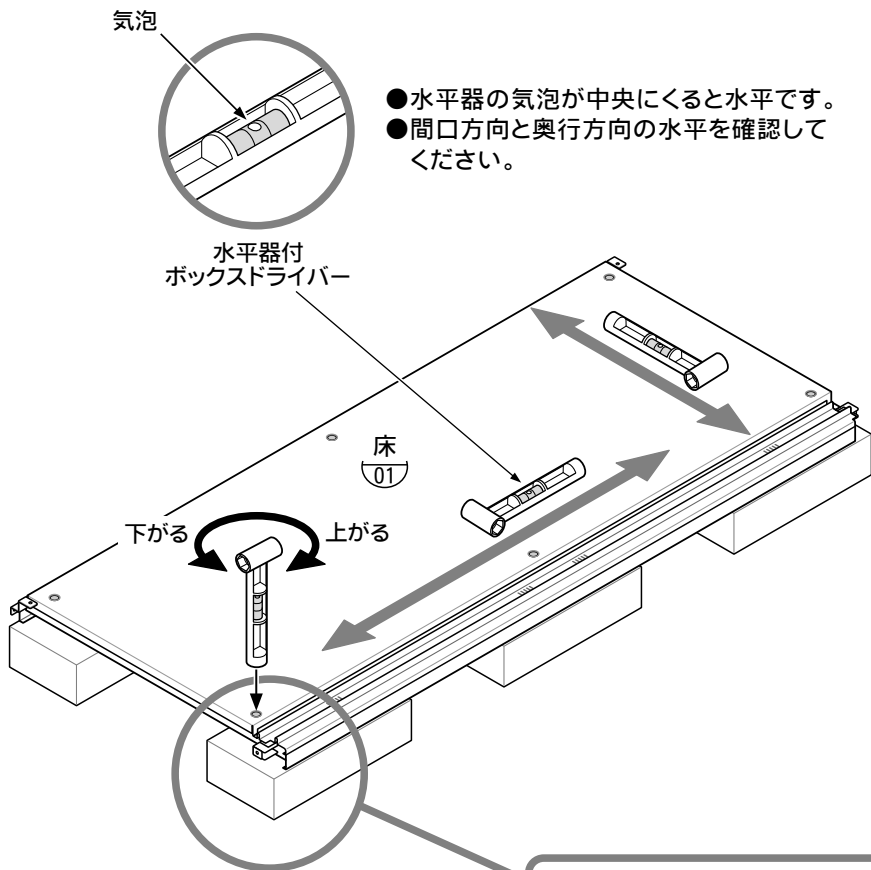

- 水平器の気泡が中央になると水平です。
- 間口方向と奥行方向の水平を確認してください。

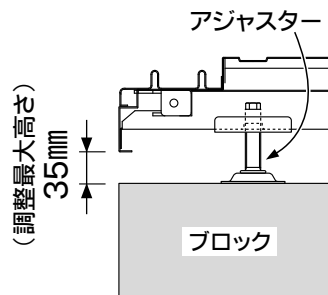

3. 左壁の組立



1) 床(01)に左壁(02)を取り付けます。

※ 左壁(02)の前補強下金具を、床金具前左のミゾに落とし込むように取り付けてください。

2) 床(01)と左壁(02)をネジ止めしてください。

使用部品

(02) 左壁	1
六角ボルト	5

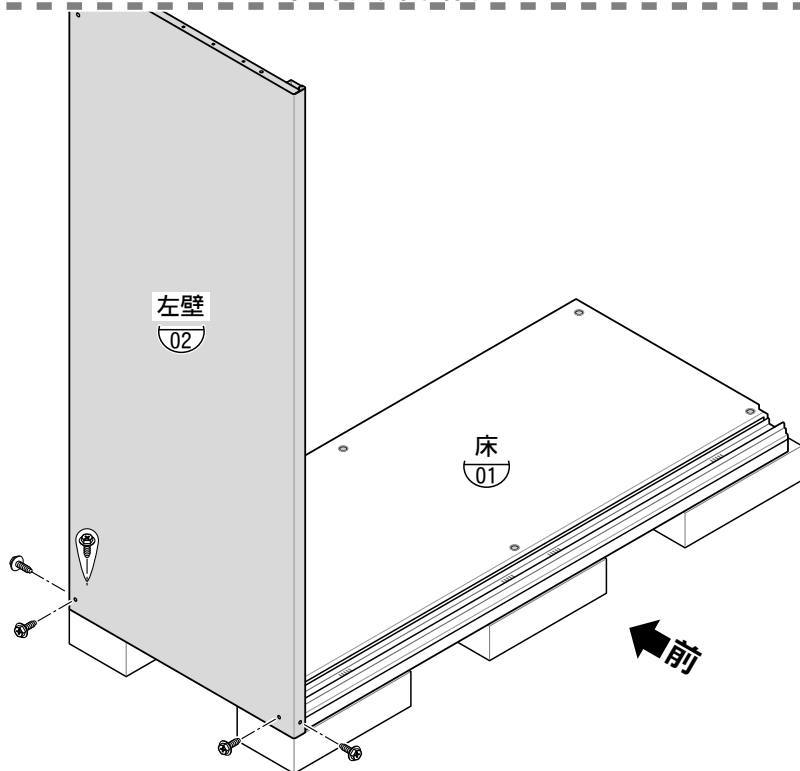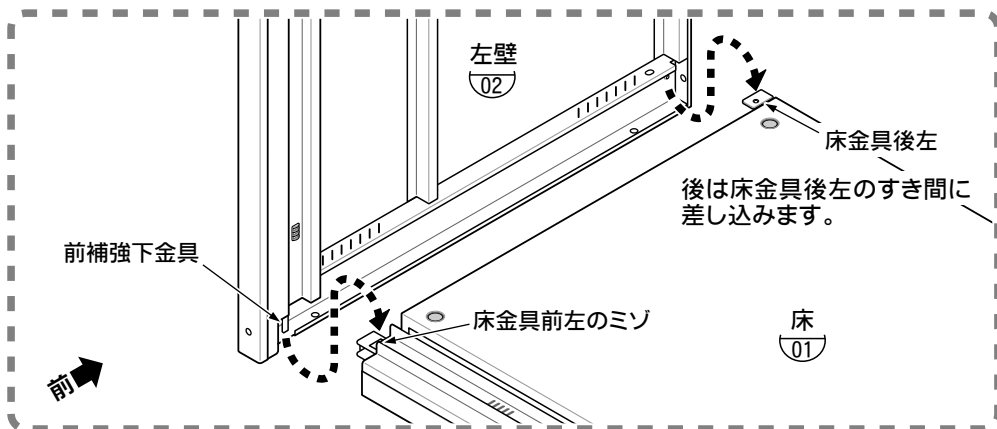


4. 後壁パネル（左側）と 壁つなぎ の組立

- 1) 後壁パネル (04) を左壁 (02) と床 (01) にネジ止めします。
- 2) 後壁パネル (04) に、壁つなぎ (05) をネジ止めしてください。

使用部品

(04) 後壁パネル	1
(05) 壁つなぎ	1
六角ボルト	7

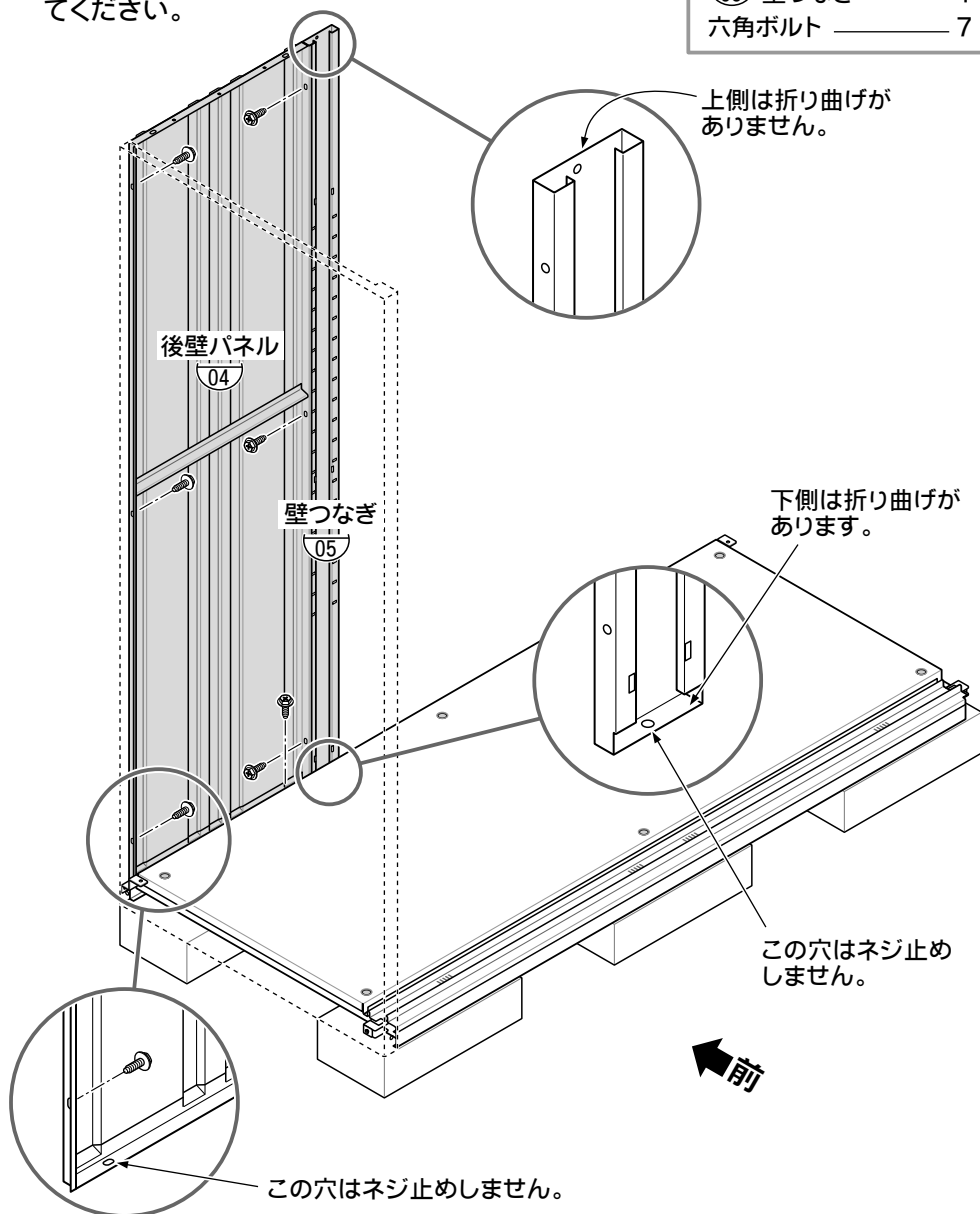

5. 右壁の組立



1) 床(01)に右壁(03)を取り付けます。

※ 右壁(03)の前補強下金具を、床金具前右のミゾに落とし込むように取り付けてください。

2) 床(01)と右壁(03)をネジ止めしてください。


使用部品

(03) 右壁	1
六角ボルト	5

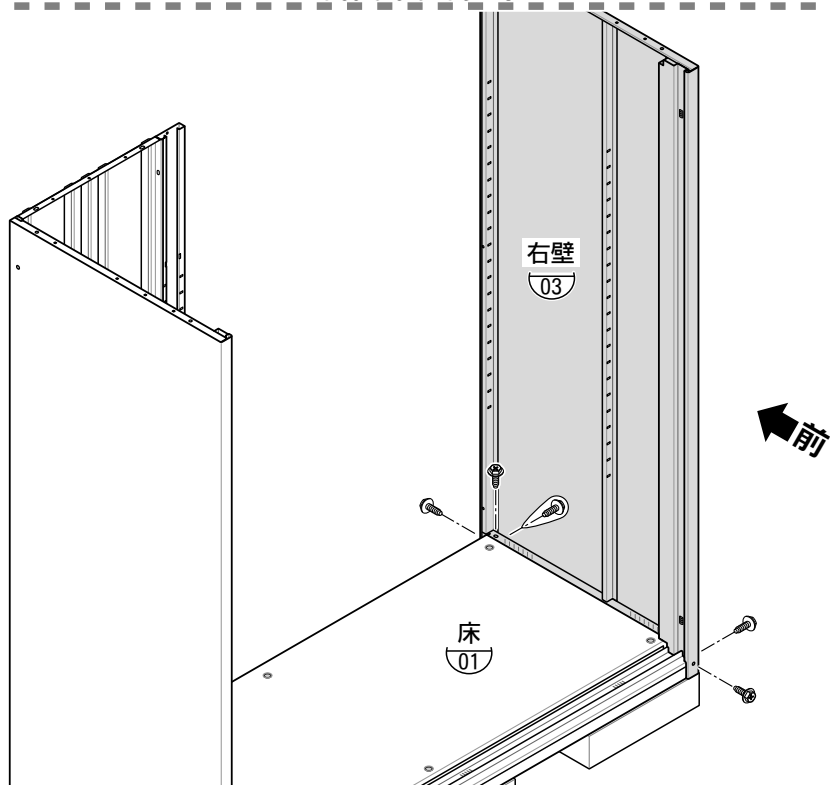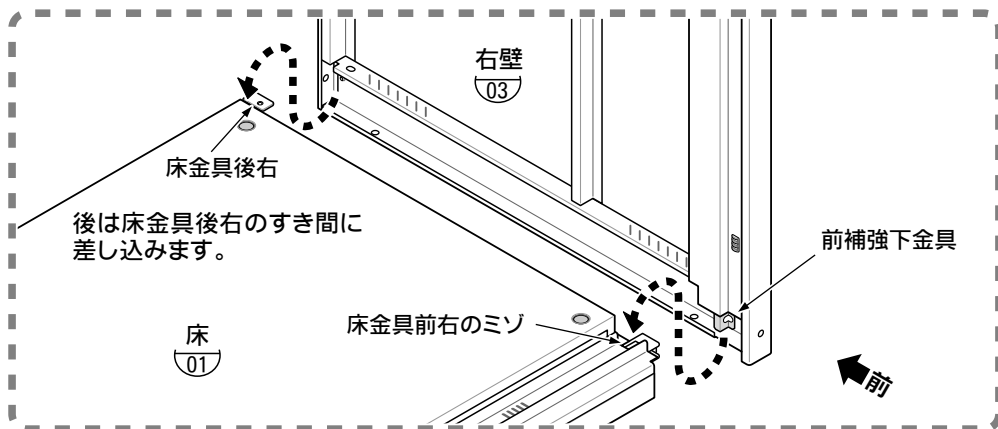

6. 指定するページへお進みください。

ここからは、ご購入機種に応じて指定するページへお進みください。

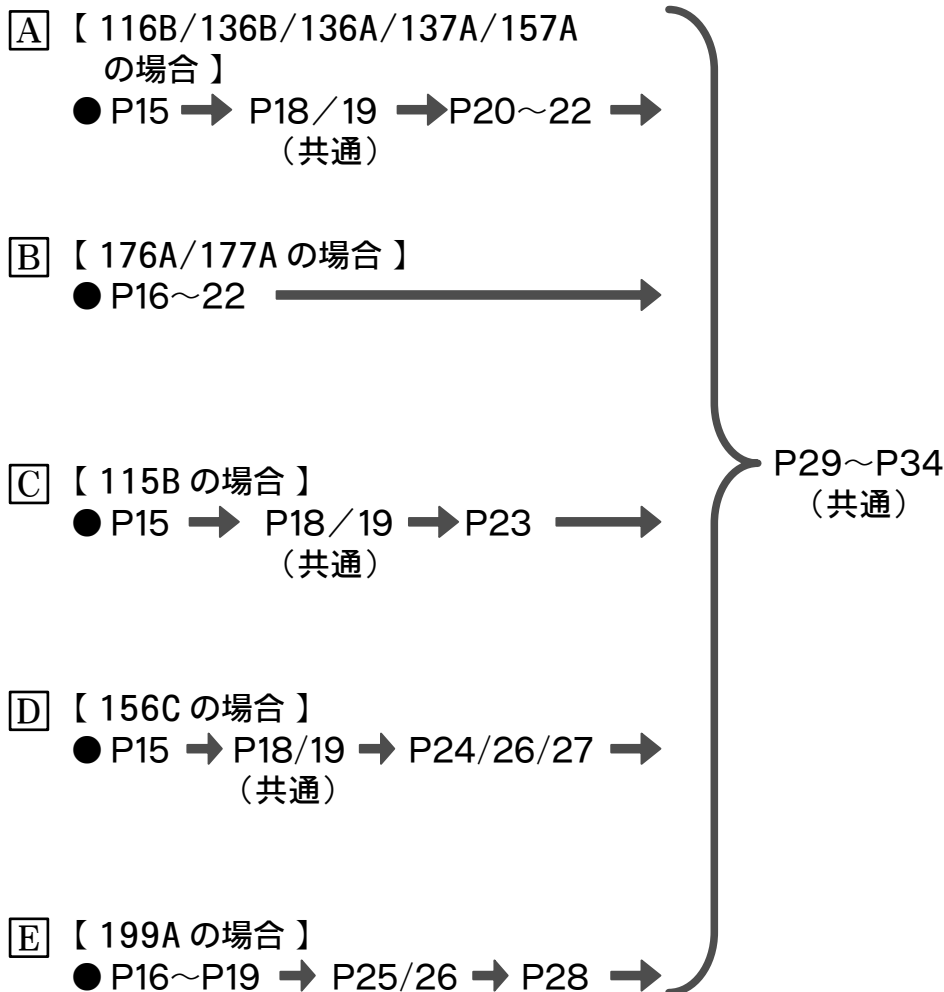


7 ACD. 右側・後壁パネルの組立

- 1) 後壁パネル(04)を右壁(03)と床(01)と壁つなぎ(05)にネジ止めます。

使用部品

(04) 後壁パネル	1
六角ボルト	7

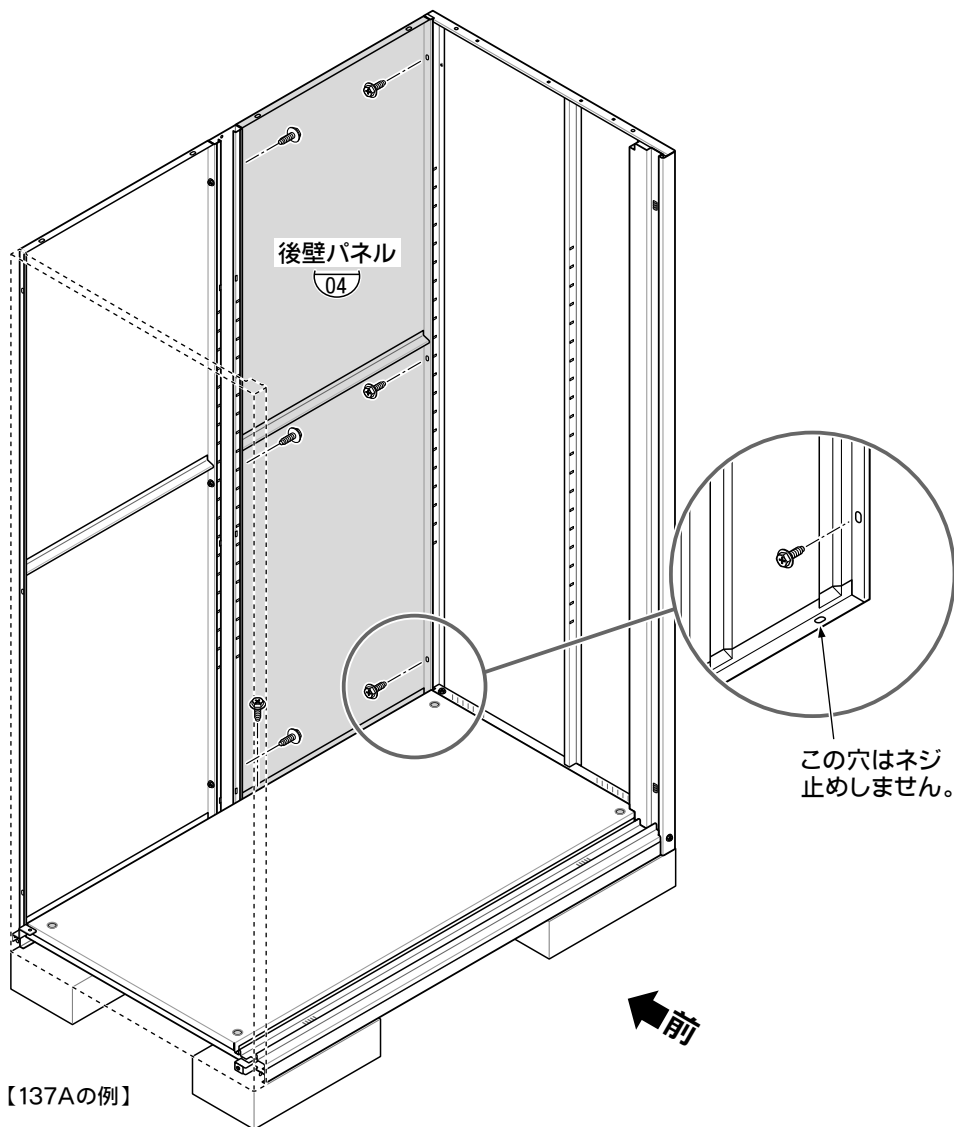


【137Aの例】

7 BE. 右側・後壁パネルと壁つなぎの組立

- 1) 後壁パネル(04)を右壁(02)と床(01)にネジ止めします。
- 2) 後壁パネル(04)に、壁つなぎ(05)をネジ止めしてください。

使用部品

(04) 後壁パネル	1
(05) 壁つなぎ	1
六角ボルト	7

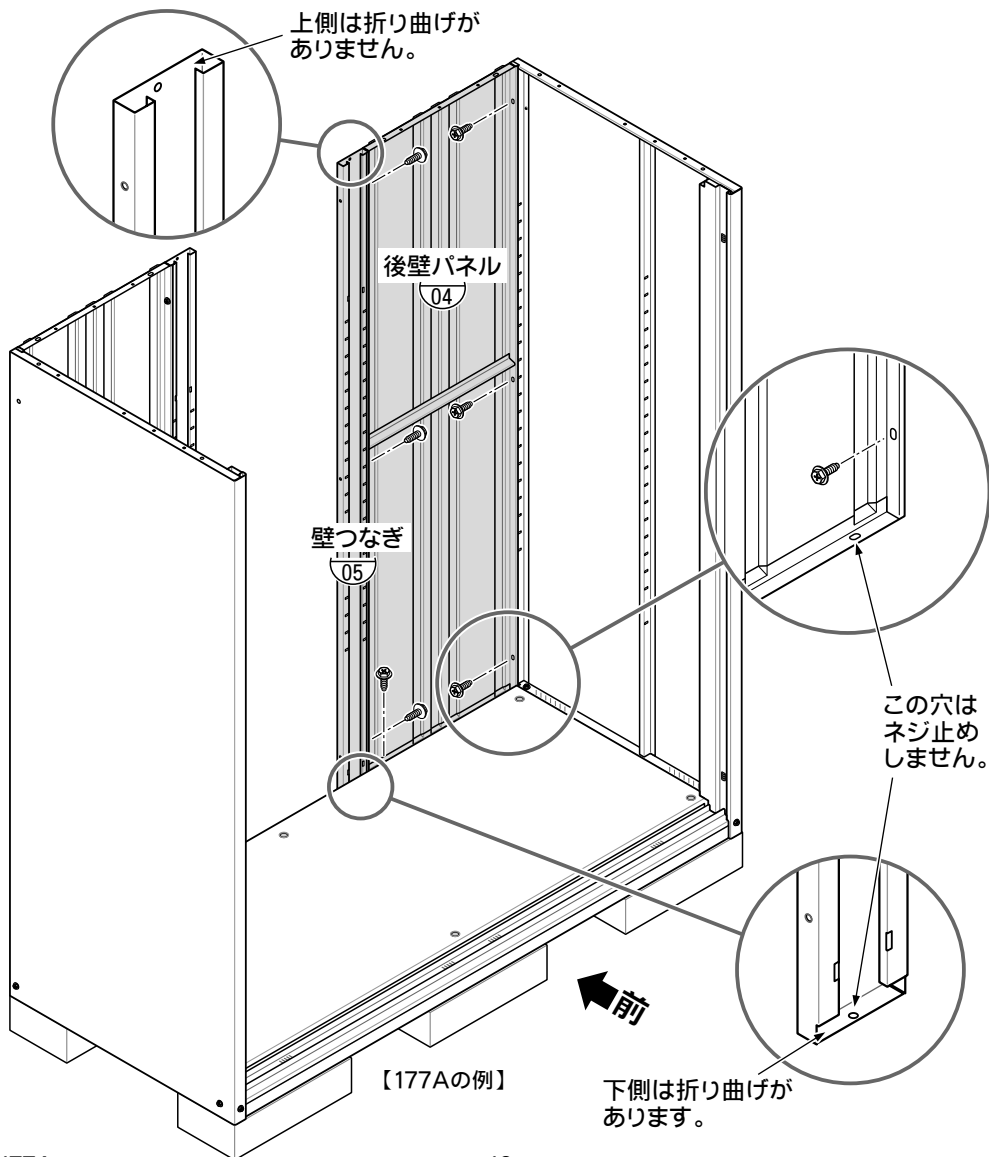


8 BE.中央・後壁パネルの組立

- 1) 左右の壁つなぎ (05) と、中央の後壁パネル (04) をネジ止めします。

使用部品

(04) 後壁パネル	1
六角ボルト	8

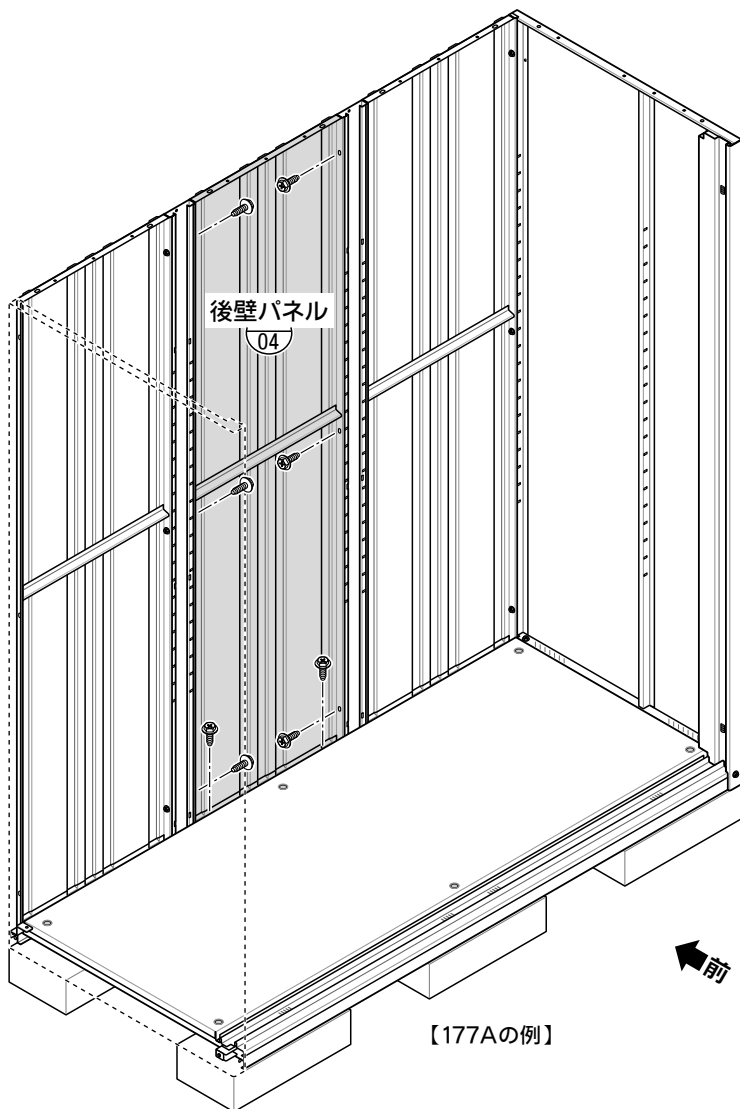


【177Aの例】

9. 振れ止め金具左右の組立

- 1) 振れ止め金具左右を、それぞれ左右壁にネジ止めします。

使用部品

振れ止め金具 左	—	1
振れ止め金具 右	—	1
六角ボルト	—	2

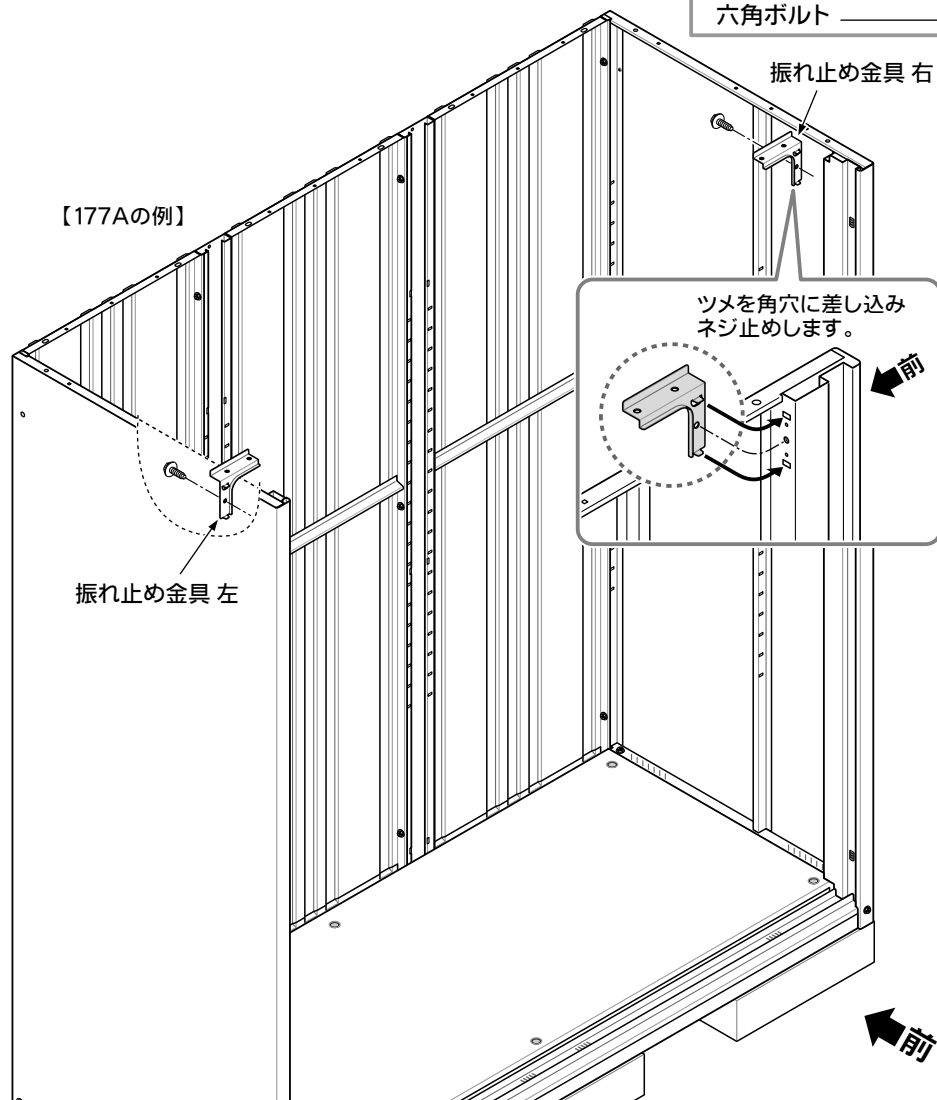

注意

ネジはゆるくしておいてください。きつくしめると屋根が取り付けられなくなります。

10. 屋根の組立


- 1) 屋根 06 を上からはめ込むようにのせます。
- 2) 振れ止め金具左右と屋根 06 を、下からネジ止めします。
- 3) 屋根 06 と後壁パネル 04 をネジ止めします。

使用部品

06 屋根	1
六角ボルト	
115B/116B/136B/136A	8
137A/156C/157A	
176A/177A/199A	10




上レールには扉のはね返りを防止するため、ヘコミ加工をしています。
打痕ではありません。

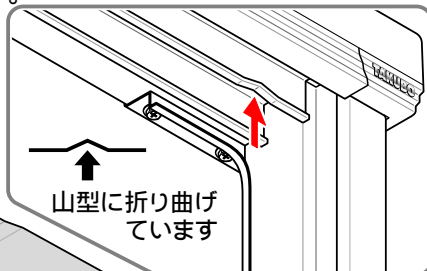

176A/177A/199A 以外は、この位置のネジ止めはありません。

115B/116Bは、この位置のヘコミ加工はありません。

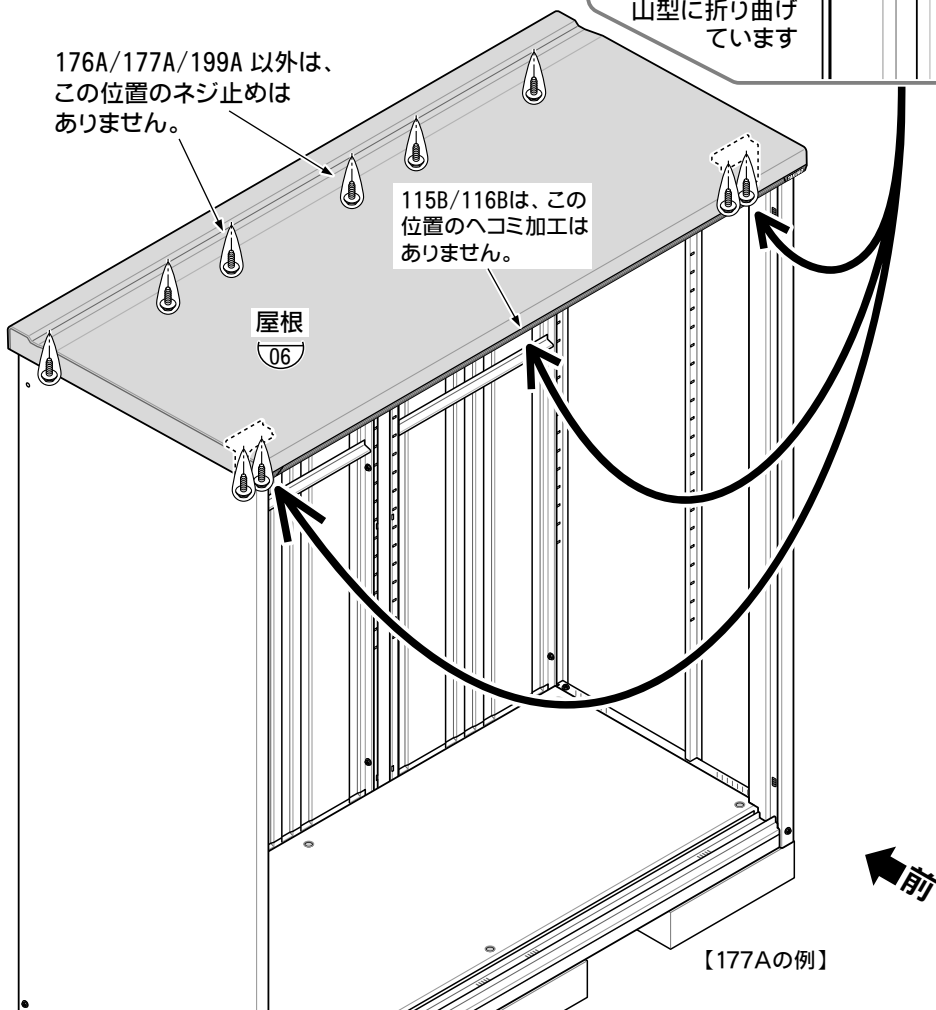

11 AB. 棚支柱後の取付


- 1) 屋根の角穴に、棚支柱後(26)の上部を差し込みます。
- 2) 棚支柱後の下部を、床と後壁パネルのすき間にはめ込みます。

A【116B/136B/136A/
137A/157A】



使用部品

(26) 棚支柱 後 — 1

(下から見上げた図です)

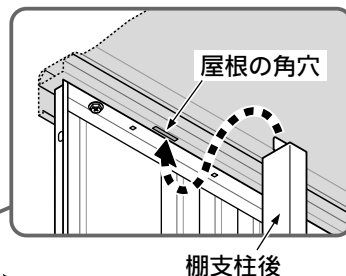



【断面図】

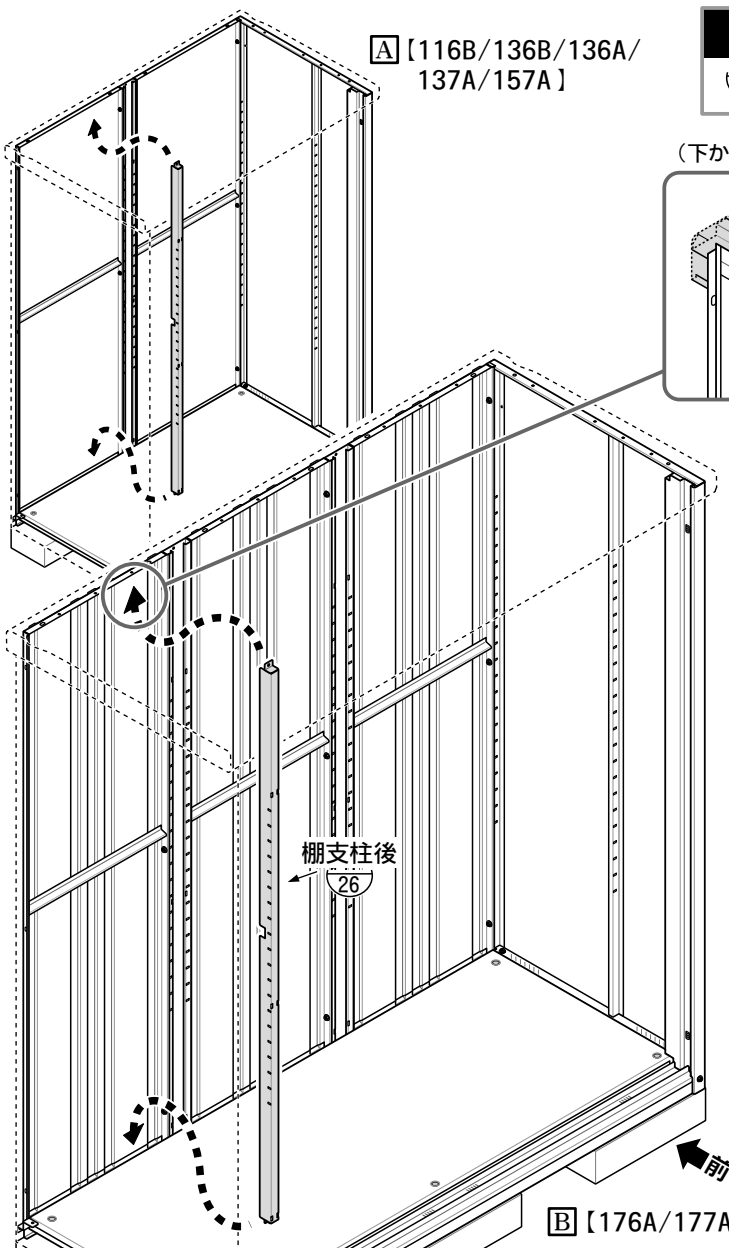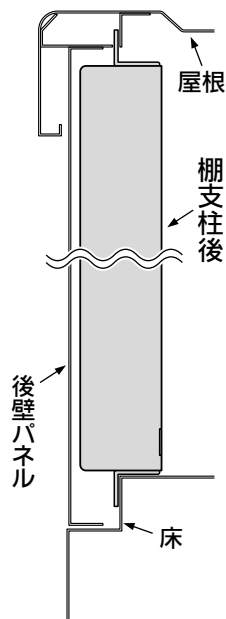

B【176A/177A/179A】

12 AB. 棚支柱横棧と棚支柱前の取付

- 1) 棚支柱後の角穴に、棚支柱横棧と棚支柱横棧下を引っかけて取り付けます。
- 2) 棚支柱前 (24) の上下の向きに注意して、棚支柱横棧・棚支柱横棧下に取り付け、ネジ止めします。

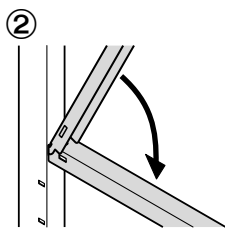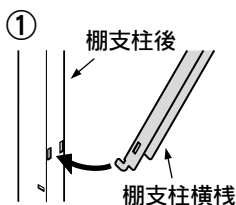


- ① 棚支柱後の角穴に差し込み、
 - ② 下へ倒します (2ヶ所)。
- 棚支柱横棧下も、同じ要領で
取り付けてください。


使用部品

(24) 棚支柱 前	1
棚支柱横棧	1
棚支柱横棧下	1
六角ボルト	2

棚支柱前の上下に
ご注意ください。

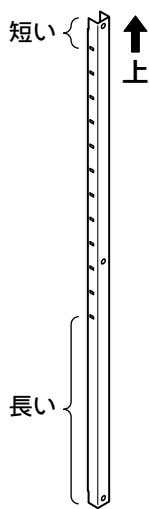

端から角穴までの距離が短い方が上です。

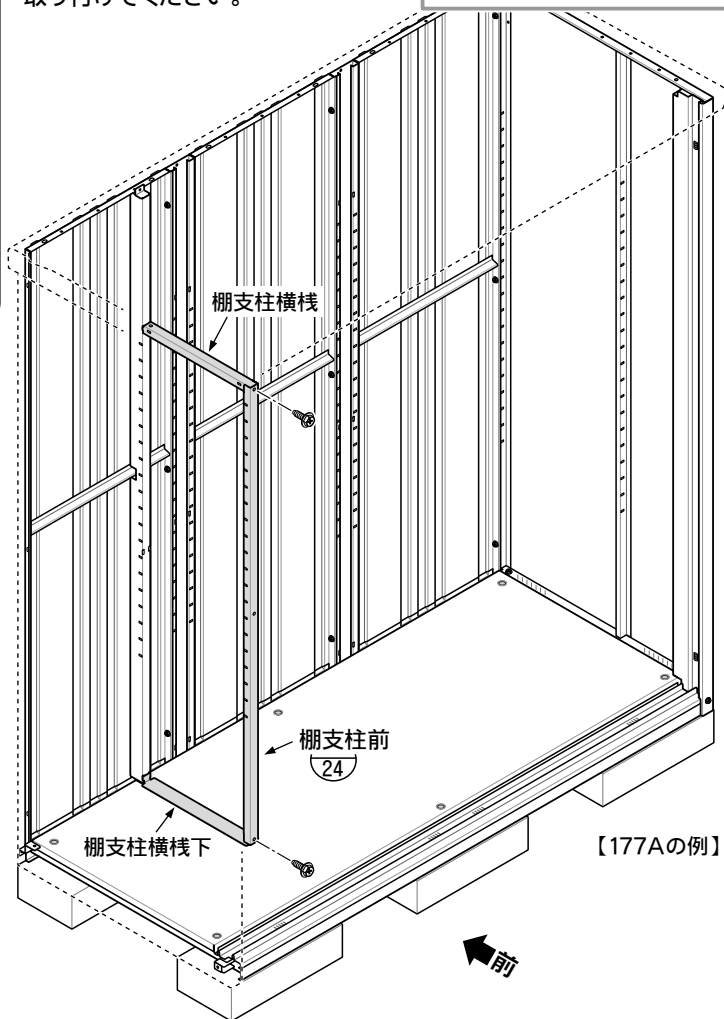

13 AB. 棚の取付

1) 左右壁と棚支柱前・後に、棚受金具を取り付けます。
(棚1枚に4個)


※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。

※ お客様のお好みの高さに取り付けてください。

2) 棚 ⑩ を棚受金具にのせてください。

使用部品

⑩ 棚	2
棚受金具	8

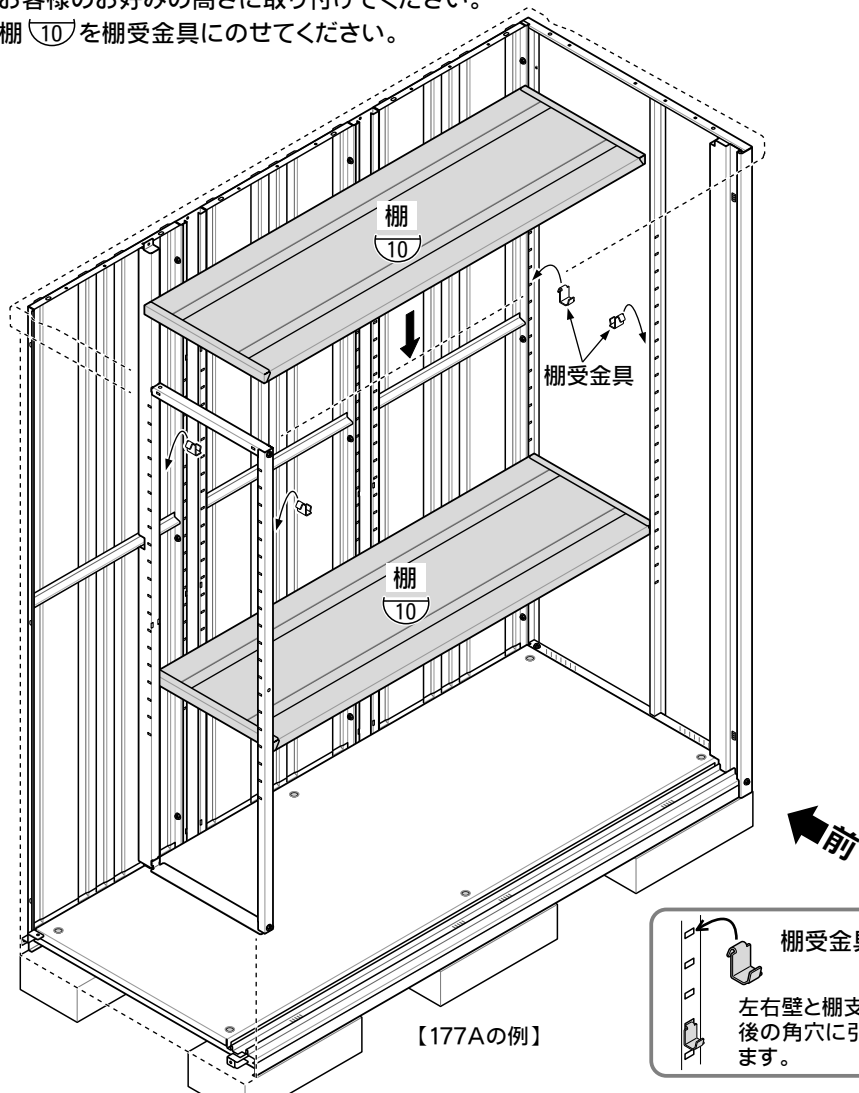

注意



棚は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

13 C. 棚の取付

- 1) 左右壁に棚受金具を取り付けます。(棚1枚に4個)
- ※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。
- ※ お客様のお好みの高さに取り付けてください。
- 2) 棚 ⑩ を棚受金具にのせてください。

使用部品

⑩ 棚	2
棚受金具	8

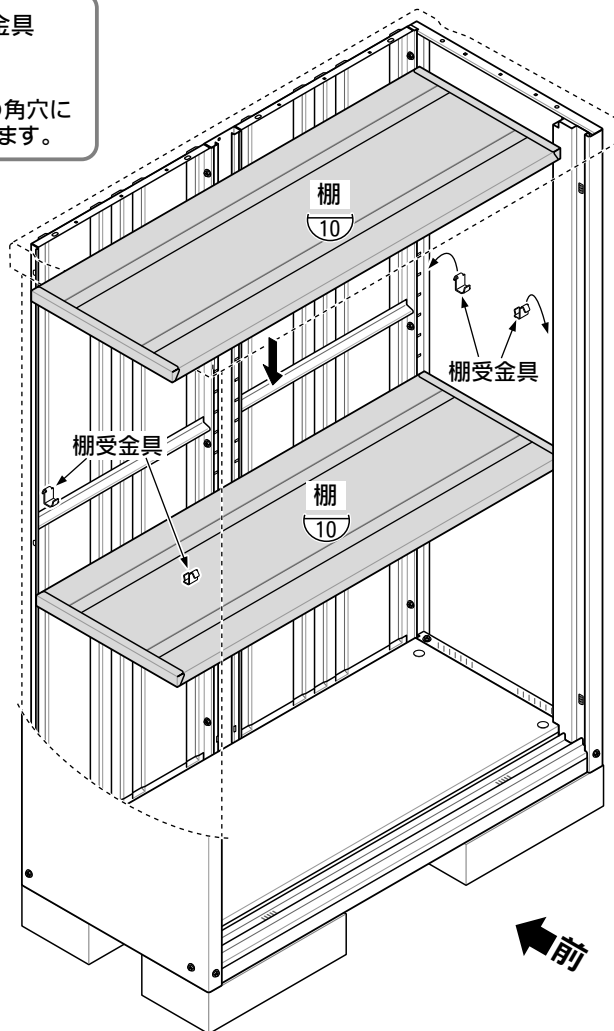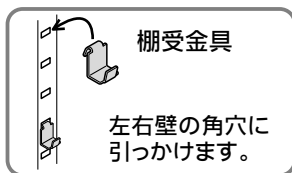

注意



棚は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

11 D. 棚支柱取付金具の取付

- 1) 壁つなぎの一番上と一番下の角穴（たて長）に、棚支柱取付金具を取り付けます。

使用部品

棚支柱取付金具 —— 2

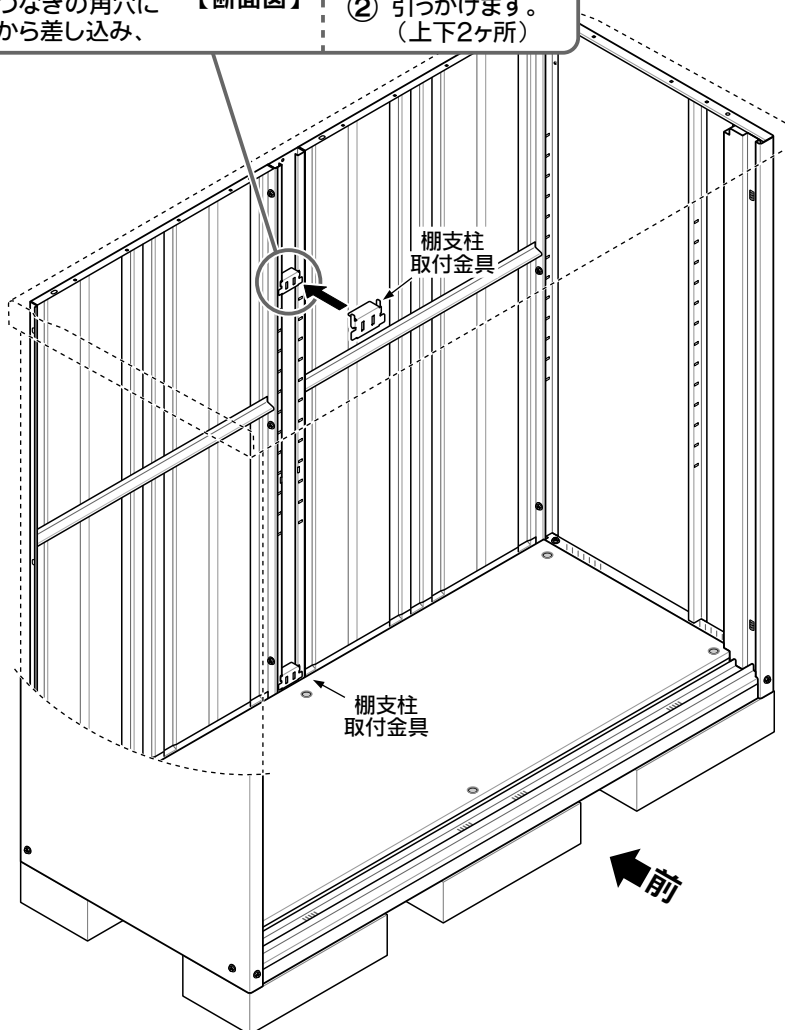
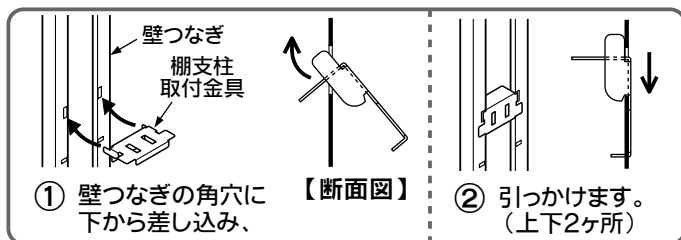


11 E. 棚支柱取付金具の取付

- 1) 壁つなぎの一番上と一番下の角穴（たて長）に、棚支柱取付金具を取り付けます。

使用部品

棚支柱取付金具 —— 2

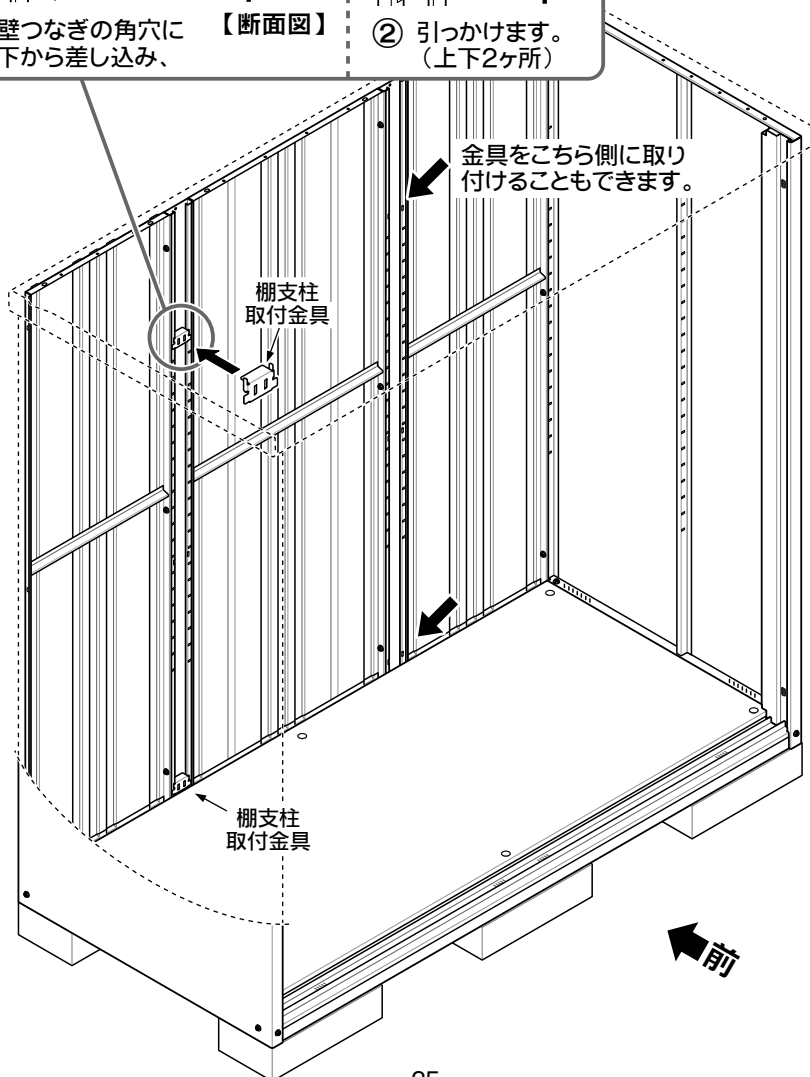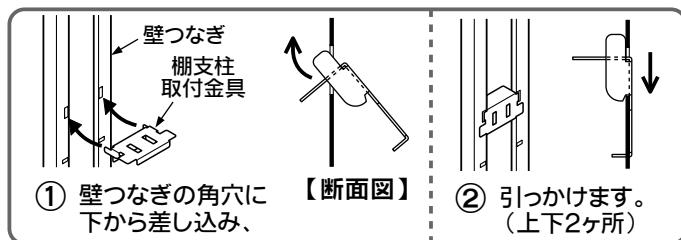


12 DE. 棚支柱横棧と棚支柱前の取付


- 1) 棚支柱取付金具の角穴に、棚支柱横棧・棚支柱横棧下を引っかけて取り付けます。
- 2) 棚支柱前(24)の上下の向きに注意して、棚支柱横棧・棚支柱横棧下にネジ止めしてください。

使用部品


(24) 棚支柱前	1
棚支柱横棧	1
棚支柱横棧下	1
六角ボルト	2

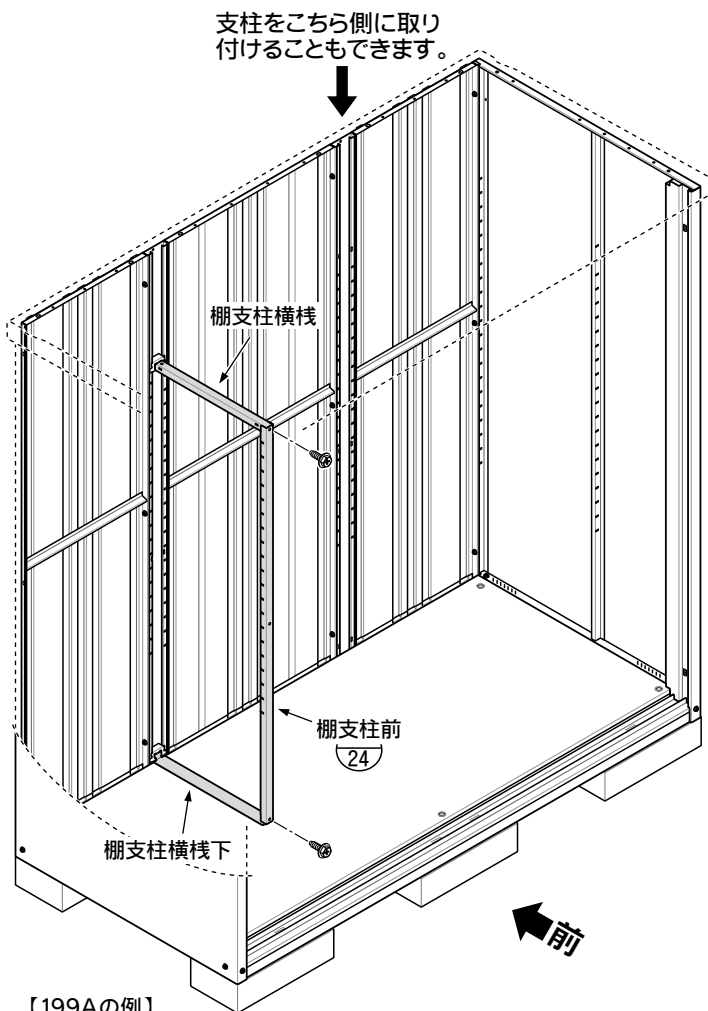

- ① 棚支柱取付金具の角穴に差し込み、棚支柱取付金具

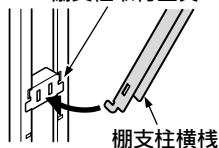


- ② 下へ倒します。

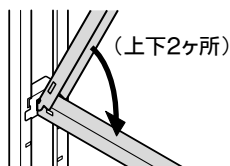

棚支柱横棧下も、同じ要領で取り付けてください。

棚支柱前の上下にご注意ください。

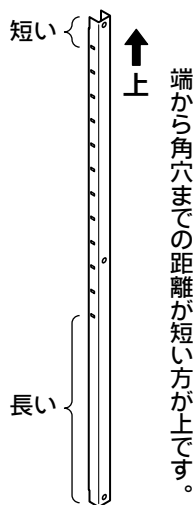


13 D. 棚の取付

- 1) 左右壁・壁つなぎ・棚支柱前に、棚受金具を取り付けます。(棚1枚に4個)
- ※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。
- ※ お客様のお好みの高さに取り付けてください。
- 2) 棚⑩を棚受金具にのせてください。

使用部品

⑩ 棚	2
棚受金具	8

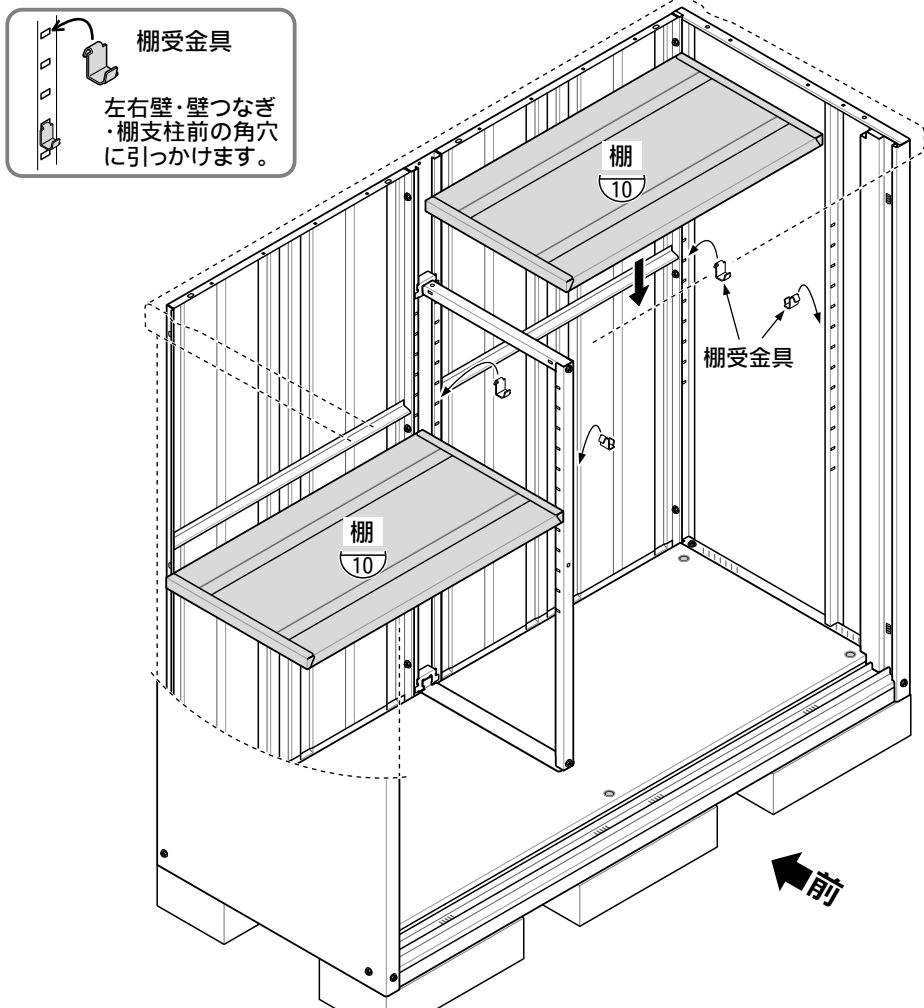

注意



棚は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

13 E. 棚の取付

- 1) 左右壁・壁つなぎ・棚支柱前に、棚受金具を取り付けます。(棚1枚に4個)
- ※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。
- ※ お客様のお好みの高さに取り付けてください。
- 2) 棚⑩を棚受金具にのせてください。

使用部品

⑩ 棚	2
棚受金具	8

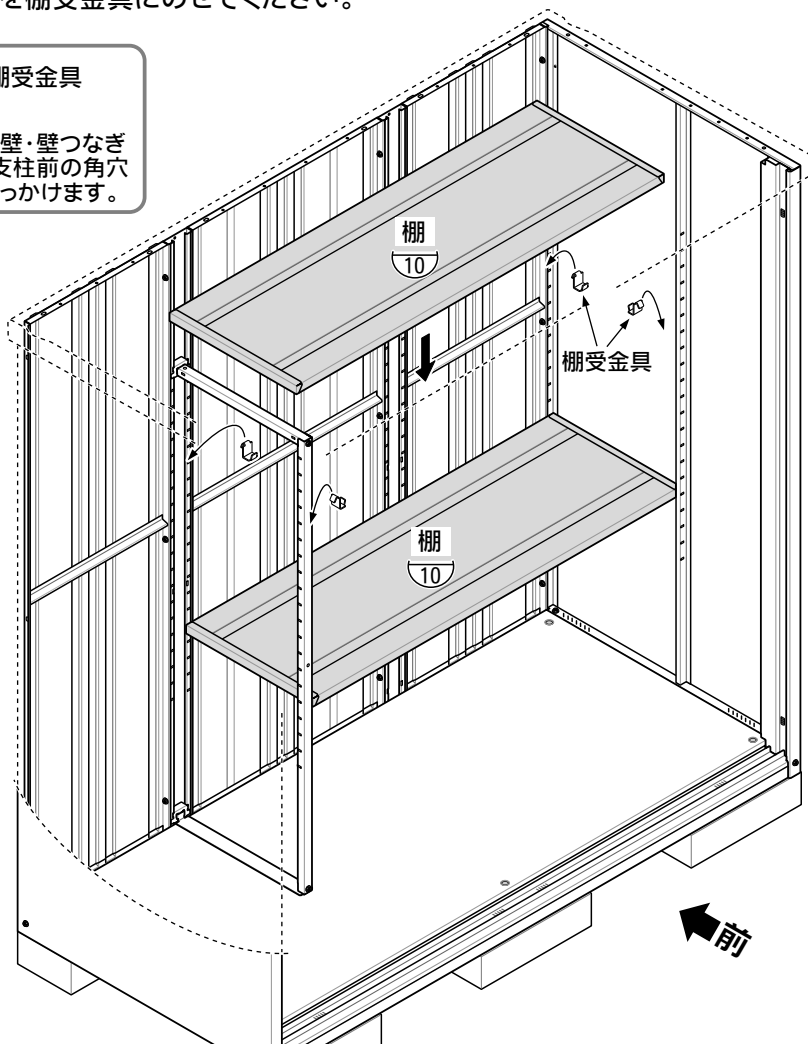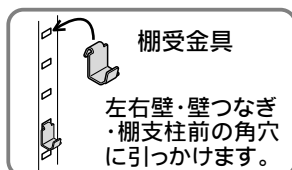

注意

棚は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

14. 左扉と右扉に戸車本体を取付


- 1) 左扉 ⑦ へ戸車本体を取り付けます。
- 2) 右扉 ⑧ も同様に戸車本体を取り付けます。

※ アプセットネジは、きつく締めてください。

⚠ 戸車本体を取り付ける時は、扉や2ロック錠などにキズが入らないようご注意ください。

使用部品

⑦ 左扉	_____	1
⑧ 右扉	_____	1
戸車本体	_____	4
アプセットネジ	_____	4

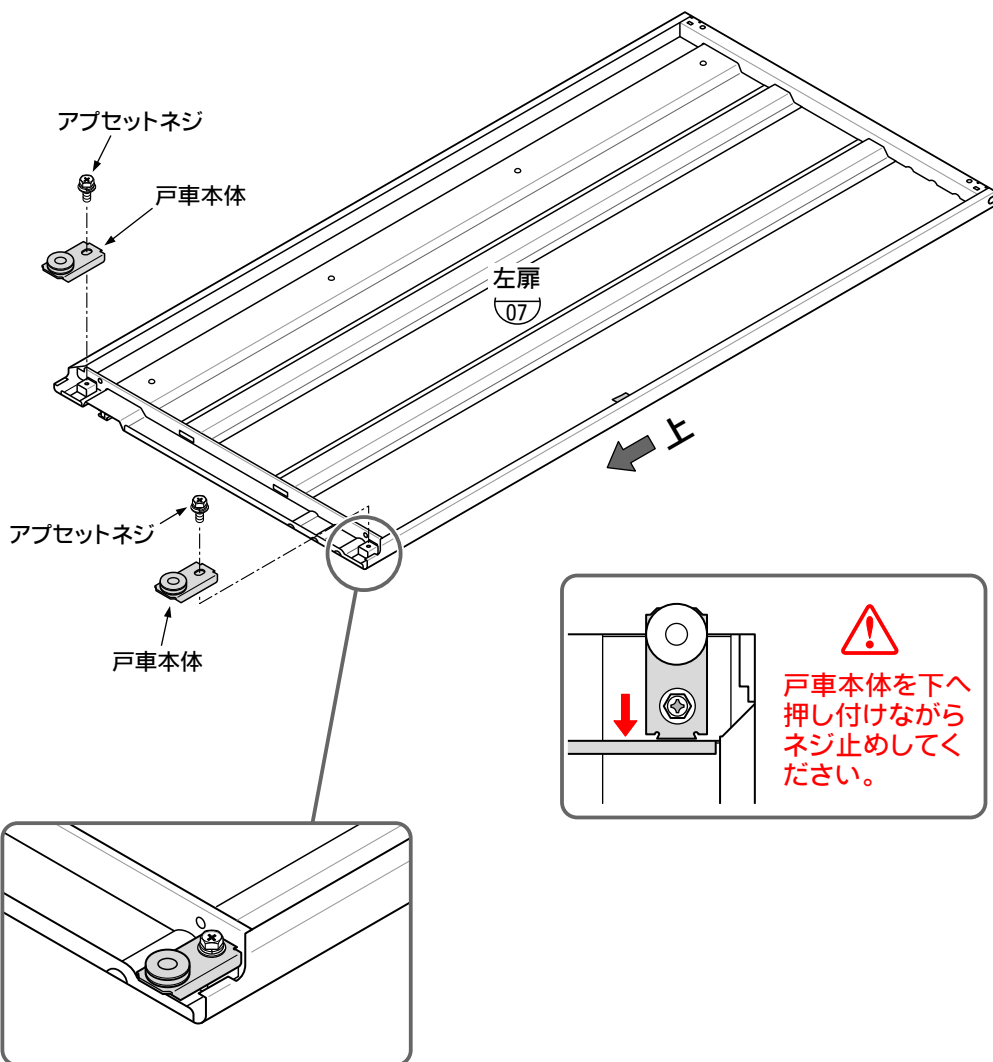


15. 左扉と右扉の取付


使用部品

 左扉	_____	1
 右扉	_____	1

- 1) 左扉  を内側に取り付けます。
- 2) 右扉  を外側に取り付けます。

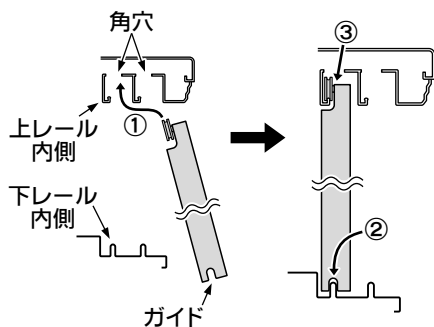

- ① 左扉の戸車を、上レール内側の角穴に差し込みます。
 - ② 下側のガイドを、下レール内側にはめ込みます。
 - ③ 戸車を上レールにのせてください。
- 右扉も同様の手順で外側のレールに取り付けてください。

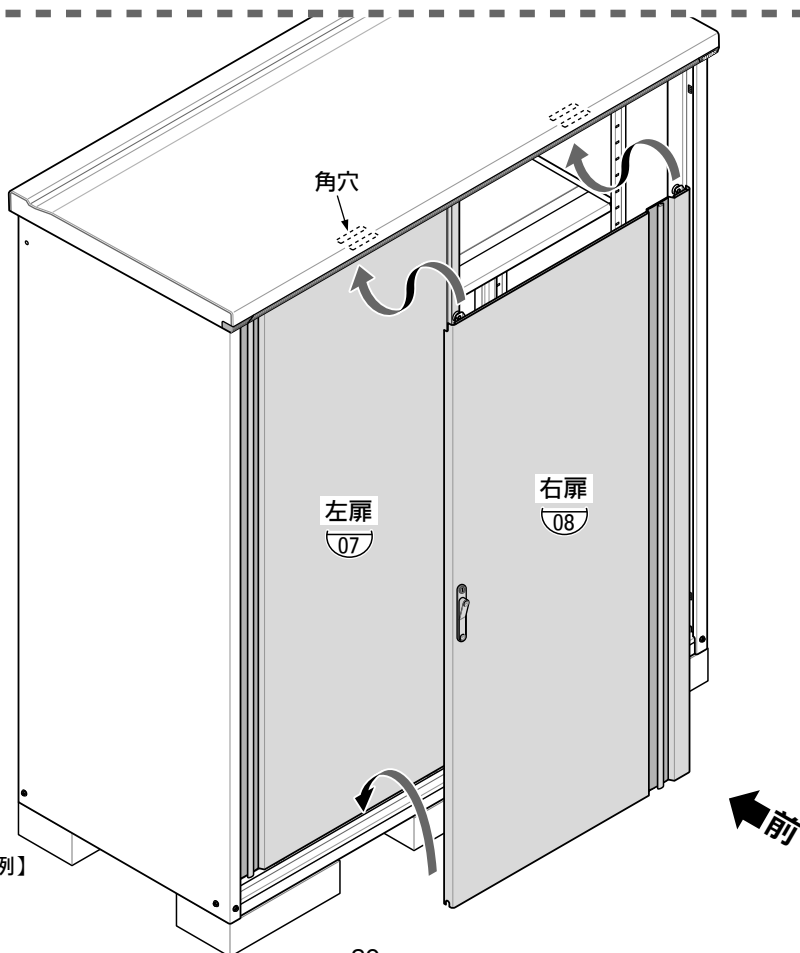


【177Aの例】

16. たてつけ調整 と 角穴ふさぎの取付

1) 扉のたてつけを確認し、調整してください。

使用部品

角穴ふさぎ ——— 4

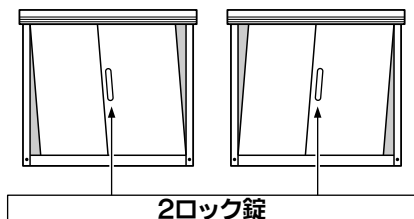

【仮ロック】





【解除】

①左図のように扉が傾いていないか、また、2ロック錠をスムーズに仮ロックできるか確認してください。

②不具合があった場合には、図-A-の要領で調整してください。


●上レールに扉を引っかけたまま、戸車本体を止めているアプセットネジ(各1本)をゆるめ、傾きを調整します。

確認後、このネジはきつくしめ付けてください。

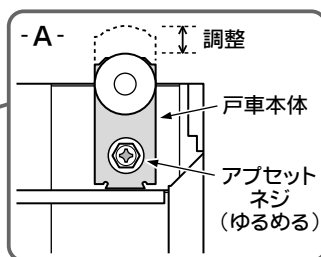
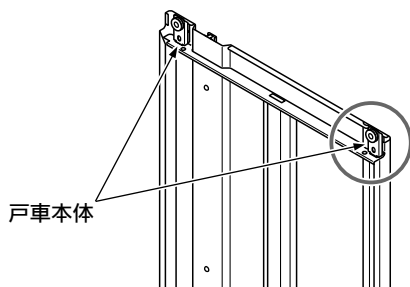


2) 上レールの角穴を、角穴ふさぎでふさいでください。


① 上レールの角穴に差し込み

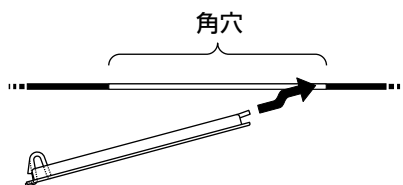

② 押し上げてはめ込みます

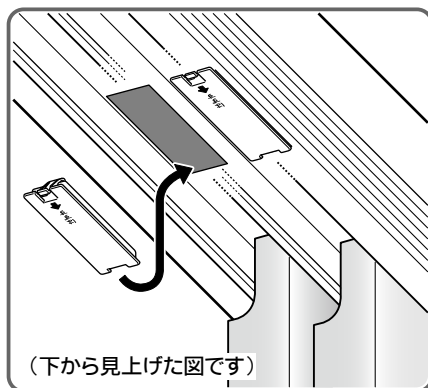

ここを ➡ へ
押すとはずせす



17. アンカー工事


1) 左右壁の下部のネジを共用して、アンカープレートを取り付けます。(四隅の4ヶ所)

※ 下部にアンカー止めができない場合には、左右壁の後上部にアンカープレートを取り付けます。(2ヶ所)


2) 下部にアンカー止めできた場合、左右壁の後上部のネジ穴を六角ボルトでふさいでください。

使用部品


アンカープレート	— 4
六角ボルト	— 2

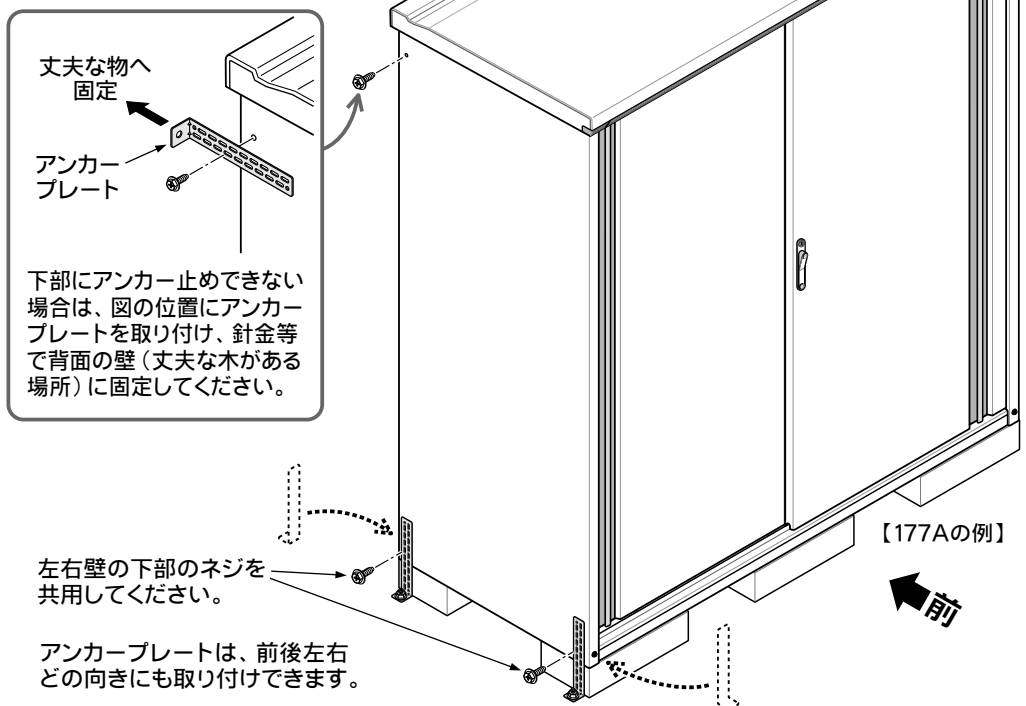

【土間が土の場合】

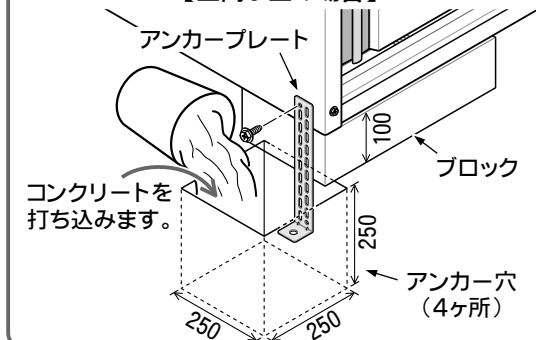

【土間がコンクリートの場合】

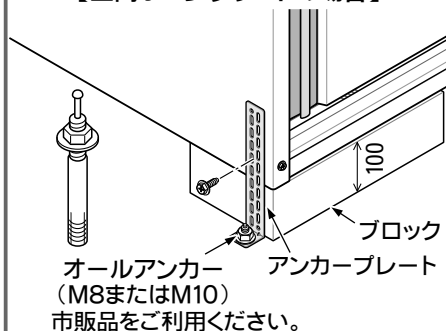


18. ネジキャップと穴キャップの取付

- 1) ネジキャップを取り付ける前に、各部のネジをもう一度きつくしめ付けてください。
- 2) 外に出ている六角ボルト(10ヶ所)に、ネジキャップをはめ込んでください。穴キャップで、床のアジャスター調整穴をふさいでください。

使用部品

ネジキャップ	10
穴キャップ	
115B/116B/136B 136A/137A	4
156C/157A/176A 177A/199A	6

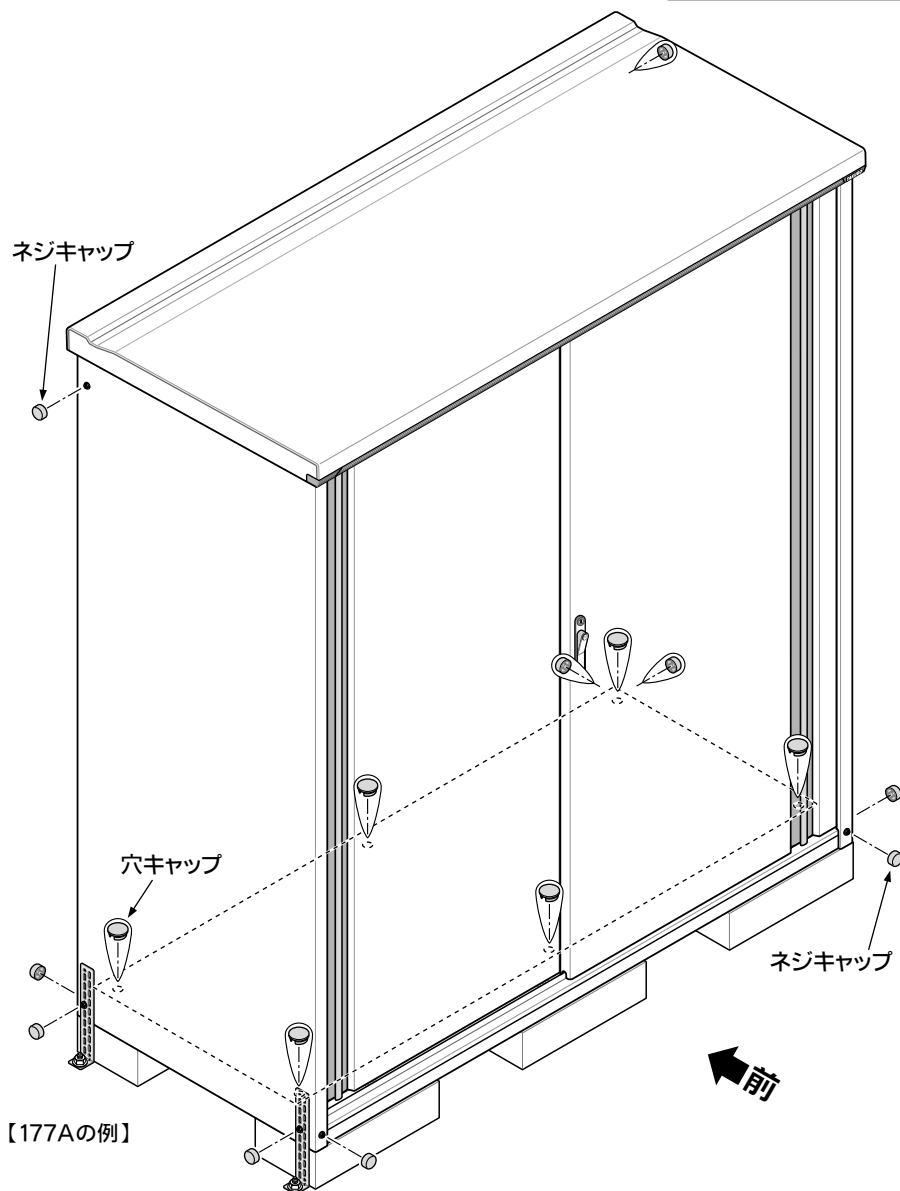


19. 完成・2ロック錠のご使用方法

以上で組立は終わりました。


鍵がかかるか確認してください。

鍵は右扉の裏側に貼り付けています。

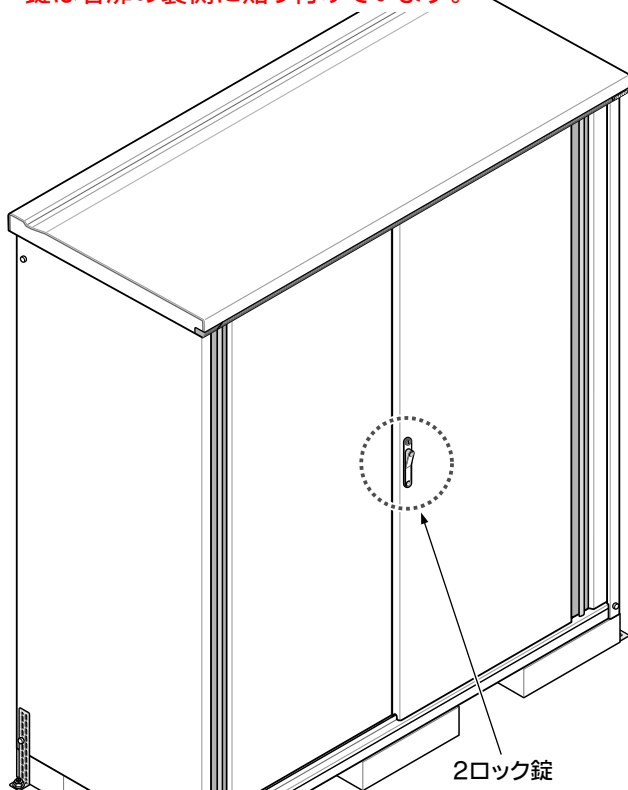

2ロック錠

仮ロックは内側から解除できます

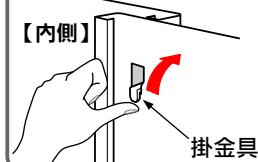


【内側】

「LOCK」ボタンの裏側にある掛金具を押し上げて解除できます。

掛金具

鍵を使って施錠する場合



●施錠

- ①「LOCK」ボタンを押します。
- ② 鍵を左に90°回します。




●解錠

- ① 鍵を右に90°回します。
- ②「OPEN」ボタンを押します。



注意



施錠した状態で「OPEN」ボタンを強く押さないでください。

鍵を使わず仮ロックする場合



●仮ロック

「LOCK」ボタンを押します。



●解除


「OPEN」ボタンを押します。

解除のときは「赤色」が見えます。

- 扉の鍵は2本ありますが、本鍵と合鍵に分けて、紛失ないように保管してください。（鍵をかけたまま、なくされるお客さまが多くおられます。）
- もし、2本の内1本をなくされた場合は、お早めに購入された販売店までお問い合わせください。
- 合鍵を作製するには、鍵に刻印してある番号が必要です。本書の裏表紙の記入欄に、必ず鍵番号を控えておいてください。なお、鍵は有償です。

オプション棚のご案内

付属棚の追加

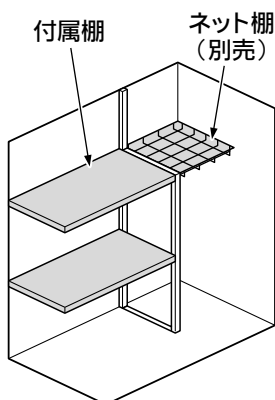

品番	該当機種	サイズ (mm)	枚数
F-11S	115B	1112 × 400	1
F-15S	116B・156C	727 × 400	1
T-17S	176A・177A	1302 × 400	1
T-13S	136A・136B・137A	908 × 400	1
T-15S	157A	1095 × 400	1
T-W17S	199A	1302 × 450	1

(棚 1 枚と棚受金具 4 個のセットです)

別売 ネット棚

品番	該当機種	サイズ (mm)	枚数
N-40W	116B・136A・136B 137A・157A・176A 177A	358 × 400	1

(ネット棚 1 枚と棚受金具 4 個のセットです)

購入された販売店までお問い合わせください。

「タクボ収納庫」保証書

このたびはタクボ収納庫をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本書はお買い上げ日から下記期間中、正常なご使用状態において故障が発生した場合は本書記載内容に基づき無料修理をさせていただくことをお約束するものです。修理は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間	お買い上げ日から 2年間
製品名	タクボ収納庫
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 お名前 電話番号 () -
販売店又は 工事店	店 名 電話番号 () -
カギ No.	
備考	

上記の表にご記入の上、本書を紛失されないよう大切に保管してください。

保証内容

1. 正常な設置（組立）かつ正常な使用状態において、製造上の責任による使用上支障をきたす欠陥があった場合、保証期間中（お買い上げ日より2年間）無償修理致します。
2. 保証期間中でも、下記の修理は、有料となります。
 - ①組立説明書などに基づかない施工（転倒防止工事の不備など）や専門業者以外による修理や改造、移動などに起因して発生した不具合や事故
 - ②屋上等、風が強く当たる場所に設置したことにより発生した損傷や事故
 - ③強度基準を超えた条件下でのご使用による不具合や事故
 - ④塗装の色あせ等の経年変化または接触可動部など使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の現象
 - ⑤海岸付近や温泉地等腐食性の強い設置環境やガス給湯器などの排気ガスに起因する損傷
 - ⑥使用上の誤りや取扱説明書等による適切な維持管理を行なわなかったことに起因する不具合
 - ⑦建築躯体等の変形などによる外的要因や軟弱地盤等に起因する不具合や損傷
 - ⑧ねずみ・昆虫等の動物の行為に起因する不具合や損傷
 - ⑨火災・地震・噴火・洪水・津波・台風等の天変地異や暴動等の破壊行為により発生した不具合や損傷
 - ⑩本書の提示がない場合
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は、本書の提示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

タクボ製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の弊社営業所（AM9:00～PM5:00）まで、お気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場	〒799-1392	愛媛県西条市北条962-7	0898(65)5000(代)
仙台営業所	〒983-0035	仙台市宮城野区日の出町3-8-12	022(783)3360(代)
東京営業所	〒132-0001	東京都江戸川区新堀1丁目6-5	03(3698)2205(代)
埼玉営業所	〒362-0066	埼玉県上尾市大字領家91-1	048(783)0771(代)
横浜営業所	〒226-0028	横浜市緑区いぶき野31-14	045(984)1891(代)
名古屋営業所	〒485-0081	愛知県小牧市横内字下割子287-21	0568(74)5506(代)
大阪営業所	〒561-0891	大阪府豊中市走井3丁目1-2	06(6844)3300(代)
広島営業所	〒731-0231	広島市安佐北区亀山4-11-54	082(814)6690(代)
高松営業所	〒761-8075	香川県高松市多肥下町1529-8	087(865)1349(代)
松山営業所	〒790-0062	愛媛県松山市南江戸2丁目4-10	089(922)4300(代)
福岡営業所	〒812-0888	福岡市博多区板付7丁目11-15	092(591)5524(代)

(<https://www.e-ty.co.jp>)

TAKUBO 株式会社 田窪工業所