

K^{PLUS}
BUILD

複数投函できる宅配BOX

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。必要に応じて、適切に転倒防止処置を講じてからご使用ください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

表示内容を見逃し、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※商品開封直後は製品の臭いがする場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。

	警告	● お子様が製品内に入らないようにご注意ください。 閉じ込められるおそれがあります。 ● 落下の際、危険となる高所に設置しないでください。 製品が落下して、けがなどの原因になります。 ● 傾いた場所、風雨にさらされる場所、不安定な場所に設置しないでください。 製品の転倒や劣化の原因になります。 ● 火気の近くに設置しないでください。 火災や製品劣化の原因になります。 ● 製品にぶら下がったり、もたれたりしないでください。 製品が倒れてけがの原因になります。 ● 可動部のすき間に手や指を入れないでください。 けがなどの原因になります。 ● 異常があるまま使用しないでください。 製品が破損してけがなどの原因になります。 ● 分解・改造はしないでください。 製品が破損してけがなどの原因になります。 ● 荷物が入ったまま製品を移動しないでください。 製品が破損してけがなどの原因になります。荷物を出してから移動してください。 ● 梱包材のビニール袋を頭にかぶらないでください。 窒息事故の原因となります。
--	-----------	---

	注意	● 直射日光、風雨が直接あたらない場所に設置してください。 ● 濡れた場合はすぐに水気を拭き取ってください。 ● 台風など気象条件が悪い時は、安全な場所に製品を避難させてください。 ● 宅配ボックス自体や中の荷物の盗難・人的被害については一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 ● 木目や色合いなどに個体差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。 ● 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫防虫処理をしてください。 ● 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。
--	-----------	---

お手入れ
方法

- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れを拭き取り、直ちにかから拭きをしてください。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

外形寸法（約）：幅416×奥行435×高さ855mm
上扉からの投函可能サイズ（約）：330×230×260mm
下扉からの投函可能サイズ（約）：320×370×620mm
重 量（約）：18kg
材 質：亜鉛めっき鋼板（ポリエステル樹脂粉体塗装）

JAN：4920501426931

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

株式会社 コメリ
〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

部品一覧

※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

①宅配ボックス本体（完成品）× 1

②クッションマット× 1

③鍵× 2

④固定用アンカー× 4

⑤固定用アンカー
取付穴用キャップ× 4

⑥スパナ 小×1

スパナ 大×1

⑦取扱説明書× 1

⑧配達員様向けマグネット式プレート× 1

■設置方法

固定用アンカー取付について

1.アンカーボルト用下穴を4箇所あけます。
（Φ8mm×深さ55mm）
※実際の穴の距離は本体の穴のサイズを
ご確認ください。

4.固定用アンカーのボルトを
ボックスレンチ（長さ60mm以上必要）
で締め付けます。

固定用アンカー取付に関しては、施工業者などにご相談されることを推奨します。

2.宅配ボックスの穴とあけた穴を
合わせながら宅配ボックスを置きます。

5.固定用アンカー取付穴用キャップを
4箇所の穴に取り付けます。

3.宅配ボックスの下扉をあけて、4箇所の穴
から固定用アンカーを下穴に差し込みます。


つづく↓

2407


盗難および転倒防止対策について

背面のワイヤー取付リングに市販のワイヤーを通して柱などに固定してください。

【背面】

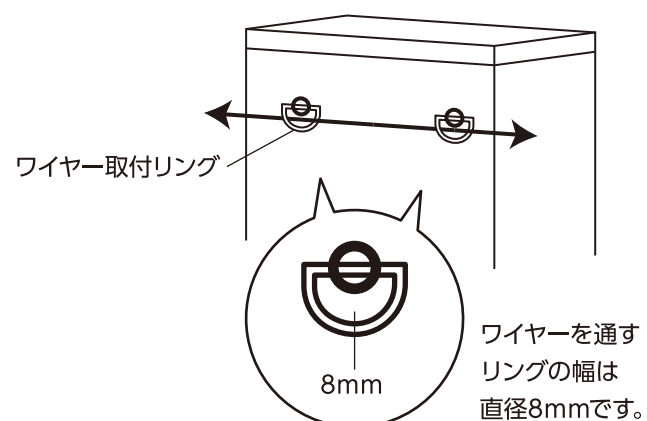


【取付イメージ】

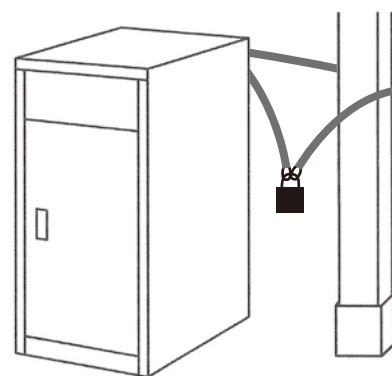


扉の付け替えについて

設置場所に合わせて、下扉は右開き・左開きのどちらにも変更可能です。

1. バーを引っ張りながら、扉を外す。

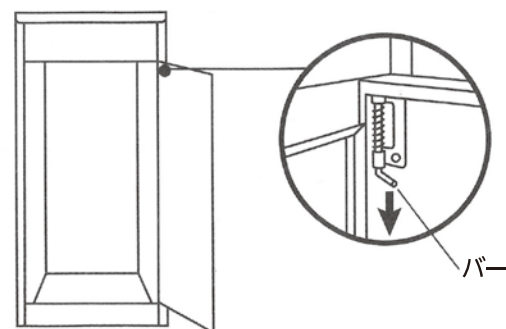



2. 上下のブッシュを外し、長いブッシュを反対側の
下穴にセットする。

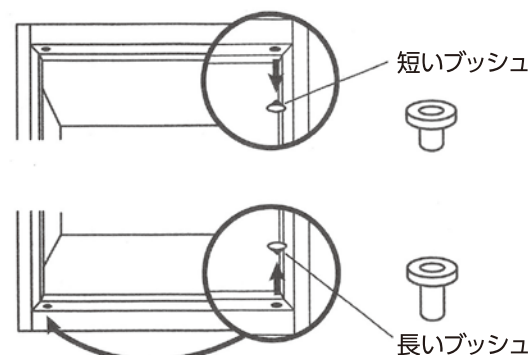

3. 扉を180度回転させて、短いブッシュを
扉の上部の突起に被せる。

先に上部の突起を穴に入れ、バーを引っ張りながら
下部の穴にセットし、バーを離す。

4. プッシュ錠を付属のスパナを使用して外し、付け替える。

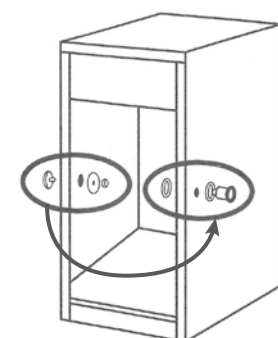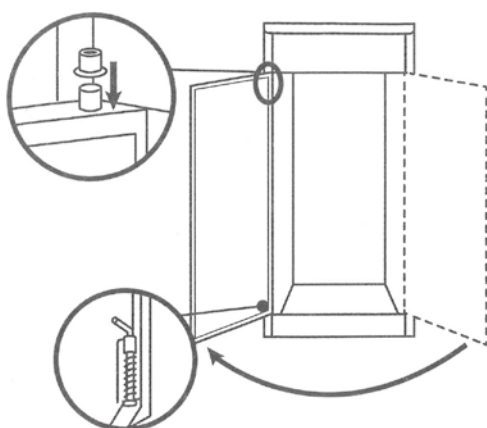


■使用方法

1 宅配物の荷受け


〔上扉からの投函〕

1. 上扉を矢印のように開けて、荷物を入れます。
2. 下扉側面にあるプッシュ錠を押して施錠します。

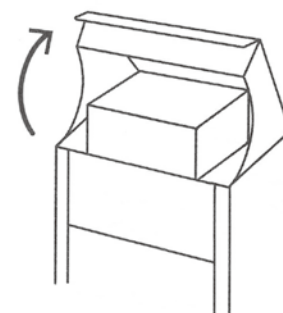

〔下扉からの投函〕




1. 下扉を開けて、荷物を入れます。
2. 下扉側面にあるプッシュ錠を押して施錠します。

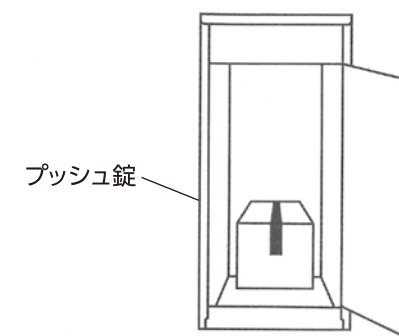

宅配ボックス内に荷物が入っている場合（下扉が既に施錠されている場合）でも、いっぱいになるまでは上扉から何回でも投函できます。
ただし、投函された荷物の高さが380mmを越えた場合は、上扉が開かなくなる場合があります。


2 宅配物の取り出し

1. プッシュ錠を鍵で解錠します。
2. 下扉を開けて、荷物を取り出します。
3. 下扉を閉め、鍵を抜きます。

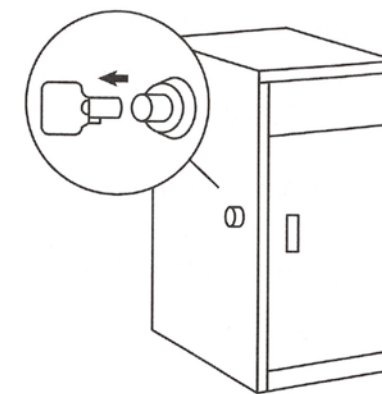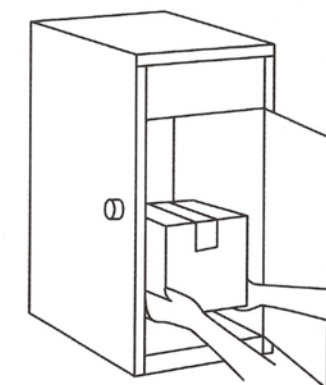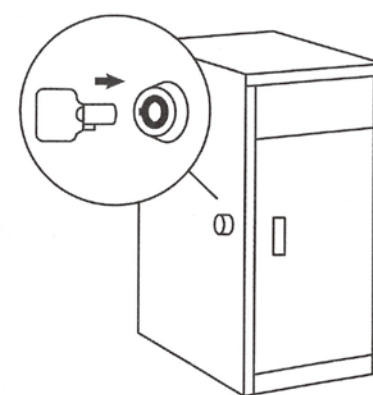


◆プッシュ錠の操作方法

- ・ 鍵を抜いた状態でプッシュすれば施錠できます。
鍵を差し込み15度ほどひねると解錠されます。
- ・ 鍵の追加発行はできません。
鍵の紛失にはご注意ください。

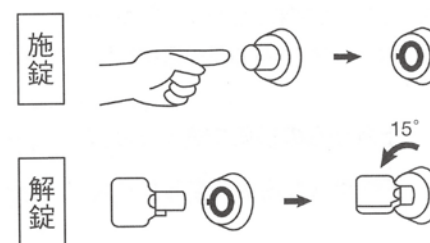

◆配達員様向けマグネット式プレート

- ・ 配達員様向けマグネット式プレートは、本体の上部（上蓋）や前面扉付近に
貼り付けてご利用いただけます。
- ・ 雨風や直射日光の当たる屋外では、多少劣化します。
- ・ 風が強い時に、飛ばされないようにご注意ください。

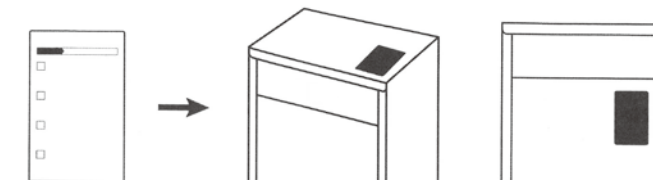

◆クッションマット

- ・ 宅配ボックスの底部に、クッションマットが
設置されていますが、精密機械や割れ物の場合は、
上扉からの投函は避けてください。
必ず、下扉から投函するようにしてください。

