


後付け便器用泡洗浄器 乾電池式

KM-2003

- 保管
- 保証書

取扱説明書


- この度は弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「使用上の注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日」、「販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 乾電池は、別売りです。単三形アルカリ乾電池3本を別途、ご用意ください。

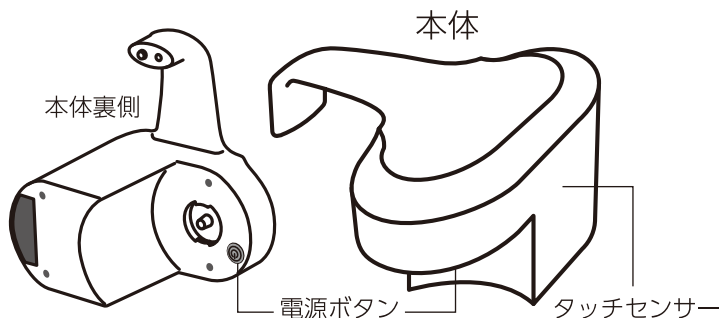

固定シート10枚



取扱説明書
(保証書)

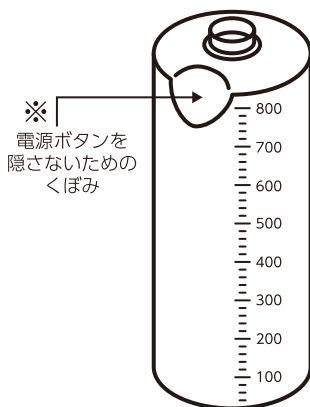

ボトル



吸い上げパイプ

もくじ

○ 各部の名前.....	1	○ トイレに取り付ける.....	6
○ もくじ・安全上の注意.....	2	○ 使い方.....	7
○ 注意.....	3	○ 故障かな?と思ったら.....	8
○ 電池について・使用上の注意.....	4	○ 商品仕様.....	9
○ 洗浄液の準備.....	5	○ 保証書.....	10

安全上のご注意 必ずお守りください。

- いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
※表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で区分し説明します。

 警告	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることや、可能性が想定される内容」です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

※なお【△ 注意】に記載した事項でも、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。
※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

 してはいけない【禁止】内容
 しなければならない【指示】内容

⚠ 注 意



禁止

お子様には、保護者が正しい使い方を教え、誤った使い方をさせないでください。



禁止

食器用中性洗剤以外は使用しないでください。
必ず5～8倍程度の水で希釈してください。



禁止

ノズルをのぞき込んだり、塞いだりしないでください。

けがの原因となります。



禁止

洗剤は600mlを超えて入れないでください。

取り付け時にこぼれるおそれがあります。



禁止

洗剤が空の状態ですイッチ操作をしないでください。

故障の原因になります。



禁止

長期間使用しない場合は、洗浄液や乾電池を入れたままにしないでください。

故障やつまりの原因になります。



使用する乾電池は全て同じ種類のものを使用し、新旧混ぜたりしないでください。
火災、発火、感電の原因になります。



お手入れをするときは、乾電池を抜いてください。

火災、漏電、感電の原因になります。



長期間使用しない場合は、ボトルを洗ってぬるま湯を入れ、泡通路を洗浄してください。



乾電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

失明や目に障害を負う恐れがあります。



つまりの解消は、電源を切りボトルを外します。
つぎに、吸い上げパイプの先端を外して市販のシリンジをつなぎます。空気やぬるま湯を圧送して泡通路の汚れを押し流してきれいにしてください。

電池について

⚠ 警 告

- 電池が液漏れした時は素手で液に触らないでください。
- 乾電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 使用する乾電池は全て同じ種類のものを使用し、新旧混ぜたりしないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 被覆のはがれた電池は使用しないでください。
- 乾電池を入れるときは、極性(⊕⊖)を確認して正しく入れてください。
・故障・液漏れの原因になります。

使用上の注意


- 本品は、後付けタイプの泡洗浄器です。本来の目的以外では使用しないでください。
- 本品には市販の食器用中性洗剤を5～8倍に希釈したものを以外を入れないでください。
つまりの原因となります。
※アルコールなどの溶剤を含むもの、オレンジオイルを含むもの、柑橘系の香りを含むもの、
ジェルタイプのものは、中性洗剤であっても使用できません。
※トイレ用洗剤、お風呂用洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、業務用洗剤、
ヤシの実洗剤などの自然素材由来の洗剤は使用できません。
- 本製品には製造、検査工程過程で内部に水滴などが残っている場合があります。
- 本製品のボトルは、密封性がありませんので取り扱い際に傾けないでください。
また、800mlの目盛りまで満タンに洗浄液を入れないでください。
取り付けするときに液がこぼれる原因となります。
- 本品を落下させたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障の原因となります。
- ノズルをのぞき込んだり、ふさがないようにください。洗浄液が目に入ったり、故障の原因となります。
- 高温になる場所で保管しないでください。故障の原因となります。
- 便座の脚ゴムが干渉する位置に取り付けしないでください。破損の原因となります。
- 洗浄液のつまり解消は、電源を切りボトルを外し、吸い上げパイプの先端を外して市販の
シリンジをつなぎ、空気やぬるま湯を圧送してつまりを押し流してきれいにしてください。
- 長期不在などで、使用しない場合はボトルと吸い上げパイプ、泡通路を洗浄してください。
乾電池を本体から取り外して、よく乾燥させてから直射日光を避けて保管してください。
- 本品は防水ではありません。本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。

洗浄液の準備


■洗剤の準備

- ①ボトルに食器用中性洗剤を100ml入れてから、
水道水を600mlの目盛りまで入れます。

※洗剤は必ず5～8倍程度の水道水で希釈して使用してください。

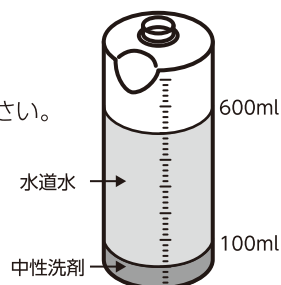


- ②付属の吸い上げパイプを
本体にしっかりと差し込みます。

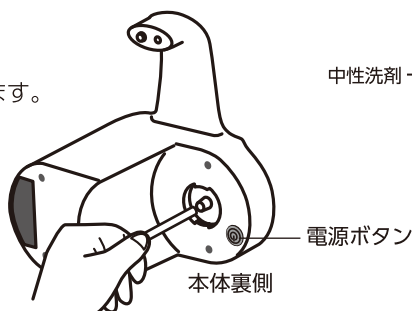

- ③ボトルに吸い上げパイプを収めながら本体に差し込み、
上から見て時計と反対方向にまわしてロックします。

※ボトルのくぼみが電源ボタンの位置にくるように
取り付けます。

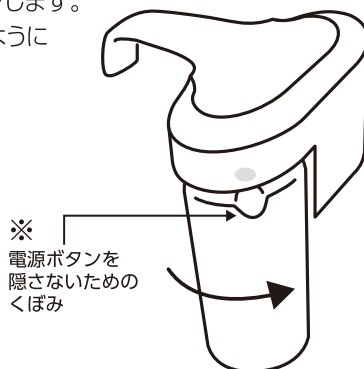

⚠ 下記の洗剤は詰まりの原因になるので使用できません。


- アルコールなどの溶剤を含むもの
- オレンジオイルを含むもの
- 柑橘系の香りがするもの
- ジェルタイプ

トイレ用洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、業務用洗剤、
ヤシの実洗剤などの自然材料洗剤

トイレに取り付ける


※取り付け作業の目安気温 15℃

- ①便座を上にあげ、取り付ける箇所の汚れを拭き取り、よく乾燥させます。

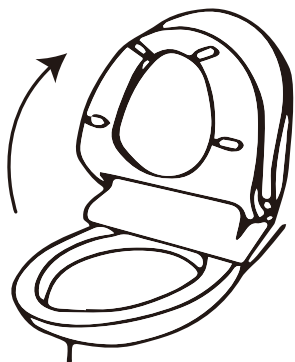

取付け可能な便器のフチサイズ目安

便器のフチ幅 60mm以下
脚ゴムの厚さ 8mm以上

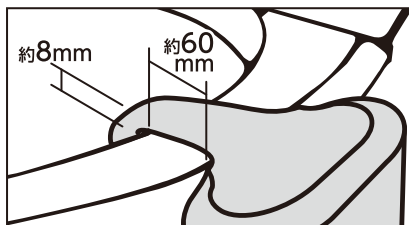


- ②本体を便器のふちにあてて取付位置を決めます。
(左右どちら側でも設置できます)このとき便座裏の脚ゴムがあたらないことを確認してください。


※本器取付けには、脚ゴムの厚さ8mm以上が必要です。

※便座を下した際に、脚ゴムがあたると便座を正しく下ろすことができません。


※左右どちら側でも設置できます。

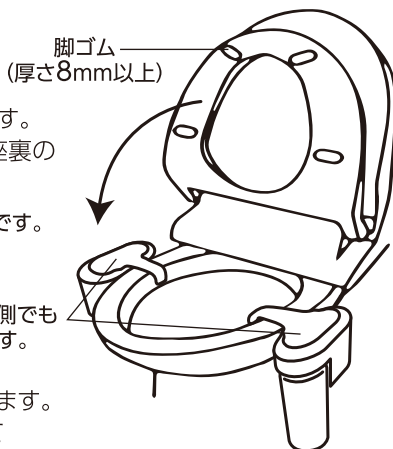

- ③ホコリや汚れ、水分、油分をしっかりと拭き取ります。
付属の固定シートの片面のはくり紙をはがしてしっかりと圧力をかけて貼り付けます。

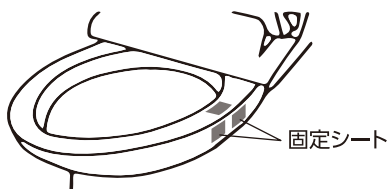

- ④固定シートの反対側のはくり紙を剥がし、本体を強く押さえつけてしっかりと固定します。
十分な接着強度が出るまで無理な力を加えないでください。

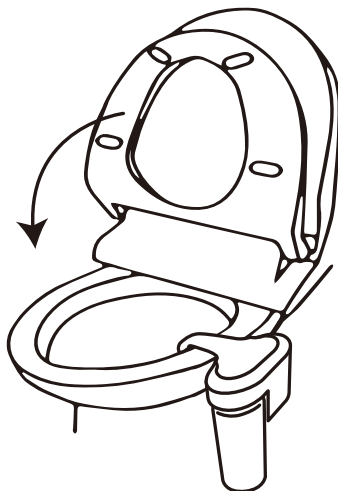

使わない時、トイレ小以外の時は基本的に便座を下げた状態にしてください。

使い方

■電源を入れる

電源ボタンを約1秒長押しすると、赤ランプが1回点滅し、電源がオンになります。
(12秒吐出モード)

電源ボタン短押しで、赤ランプが2回点滅し、24秒吐出モードへ切り替わります。
再度短押しで、赤ランプが1回点滅し12秒吐出モードへ戻ります。

■泡を出す

側面にあるタッチセンサーに触れると、赤ランプが2回点滅し、泡が出ます。

■電源を切る

電源ボタンを約1秒長押しすると、赤ランプが3回点滅し、電源がオフになります。

※ボトルが空になったら洗剤と水道水を補充してください。

つまりの解消方法

■電源を切りボトルを外す

■吸い上げパイプの先端を外す

■市販のシリンジをつなぐ

空気やぬるま湯を圧送して、泡通路の汚れを押し流してきれいにしてください。

保管方法

長期不在などで、使用しない場合はボトルと吸い上げパイプ、泡通路を洗浄してください。
乾電池を本体から取り外して、よく乾燥させてから直射日光を避けて保管してください。

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 処
電源が入らない	電池が入っていない	単三形乾電池を入れてください。
	電池の向きが間違っている	正しい向きに入れ直してください。
	電池が消耗している	新しい電池と交換してください。
泡が出にくい	ノズルが詰まっている	吸い上げパイプにシリンジをつなぎ、空気やぬるま湯を圧送して汚れを押し流してください。
	ボトルの中身が少ない	5～8倍に希釈した食器用中性洗剤を補充してください。
	初めてご使用の時や長期間使用していない時	数回作動させてください。
タッチセンサーが反応しない	指先が過度に乾燥している	おしぼりを軽く握り指先を適度に湿らせてください。
	タッチセンサー部分に保護フィルムやステッカーなどを貼っている	保護フィルムやステッカーをはがしてからノリ残りをきれいに拭き取ってください。
	センサーの部分が汚れている	センサー部分を清掃してください。

商品仕様

品 番	KM-2003
外 形 寸 法	約 幅155×奥行143×高さ104(229)mm (ボトルを含む)
電 源	単三形アルカリ乾電池3本 (別売)
材 質	本体：ABS樹脂、ボトル：ポリプロピレン
吐 出 回 数	12秒モード 約50回 24秒モード 約25回 ※洗淨液が600mlの場合
本 体 質 量	約260g
タンク容量	約800mL
付 属 品	取扱説明書 (保証書付き)

後付け便器用泡洗淨器 乾電池式
KM-2003

保証書

【保証期間/お買い上げ日より6か月(半年)】

保証規定

- ①本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などには適用外となります。
- ②保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - 使用上の誤り、不当な改造修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送・引越し・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・水害・地震・落雷・その他の天災地変・公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外に（業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載など）使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明するものが無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- ③本書は付属品および消耗品には適用されません。
- ④本書は日本国内においてのみ適用されます。
This warranty is valid only in Japan.
- ⑤本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
- ⑥この保証書は、本書に明示した条件・期間のもとにおいて無償保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ⑦保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。
※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。

◆お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に保管して、品質保証業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は販売店名、お買い上げ年月日を証明できるもの(販売店レシートや証明書)が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有償となりますので必ずご確認ください。

●保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用、保管状態で故障した場合には、本書により無償で保証いたします。

●保証期間内に故障して無償保証をお受けになる場合には、商品(本体、付属品)と保証書(販売店レシートや証明書を付けたもの)をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

JAN: 4920501044197

後付け便器用泡洗浄器 乾電池式
KM-2003

株式会社 コメリ 〒950-1492新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China