



リチウムイオンバッテリー搭載
家庭用充電式耕運機

—TAGAYASUZO—

耕す造

AKT02-18V4A

取扱説明書

—【目次】—

- 安全上のご注意……………1P
- 各部の名称・部品表……………2P
- 組立手順……………3P～6P
- 仕様……………6P
- 使い方と保守……………7P
- 別売品……………7P
- お手入れと保管……………8P
- 安全な作業のために……………8P
- 故障かな？と思ったら……………8P



保証書付

保証書は、裏面についています。
大切に保管してください。



この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。



警告 安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本機の使用方法を誤ります、ケガをするなど大変危険です。

№202404201

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します



指示

指示する行為の強制(必ずすること)を示します

ご使用前に

本製品の使用についての警告および使用上の注意を守らずに損傷および事故が発生した場合、メーカーとしての責任は負いかねますのでご注意ください。



警告

- 周囲(半径5m以内)に人やペットがいないことをご確認ください。事故の恐れがあります。
- 子どもに使用させたり、乳幼児の手に届くところに放置・保管しないでください。
- 本製品本来の使用目的以外でのご使用は絶対にしないでください。
- 分解・改造をしないでください。



指示

- 本体にヒビや変形・傷などないことを確認してください。異常を発見した場合は、使用しないでください。破損やケガ、故障の恐れがあります。
- ご使用前に本製品をご確認ください。
 - ◇ネジ類が確実に締まっているか。
 - ◇ガードは確実に取り付けられているか。
 - ◇バッテリー端子に金属などの異物が付着していないか。
- 作業に適した服装かご確認ください。作業には滑り止めの付いた履物やゴム手袋、保護メガネを使用してください。

ご使用時は



警告

- 使用中や使用直後は回転部に顔や手足を近づけないでください。
- 雨天では絶対に使用しないでください。また、雨ざらしにしないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけないでください。ショートや感電する恐れがあります。
- 濡れた手で作業を行わないでください。感電や故障の原因になります。
- 使用中に調子が悪くなったり、異音や異臭など異常に感じた場合は直ちに使用中止して、点検修理をお買い求めの販売店にご依頼ください。
- 火気のそばでは使用しないでください。本体が変形したり、発火の恐れがあります。
- 安全に効率よく作業をするために無理のない本体の能力にあった作業をしてください。
- 疲れていたり、体の調子が悪いときには使用しないでください。
- ヘルメット、保護メガネや防手袋など保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を行ってから作業しましょう。
- 作業をする場所に小石や枝、硬い異物などがいないか確認し、除去を行ってから作業を開始しましょう。
- 作業者の家族や周囲の方は、作業者が安全対策をきちんと行っているか一緒に確認し、作業中も作業者に変わったことがないかを常に意識するようにしましょう。



指示

- 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは本体にヒビなどが点検してください。
- 本体にバッテリーをつけたまま移動したり放置しないでください。不意に動いてケガをする恐れがあります。
- 枝や異物などがからんだときは、直ちに作業を停止し、バッテリーを外してから異物を取り除いてください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元が安定した状態で作業を行ってください。

充電時は



警告

- 充電は必ず専用充電器をご使用ください。
- 充電は室温 10 ~ 40℃の直射日光の当たらない室内で行ってください。
- 充電場所の周囲に燃えやすいものがないことを確認してください。
- バッテリーや充電器の端子を短縮させたり、金属などの異物を付着させないでください。
- 異常(発熱・におい)を感じたときや、所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは充電を中止してください。
- ご使用後、バッテリーが温かいときに再充電しないでください。

各部の名称・部品表

①安全ロックスイッチ

②運転レバー（トリガー）

③右主動ハンドル

⑦コードフック

⑬リチウムイオン電池



⑭充電器



④左ハンドル

⑥固定ボルト・ナット

⑤中間Uハンドル

⑨バッテリーパック格納庫

⑧モーター本機

⑪車輪ロックピン

⑩移動車輪（タイヤ）

⑫耕運ナタ刃



内容部材表



⑧モーター本機 × 1 台



④左ハンドル × 1 本



⑤中間Uハンドル × 1 本



⑮タイヤ固定軸パイプ × 1 個



⑯タイヤホイールカバー × 2 個



⑩移動車輪（タイヤ）× 2 個



⑥固定ボルト・ナット × 4 セット



⑰車輪固定割ピン × 2 個



⑱車輪ワッシャー × 2 個



⑪車輪ロックピン × 1 個



⑦コードフック × 1 個

組立手順

① 本機にタイヤ固定軸パイプを取付



1. モーター本機にタイヤを固定軸パイプを取り付ける。
2. 写真の様に①軸棒を差し、②車輪ロックピン差し込みます。



3. 樹脂ナットを右回しで強く締め込む。

② タイヤ固定軸パイプにタイヤを取付



1. タイヤを両側、写真の様に軸に差します。



2. 軸の穴に、車輪固定割ピンを写真の要領で差し込んでください。




3. タイヤホイールカバー裏側に爪が3か所あります。タイヤの溝に爪2カ所を差し、指先で少し押しながら上から押さえ込みます。

●タイヤ取付完成写真●



組立手順

③ 中間Uハンドルの取付

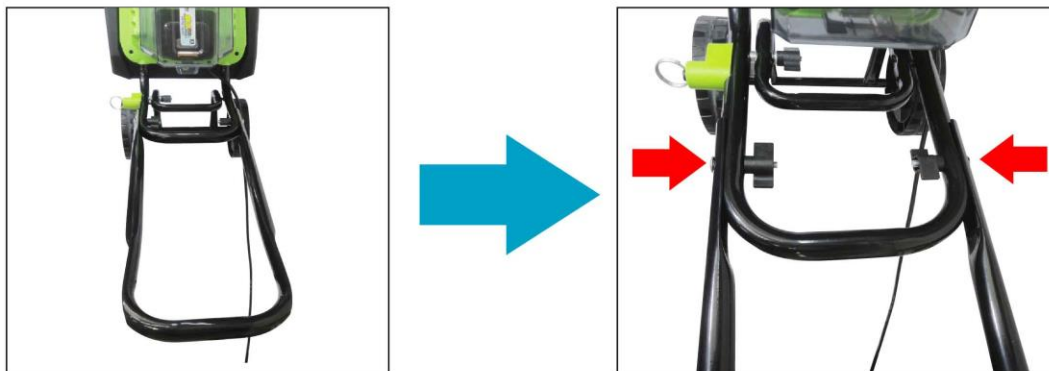

固定ボルトを両側2カ所に差し、ナットで右回しに強く締め込みます。

④ 左右ハンドルの取付



固定ボルトを両側2カ所に外側から差し、ナットで右回しに強く締め込みます。

⑤ コードフック2カ所の取付



コードフックは指で押し込みながら押し込みます。

⑥ バッテリーパックの着脱方法



取付はバッテリーパックの溝を合わせ押し込み、**カチ**と音がするまで押し込みます。



取外しはバッテリーパックのロックを押しながら引き抜きます。

組立手順

7 タイヤの跳ね上げ方法



車輪ロックピンを引きながら、タイヤを引き上げ穴に差し込む。

8 耕運方法



移動時に使用します。押したり引いたりできます。耕運時、タイヤは上に跳ね上げて使用します。

9 可動方法



安全レバーを押しながら運転スイッチを引くと稼働します。

組立手順

10 充電器の着脱方法



充電器をスライドしてカチッと音がするまで差し込む。



バッテリーの①を押しながら充電器を引き抜く。

11 充電方法

- ①通電中 ●青ランプ点灯
- ②充電中 ●赤ランプ点灯
- ③充電完了 ●青ランプ点灯



仕様


商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

品 名	家庭用充電式耕運機「耕す造」AKT02-18V4A
質量	本体：バッテリーパック装着時（約）7.5 kg
充電器（アダプター）	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC18V
バッテリー	リチウムイオン電池 18V/4000mAh
充電時間	（約）1.5 時間
連続使用時間	（約）25 分（無負荷時）
1 分間回転数	（約）180 rpm
耕運刃形状	ナタ刃 4 枚 × 4 枚付き
耕運幅	（約）30 cm
耕運深さ	（約）23 cm
耕作面積	（約）20 坪
寸法	（約）幅 40×長さ 136×高さ 90 cm
材質	スチール・ABS 樹脂・ポリプロピレン

使い方と保守

充電電池（バッテリーパック） 残量表示について

◆バッテリー残量確認表示の説明

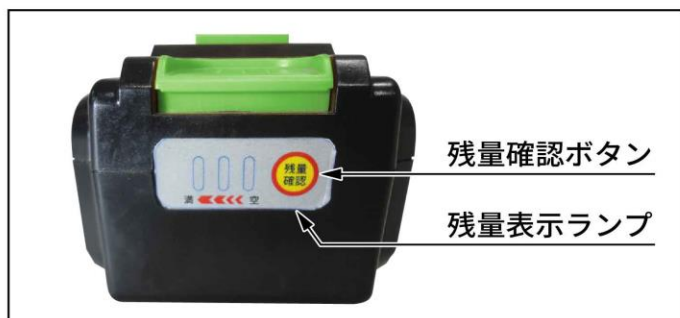

残量確認ボタンを押したときだけ
ランプが点灯します。

＜バッテリー残量確認ボタンを押したときのランプの見方＞

バッテリー残量確認ボタンを押すと、バッテリー残量に応じてランプが点灯します。ランプはボタンを押している間だけ点灯します。

バッテリー残量表示ランプ	状 態	処置・備考
	ランプ3点灯	バッテリー使用可能 バッテリーが高温の場合 ランプが点滅 して使用不可。
	ランプ2点灯	バッテリー使用可能 充電を推奨します。
	ランプ1点灯	バッテリー残量少なめ 充電する。
	ランプ消灯	バッテリー使用不可 充電する。充電できない場合は 新しくご購入をご検討ください。

●バッテリー寿命は、放電と充電を 500 回程度繰り返すと性能が著しく低下します。

別売品

⑬ リチウムイオン電池



AKT-1804BT
JAN:4535601043195

⑭ 充電器



AKT-1804CH
JAN:4535601043256

替刃両側



AK-AKT-1050
JAN:4535601034049

お手入れと保管



- ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。ひび割れや変色の原因になります。
- ドライヤーなどの熱量で乾燥させないでください。変形の原因になります。

1 お手入れ

※必ずバッテリーを外してからお手入れしてください。

本体は乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよくしぼり、汚れを拭き取って、その後、乾いた布で軽く拭いて、十分乾燥させてください。

2 保 管

※お手入れをして十分乾燥し、必ずコンセントから外して次のような場所に保管してください。

- 湿度が少なく、高温にならない所
- 雨露のかからない所（屋内）
- 子どもが手の届かない所
- 直射日光が当たらない所
- ホコリのたまりにくい所

安全な作業のために

火災、感電、ケガを防ぐため
お守りください。

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 本機や充電器が濡れたり、湿った場所
 - 暗い場所
 - 可燃性の液体やガスのある場所
 - 安定が保てない不安定な場所
 - 乳幼児が近くにいる場所
- 作業に適した服装をしてください。
 - 滑り止めのついた履物やゴム手袋、保護メガネのご使用をおすすめします。
- 新聞紙や布、畳やカーペットなど火に弱いものの上で充電しないでください。また、粉塵の多い場所での充電もしないでください。発煙・発火・破裂や火災の原因になります。
- バッテリーは次のようなことをしないでください。発煙・発火・破裂や火災の原因になります。
 - 端子に金属や異物を接触させないでください。
 - 釘などの金属類の入った袋や箱に入れないでください。
 - 雨や水に濡らしたり、湿気の多い場所に保管しないでください。
- 使用中に誤って落としたりぶつけたときは、機器に損傷や変形がないことや動作に異常のないことを確認してください。
- ご使用前には、必ず機器や部品の損傷や異常がないかを確認してください。
- 製品を長時間使用しない場合は、バッテリーの寿命を延ばすために70%程度充電して保管してください。また、3カ月に1回程度充電をお勧めします。

リサイクルへご協力をお願い

この製品にはリチウム電池を使用しております。ご不要になって電池を廃棄する際はリサイクルにご協力ください。
(リサイクル協力店は電気店やスーパーなどの専用回収箱へのご協力ください)



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次の点をお調べください。

【症状】 動かない	バッテリーはしっかりと取り付けられていますか？→→→しっかりと固定してください。
	バッテリーは十分充電されていますか？→→→十分に充電してください。
	耕うん爪に草や小石が絡んでいませんか？→→→取り除いてください。
【症状】 作業中に異音がある	耕うん爪に草や小石が絡んでいませんか？→→→取り除いてください。

上記点検または処置をしても症状が改善されない場合はご連絡ください。

●保証について

- 保証条件 不適切な使用方法による故障、無資格者が修理したことによる損傷は保証の対象となりません。各部品の通常の摩耗についても同様です。不適切な部品や純正品以外の部品を本製品に使用した場合もメーカー保証対象外となります。

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

下記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 名	家庭用充電式耕運機「耕す造」				AKT02-18V4A 型
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年	月	日より 1 年間
お 客 様	お名前 _____ 様				
	ご住所 〒□□□-□□□□				
	電話 ()				
販 売 店	店 名 _____				
	ご住所 〒□□□-□□□□				
	電 話 ()				

- 所定の記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本製品に接続している当社指定以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - (ヘ) 正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (リ) 古物商・リサイクルショップ・個人間売買による購入の場合は弊社保証対象外です。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品改良等により仕様を予告なく変更する場合があります。ご了承の程お願い致します。

【発売元】



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3



0120-914-482

FAX 048-796-4842

<受付時間> 平日9:00~12:00
13:00~17:00