


大風量 タフファンセット K25-13V 取扱説明書 ● 保管用

ファンが
取り付けられる
ウェア

○この度は弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
○本品は、ファンが取り付けられるウェア用のファンセットです。
用途以外には使用しないでください。
○この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
○ご使用前に「使用上の注意」を必ずお読みください。お読みになった後は
大切に保管し、必要なときにお読みください。

※ファンが取り付けられるウェア（別売）用ファンセットです。

ご使用前に、下記の各部品が揃っていることを確認してください。

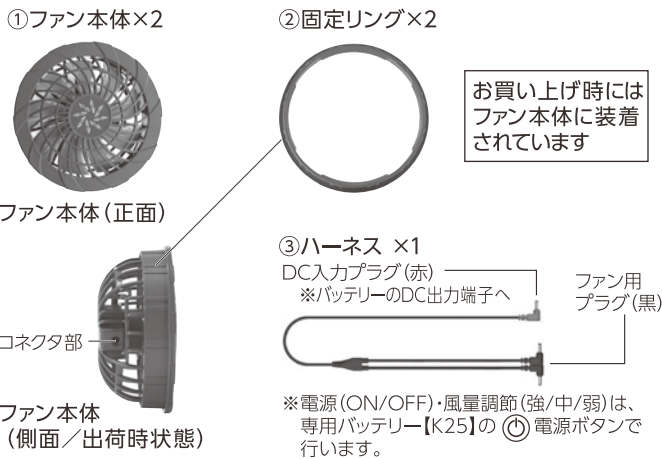

バッテリーは付属しておりません。専用バッテリー【K25】をご用意ください。

★専用バッテリー【K25】
出力(Output)：13V/1.0A(max) 接続端子：O型DC出力端子 ※P4 参照
※24年モデルバッテリー【4920501482081】電動ウェア12Vバッテリーも使用できますが
使用可能時間、風量が若干少なくなります。

もくじ

○各部の名前	1	○使用方法	5~7
○安全上のご注意	2	○お手入れのしかた	7
○危険・警告	3	○故障かな?と思ったら	8
○使用上の注意・ バッテリーに関して	4	○製品仕様	8

安全上のご注意 必ずお守りください。

●いづれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を
次の表示で区分し説明します。

危険	死亡や重傷を負うおそれ大きい内容です。
警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
注意	軽傷を負うことや財産の損害が発生する おそれがある内容です。

禁止	してはいけない「禁止」内容です。
必ず守る	必ずしなければならない「指示」内容です。

危険

- 溶接等火花が飛び現場では着用しないでください。
火花を吸い込んでやけどや発火の危険性があり、ウェアが熱で損傷します。
- ファンの中に金属などを差し込まないでください。
電池がショートして故障及び発熱等の原因になります。

禁止

- ハーネス、バッテリーを炎天下の車内や火のそばなどの高温になる所に
置かないこと。
※発熱、発火、破損の原因およびプラスチック部品が変形し故障の原因になります。
- 落下させたり、打ち付けたりしないこと。
※事故やけがの原因になります。
- 分解や改造は行わないこと。
※火災、感電、けがの原因になります。
- 水没した場合は絶対にファンとバッテリーを接続して動かさないこと。
※感電、ショートによる発火の原因になります。
- ※水洗いはしないでください。

警告

- ファンが稼働した状態のファンが取り付けられるウェアを着用したまま眠らな
いでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温を奪われ、重大な健康
上の障害が発生するおそれがあります。
- 発熱時や体調が思わしくないと、および飲酒後の着用はおやめください。
また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、
直ちに着用をやめてください。
- 使用時には必ずインナーを着用してください。
- 固定リングを外した状態では、バッテリーを接続しないでください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。小さなお子様がいる場合は、
お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、温度が40℃を超える環境下では着用しないでください。
熱風を吸い込みやけどを負う危険性があります。
- 使用中、何らかの原因でファンが止まると熱を持つ場合がありますので、直ちに
使用を中止してください。使用する際には、必ずファンが回ることを確認してください。

必ず守る

- 使用中に異常な発熱がある場合や、異臭・異音に気づいたらすぐに使用を中止し、
ファンが取り付けられるウェアを脱ぎハーネス類を外すこと。
※火災やけがの原因になります。

禁止

- ファンが取り付けられるウェアのポケットにバッテリーを装着する場合は、DC
出力端子側を下向きにしない。
※ハーネス類は断線に気をつけて取り扱いってください。

注意

使用上の注意

- 着用時以外は、電源を入れないでください。
- 洗濯時には、必ず電気部品（ファン2個、ハーネス、バッテリー）をすべて取り外し、
ファンが取り付けられるウェアのみを洗ってください。
- 本品を雨ざらしにする、高湿度の場所に放置する、水たまりに落とす、ウェアに取
り付けたまま洗濯することはしないでください。故障の原因となります。
※本品の防水性能は、生活防水(IPX4)です。
- ハーネスを引っ張ったり、ハーネスを持ってファンを運んだりしないでください。
- ※ハーネスやコネクタ部の損傷原因になります。
- ファンはエアガンなどによる高圧力の空気を吹きかけての清掃はしないでください。
破損、故障の原因となります。
- ファンを強い力で圧迫すると、破損するおそれがあります。
- ファンが取り付けられるウェアの上に、ほかの衣類を重ねて着用しないでください。ファン部
の空気取入口が塞がれて、十分な空調効果が得られません。また、故障の原因となります。

必ず守る

- 幼い子供、動物等には使用しない。また、お子様の手の届かないところ、動物が
触れない場所に保管すること。
※事故やけがの原因になります。

禁止

- ファンにハーネスをつないだまま保管しないこと。
- ※ケーブルや端子の損傷原因になります。
- 車の座席に座った時や壁等に寄りかかった時に、ファンを圧迫しないこと。
※破損、けがの原因になります。
- ファンに棒や木の枝などを差し込み、羽根をさわらないこと。
- ファンが回転中に紐などの異物を近づけないようにすること。
※羽根が破損する原因になります。

バッテリーに関して

バッテリーは付属しておりません。専用バッテリー【K25】をご用意ください。

★専用バッテリー【K25】
DC出力：13V/1.0A(max)
接続端子：O型DC出力端子

※24年モデルバッテリー
【4920501482081】
電動ウェア12Vバッテリーも使用できますが
使用可能時間、風量が若干少なくなります。

※市販のモバイルバッテリーは
使用できません。




別売
専用バッテリー【K25】
JAN：4920501981188

使用方法 ファンが取り付けられるウェア（別売）にファンを取り付ける


1. ファン本体から固定リングを外す

固定リングを左回転にねじって、ファン本体から外してください。

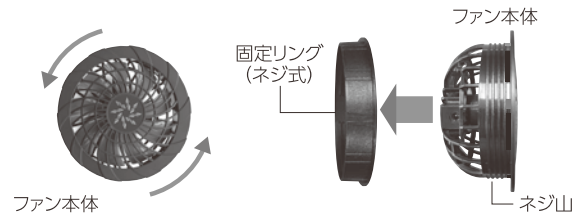


2. ファンを取り付ける（取付径φ90mm）

ファン取付口に、外側からファンを差し込んでください。
ファン本体に、左右の区別はありません。

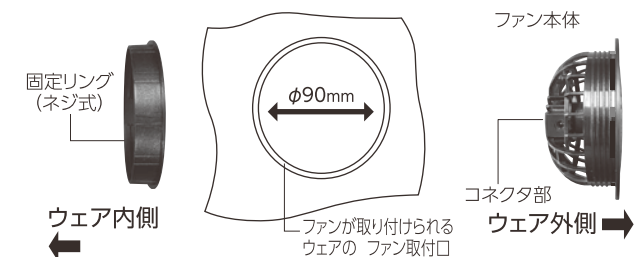


3. ファンが取り付けられるウェアの内側から固定リングで固定する

固定リングをファン本体のネジに合わせて、時計回りに回しながらしっかりと
はめ込みます。装着の際、コネクタ部が上向きになるように調整してください。

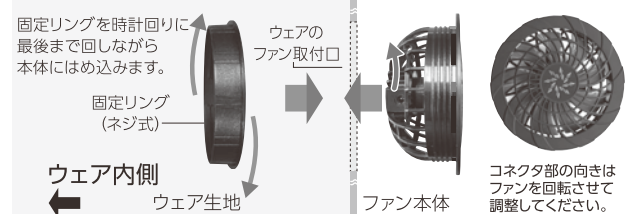

使用方法 ハーネスでファンと専用バッテリーを接続する

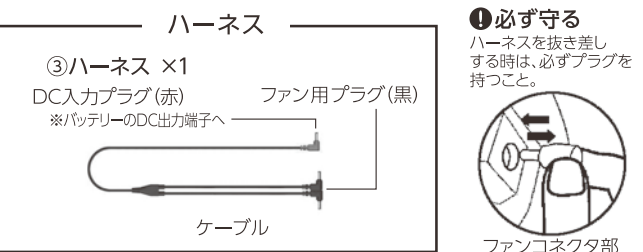


①ハーネスのファン用プラグ(黒)を左右のファンのコネクタ部に
差し込みます。

ファン用プラグ(黒)は、緩み防止用のロック爪がついています。
プラグを奥まで差し込み、爪ガードに納まるように時計方向に
90度回し、ロックしてください。

差込み、90度回す ロックしていることを確認




②写真のように、ハーネスのDC入力プラグ(赤)を専用バッテリーのDC出力端子に
接続し、ファンが取り付けられるウェアのバッテリー収納ポケットに収納します。

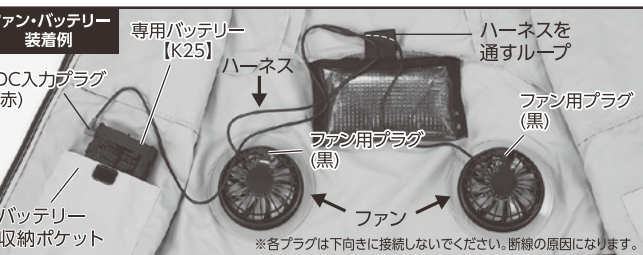

バッテリー収納ポケットはウェアにより位置や形状が異なります。
写真はK+WORKSファンが取り付けられるウェアシリーズのベストに装着したイメージです。

使用方法 ファンを回す・止める、風量を変える

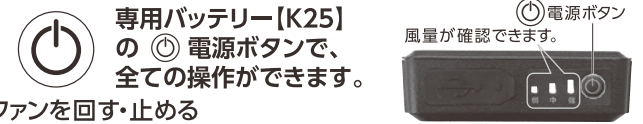

ファンを回す・止める

専用バッテリーを接続してから、専用バッテリーの ㊟電源ボタン
を長押し(約3秒間)すると風量「強」でファンが回ります。
ファンを停止するには、㊟電源ボタンを長押し(約3秒間)して
止めてください。※専用バッテリーは、満充電してからご使用ください。

風量を変える

ファンが回っている状態で
㊟電源ボタンを押すたびに
強→中→弱→強と風量が
変わります。

専用バッテリー【K25】使用時の
ファンの稼働時間目安
※この時間は、使用環境(気候、着用状況など)
や機械的条件(充電回数等)で変動します。
※専用バッテリーは、満充電してからご使用ください。

風 量	使用可能時間
強 65 L/S	約 4時間
中 55 L/S	約 8時間
弱 45 L/S	約 10時間

※24年モデルバッテリー【4920501482081】
電動ウェア12Vバッテリーも使用できますが
使用可能時間、風量が若干少なくなります。

お手入れのしかた

必ず守る

- 電気部品とファンが取り付けられるウェアと一緒に洗濯しないでください。
ファン本体を水洗いしないでください。
- ウェアから電気部品（ファン2個・ハーネス・モバイルバッテリー）を、必ず
取り外してください。
- 電気部品を取り外した後、ウェアに付いている洗濯表示に従って、ウェアを
洗濯してください。
- ファンの吸気口についたホコリは、定期的によわらかい毛のブラシなどで落と
してください。
- ファンに付いたホコリや汚れは、柔らかい布等で落としてください。

故障かな?と思ったら

取扱説明書をお読みになり、故障かどうか確認してください。

ファンが回らない...

- 1.専用バッテリーから
給電されていない可能性があります。 → DC出力端子の接続を確認し、
DC入力プラグ(赤)確実に
差し込んでください。
- 2.ファン用プラグ(黒)の
接続不良の可能性があります。 → 接続部を確認してください。
- 3.専用バッテリーの残量が
不足している可能性があります。 → 満充電にしてからご使用ください。
- 4.専用バッテリー以外の
バッテリーを接続している。 → 専用バッテリー【K25】
をご用意ください。※P4参照
- 5.専用バッテリーの電源がONに
なっていない可能性があります。 → 専用バッテリーの ㊟電源ボタンを
長押し(約3秒)してONにして
ください。

※上記の対処を行っても作動しない場合は、ハーネスの断線やファンの寿命が考えられます。

製品仕様

品 番	K25-13V	防水性能	生活防水(IPX4)
電圧/電流	DC13V/1.0A(max)	消費電力	9.6W(max)
送 風 量	最大65L/S	材 質	ABS+PC樹脂
重 量	約250g	取 付 径	φ90mm
セット内容	ファン本体×2、固定リング×2、ハーネス×1		

ファンが取り付けられるウェア用
大風量 タフファンセット JAN：4920501981164

危険 絶対に本品を分解・改造しないでください!

株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

【商品の仕様・外観は改良のため、変更することがあります。】