


■操作方法

●スクリーンを上げる時


- ・ヒモを下に引っ張るとスクリーンが上がります。

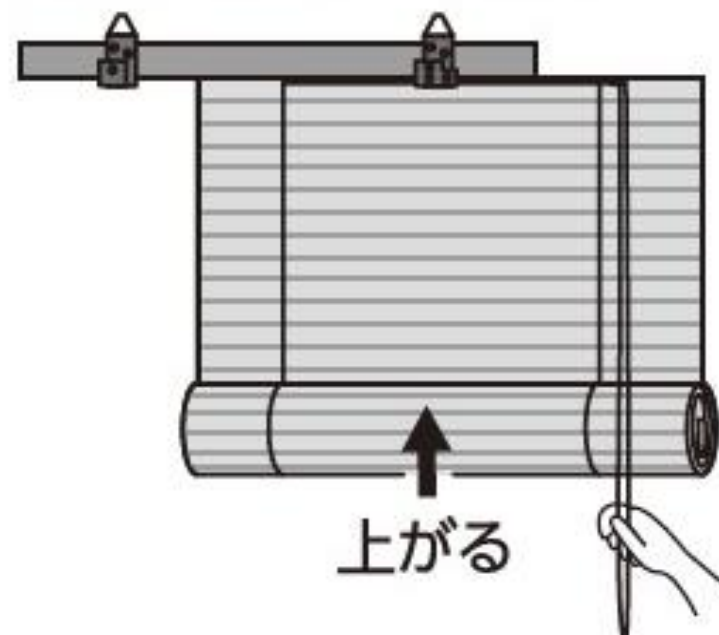

上がる

↓ 下へ引っ張る

- ・ヒモを外側へ約45度引っ張るとロックされます。

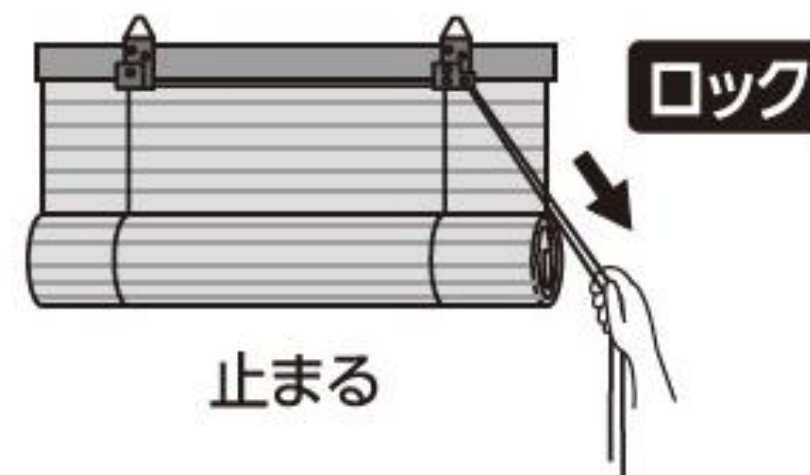


ロック

止まる

●スクリーンを下げる時

- ・ヒモを内側へ約45度引っ張るとロックが解除されます。
- ・手をゆるめるとスクリーンが下がります。

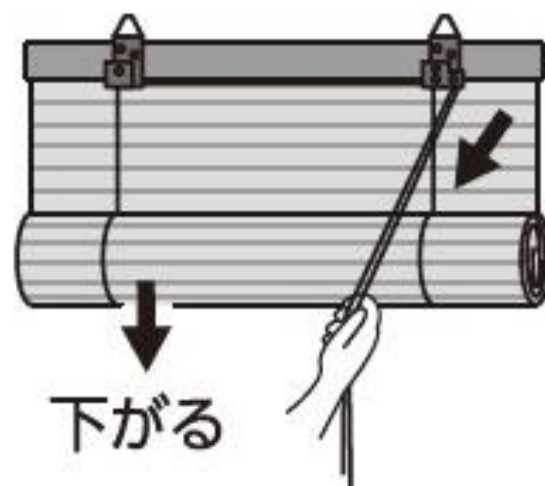

下がる

ロック
解除

●スクリーンが片寄った場合

- ・ヒモを一本ずつ手に持って、左右に広げて、スクリーンの高さを調整してください。

