


組立説明書


ゲーム機ラック キャスター付き(25237・25241)

この度は、当社の商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
まず始めに、下図に描かれた部材、部品が揃っているかをご確認ください。
万一不備な点がございましたら、ご購入店にご連絡ください。
※組立後の返品・傷によるクレームはお受けできませんのでご注意ください。

完成図

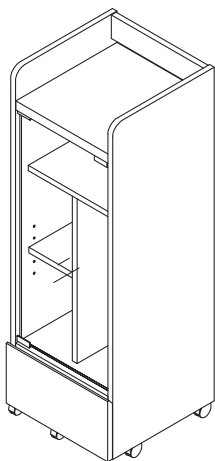

■ 組立部材 ■

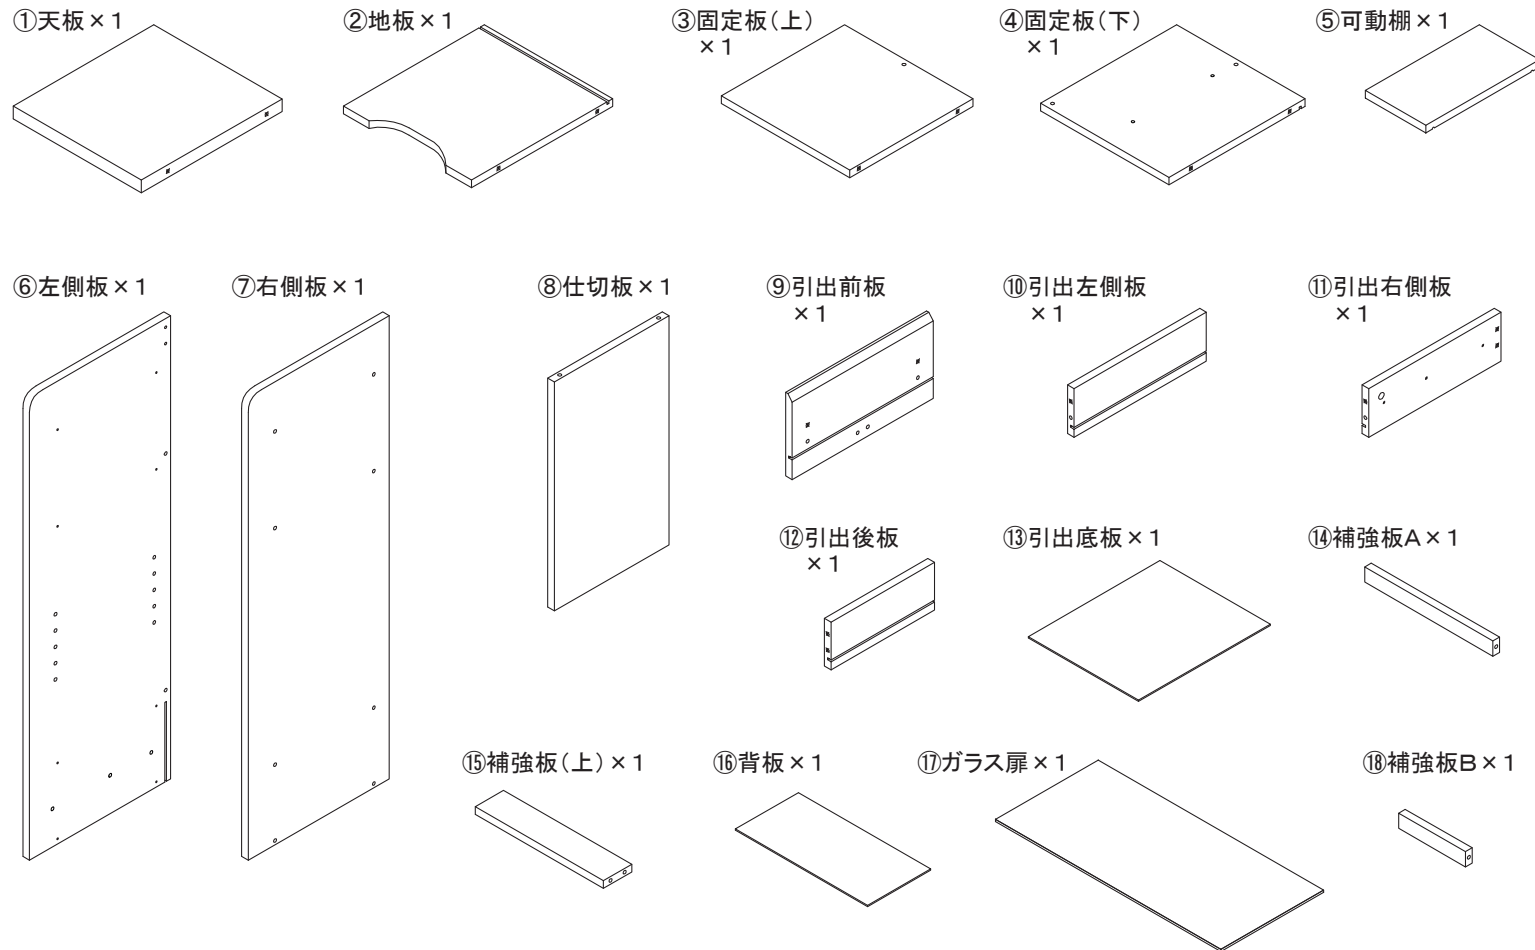

はじめにお読みください

必要な道具







プラスドライバー



軍手




- 組立前に必要な道具をご用意ください。
- 組立場所を確保し、順番どおりに組み立ててください。
- 2人以上で組み立てることをおすすめします。
- 床や商品にキズがつかないように、やわらかい布や段ボール等を敷いてから作業を始めてください。
- ゴムハンマーなどを使用する場合はあて板などをあてがい、商品にキズがつかないように、その上からたたってください。

■ 組立部品 ■

④ 木ダボ×13+1  (+予備2)	⑤ ボンド×1 	⑥ 組立ネジ×22  (+予備2)	⑦ ビスかくしシール×19  (+予備2)	⑧ カムロックネジ×2 	⑨ カムロック受け×2 	⑩ 棚ダボ×4 	⑪ 引出レール×1セット 	⑫ レール用ネジ×12  (+予備2)	
⑬ キャスターA×2 (ストッパー付) 	⑭ キャスターA×2 	⑮ キャスターA取付ネジ×16  (+予備2)	⑯ キャスターB×1 	⑰ キャスターB取付ネジ×2 	⑱ ガラス扉取付金具×1セット  ヒンジ受け×2 ヒンジ(上) ヒンジ(下) マグネットキャッチセット			⑲ マグネット×1 	⑳ マグネット取付ネジ×2 

下準備 1 仕切板、引出左側板、引出右側板、補強板(上)、補強板A・Bに木ダボを取り付けます。


※木ダボは、奥まで差し込んでください。

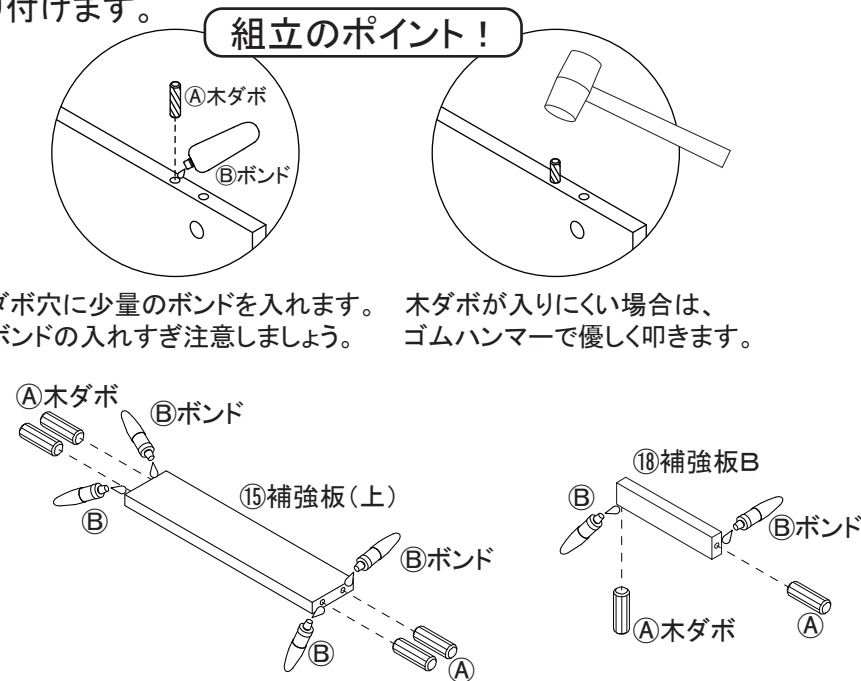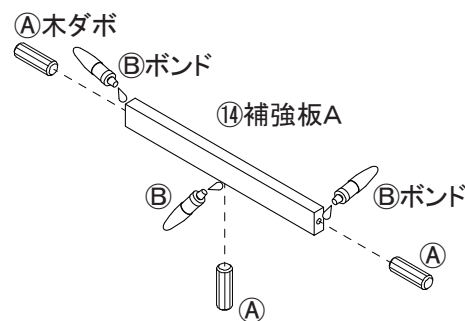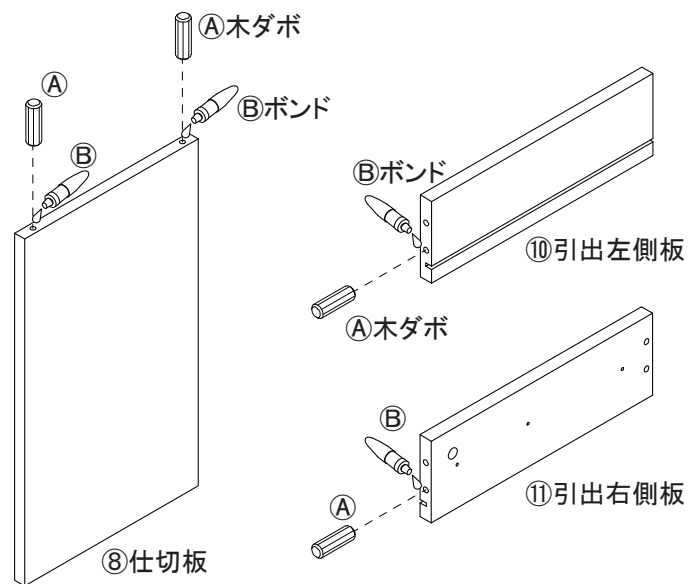


組立のポイント!

ダボ穴に少量のボンドを入れます。木ダボが入りにくい場合は、ゴムハンマーで優しく叩きます。

下準備 2 天板にマグネットを取り付けます。

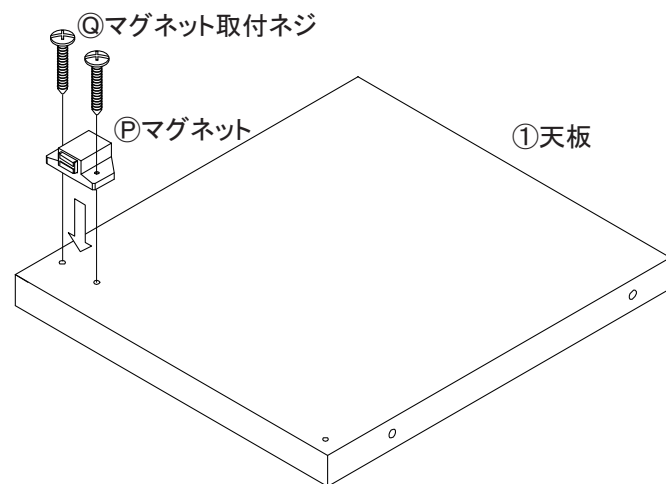

下準備 3 引出前板にカムロックネジ、キャスターBを取り付けます。

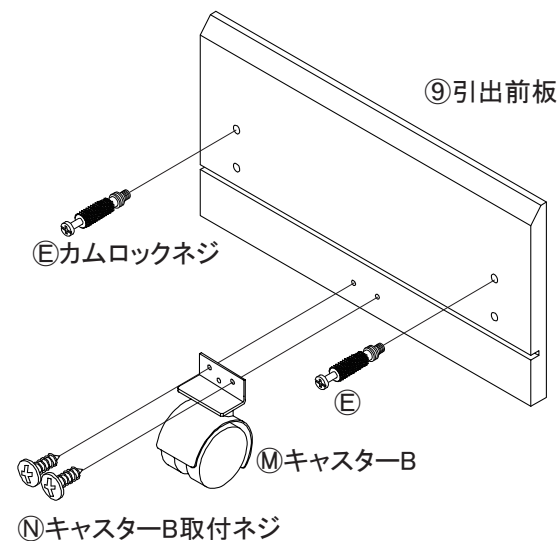

下準備 4

「H引出レール」は、(本体用)に(引出用)が取り付けられた状態で梱包されています。
下図の手順で外してください。


①



レールを引き出します。




②

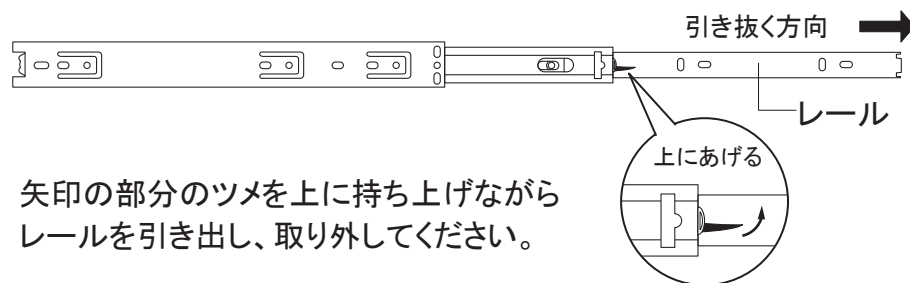

矢印の部分のツメを上を持ち上げながら
レールを引き出し、取り外してください。




③

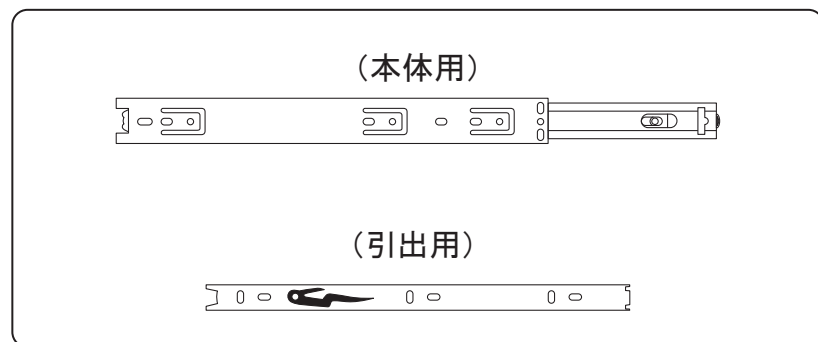

※イラストはイメージです。実際の形状とは異なる場合があります。


下準備 5

左右側板に引出レール(本体用)を取り付けます。

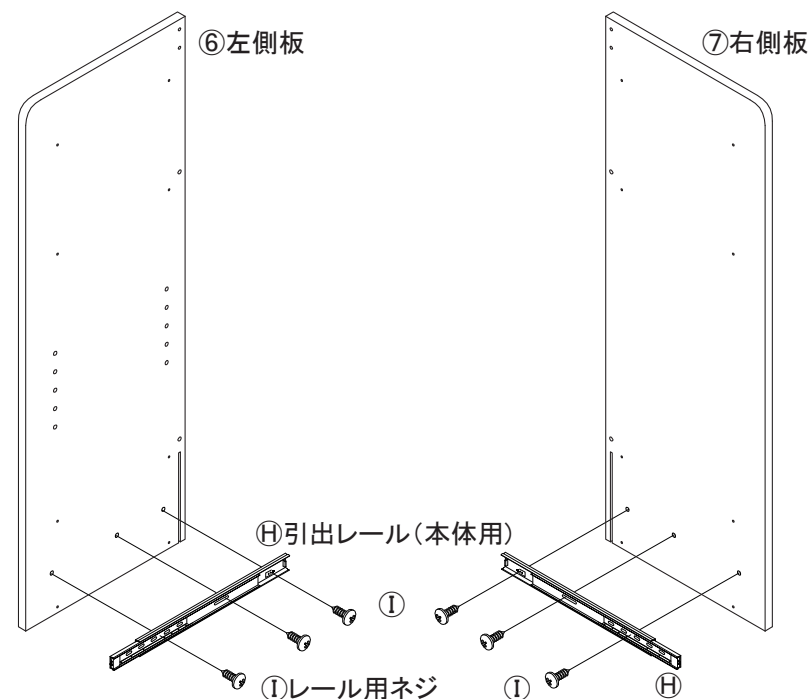


組立のポイント！

下図を参考に引出レール(本体用)を左右側板の前側に合わせ、
レール用ネジで取り付けてください。
ガイド穴が見えない場合は、中間レールをスライドさせてネジを取り付けてください。

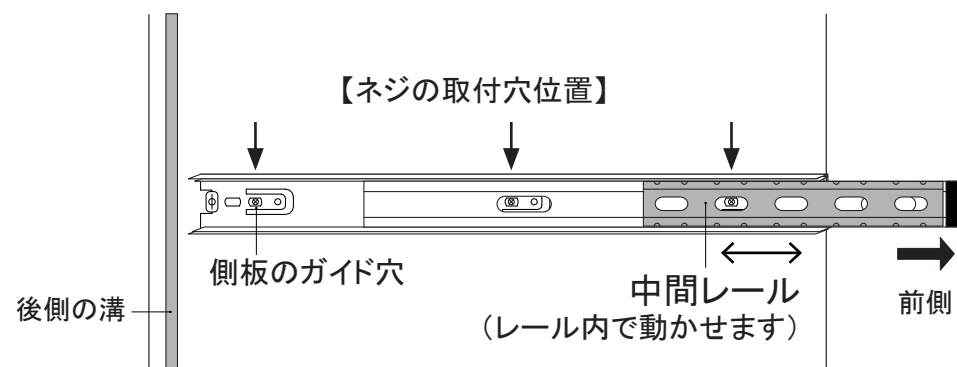


※イラストはイメージです。実際の形状とは異なる場合があります。



引出組立1 引出後板に、引出左右側板を取り付けます。

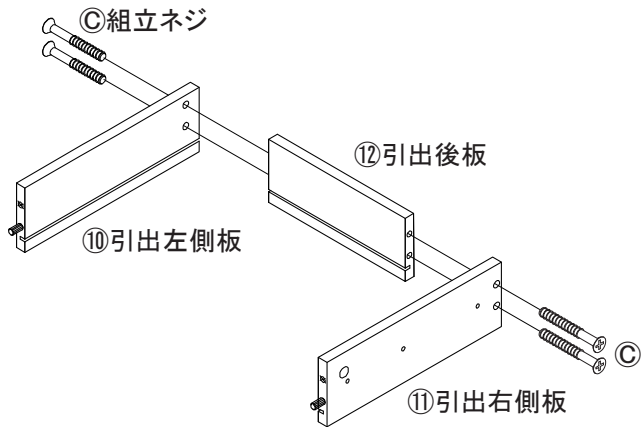

引出組立2 ミゾに沿って引出底板を差し込み、引出前板を取り付けます。

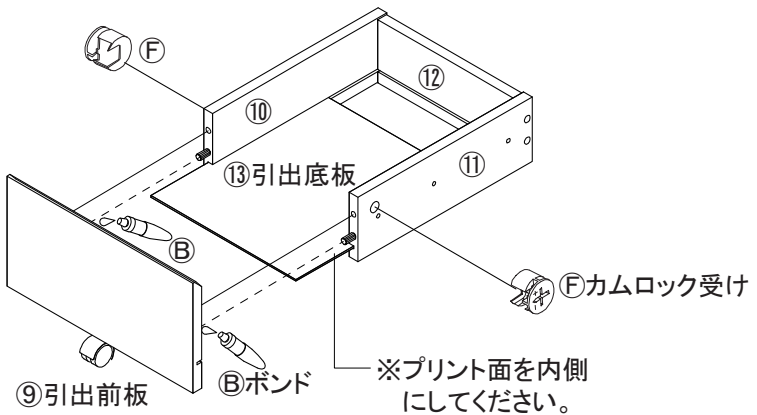


※カムロック受けを回し、固定してください。

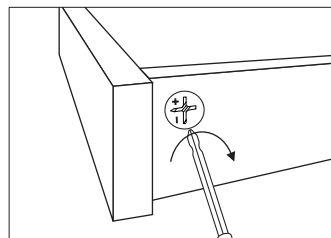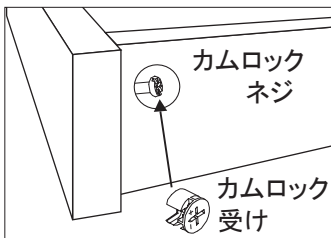

※イラストはイメージです。実際の形状とは異なる場合があります。


引出組立3 引出側板に引出レール(引出用)を取り付けます。

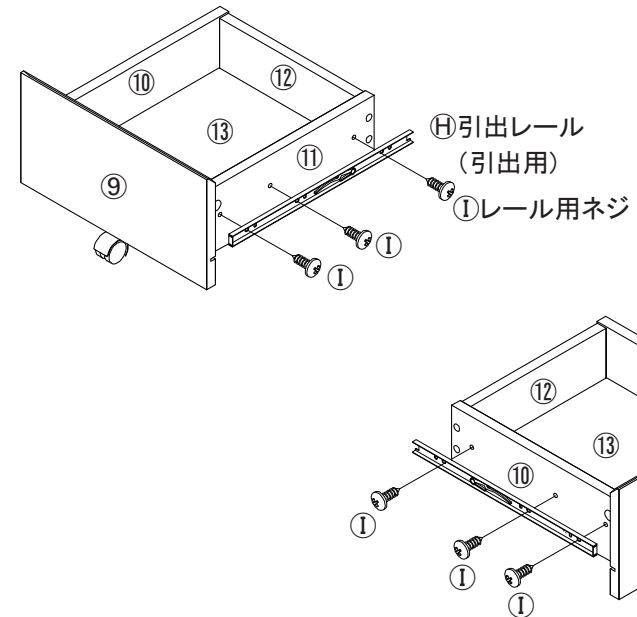

組立のポイント！

下図を参考に引出用の引出レールの前側を引出前板側に合わせ、レール用ネジで取り付けてください。


【ネジの取付穴位置】

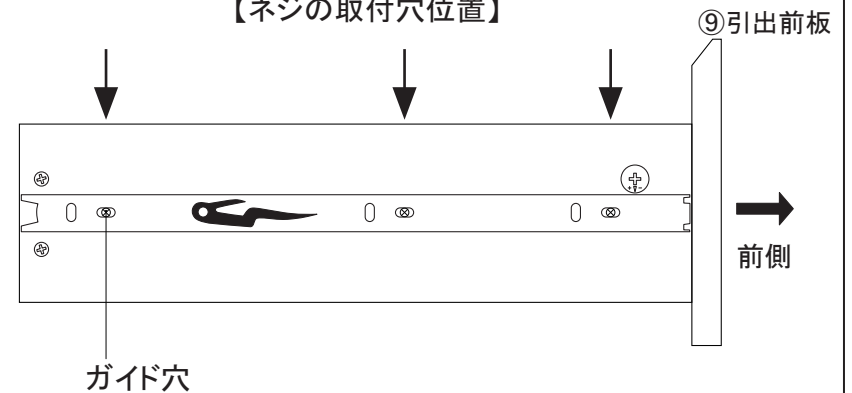

※イラストはイメージです。実際の形状とは異なる場合があります。


ゲーム機ラック
キャスター付き(25237・25241)

工程1 固定板(上)に補強板A、
固定板(下)に補強板Bを
取り付けます。

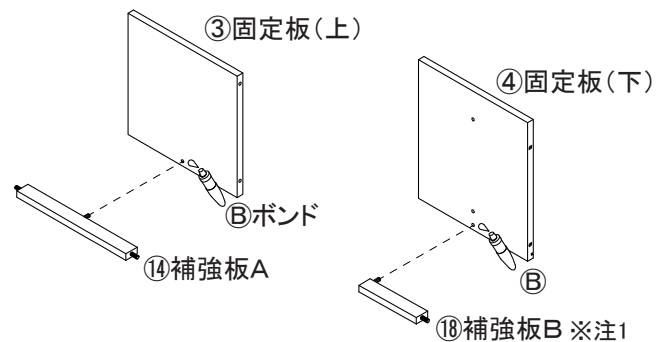


※注1
⑮補強板Bは、左右どちらでも取り付け可能です。
また、取り付けなしでも組み立て可能です。
その際は、ビスかくしシールを貼り付けてください。
組立説明書では左側に取り付けています。


工程2 仕切板に工程1の組立品
を取り付けます。

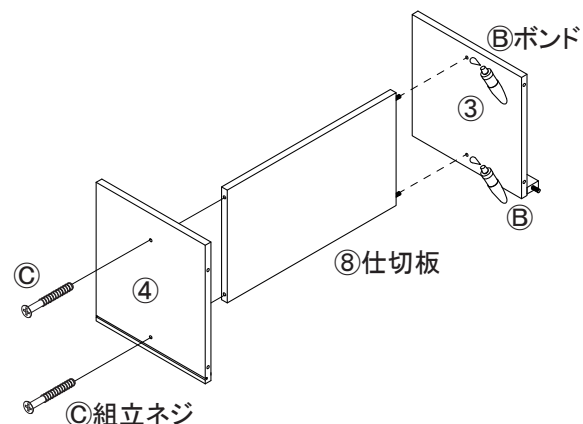


工程3 工程2の組立品に、右側板を取り付けます。

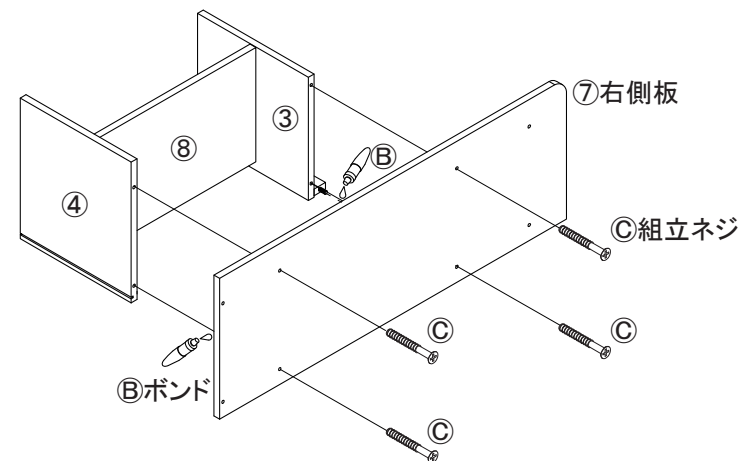

工程4 工程3の組立品に天板、地板を取り付けます。

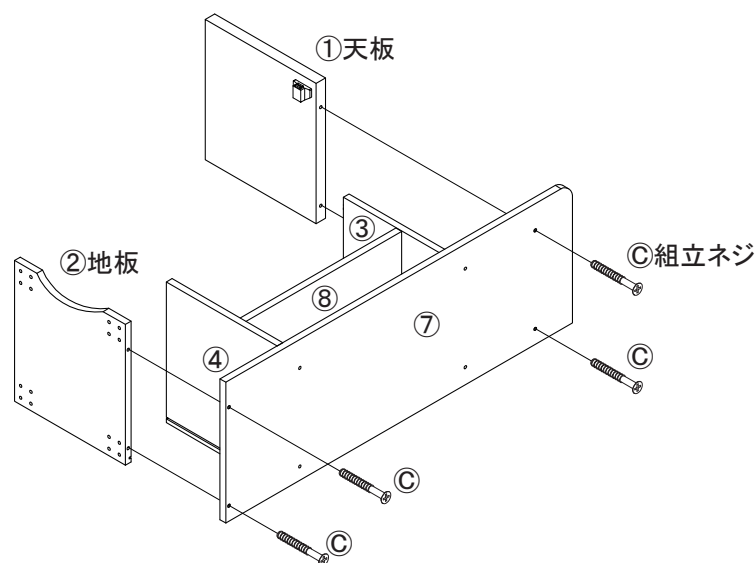


工程5 背板を差し込み、補強板(上)と左側板を取り付けます。

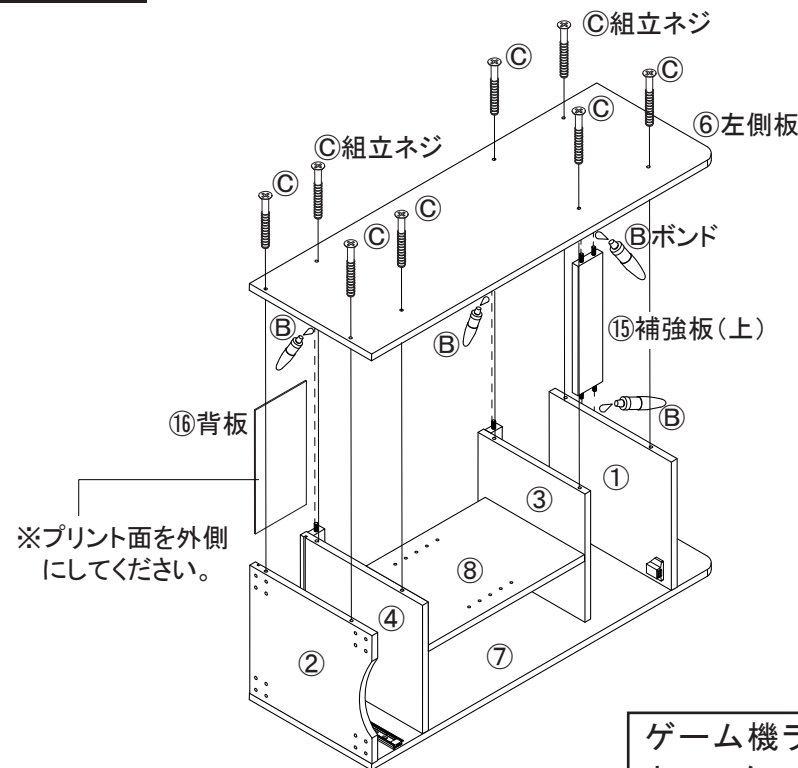


工程6

本体を起こします。 ガラス扉にマグネットキャッチセットを取り付け、本体に取り付けます。


【こちら(上側)は、後で取り付けてください。】

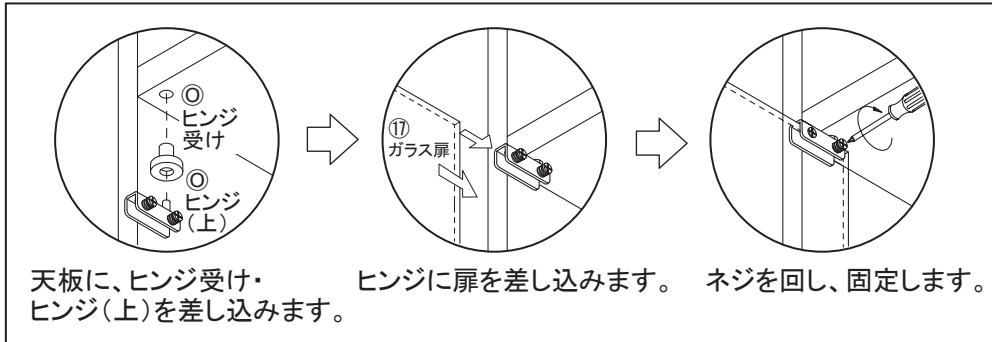

【こちら(下側)を、先に取り付けてください。】

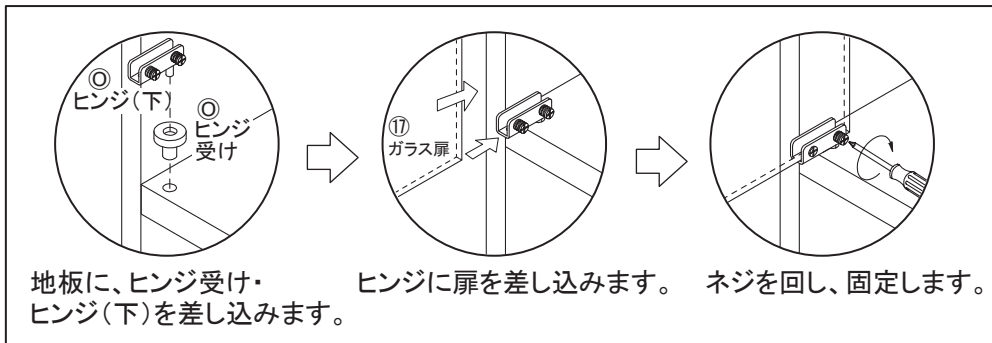


※「PUSH」と書いている面
を表側にしてください。

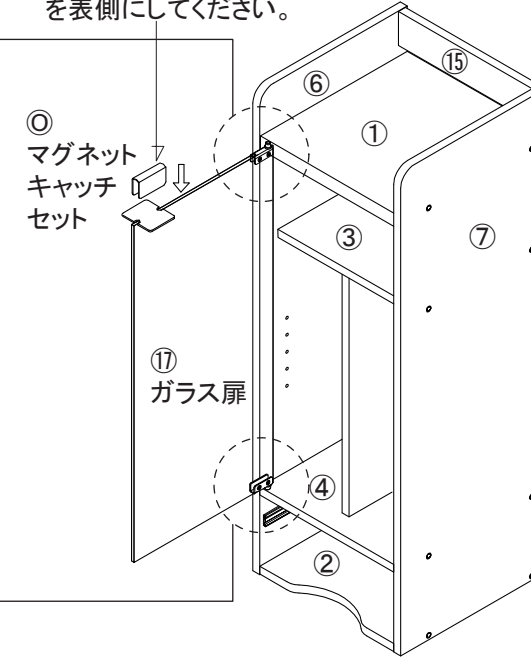

※締め込みすぎるとガラスが破損する恐れがございますので、ご注意ください。

工程7


もう一度本体を寝かせ、キャスターAを取り付けます。

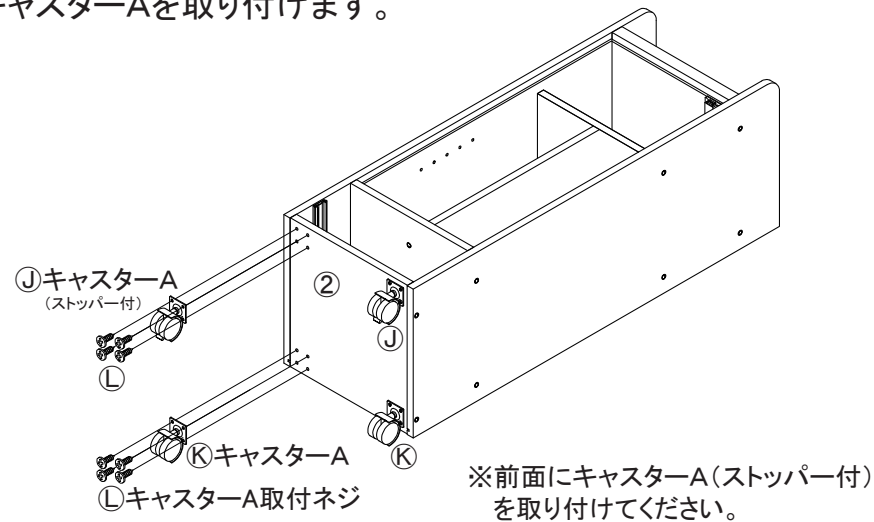

※前面にキャスターA(ストッパー付)
を取り付けてください。

ゲーム機ラック
キャスター付き(25237・25241)

工程8 可動棚をセットし、ビスかくしシールを貼り付けます。

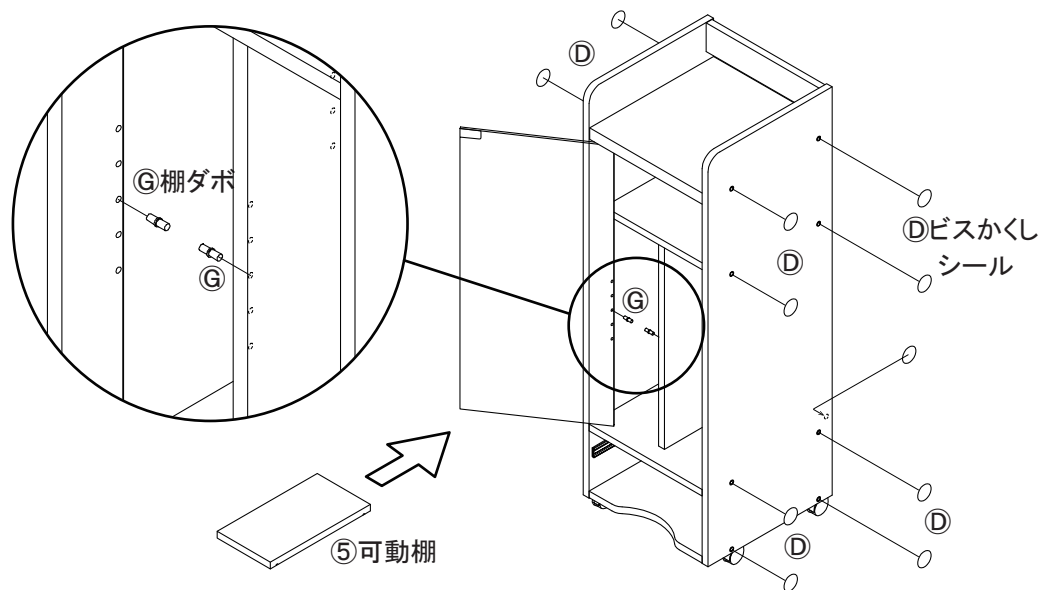

寸法

外形 幅320×奥行335×高さ965mm

引出の奥行 280mm

表面材 プリント紙化繊維板、ガラス

生産国 ベトナム

取扱上の注意

- ・据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、商品を手前に保つために必要な措置を講じること。
- ・直射日光、又は熱を避けること。
- ・セロテープをはることを避けること。

表示者 株式会社クロシオ
和歌山県海南市棕木119-2

万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。


0120-38-9640

発売元:株式会社クロシオ 受付時間:午前 9:00～午後 5:00
(土曜、日曜、祝日は休みになります。)

工程9 引出しをセットします。

※引出しを取り付ける際は、必ず「中間レール」を引き出した状態にしてください。「中間レール」を引き出さないで取り付けると、破損などの原因になりますので、ご注意ください。

1. 左右側板の両側のレールから「中間レール」を引き出してください。
2. 引き出した「中間レール」に、両側のレールをまっすぐ差し込み水平に押し込んでください。

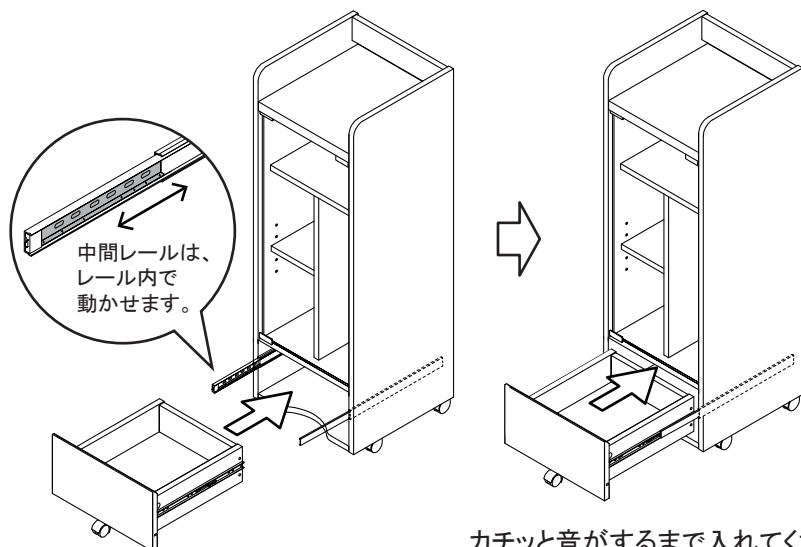

⚠ 注意


レールを押し込む際、途中で止まる場合があります。固くて入らない場合は無理に押し込まないで、一旦レールを外して再度入れ直してください。両側のレールが合わせにくい場合は、2人で両側を持って差し込んでください。

以上で完成です。
ボンドが乾き接着するのに約12時間必要です。
それまで商品の移動等にはご注意ください。

カチッと音がするまで入れてください。

【引出しの取り外し方】

引出しを外す際は、図の○で囲ったレバーを右側は下に下げ、左側は上に持ち上げながら、引出しを手前に引いて取り外してください。

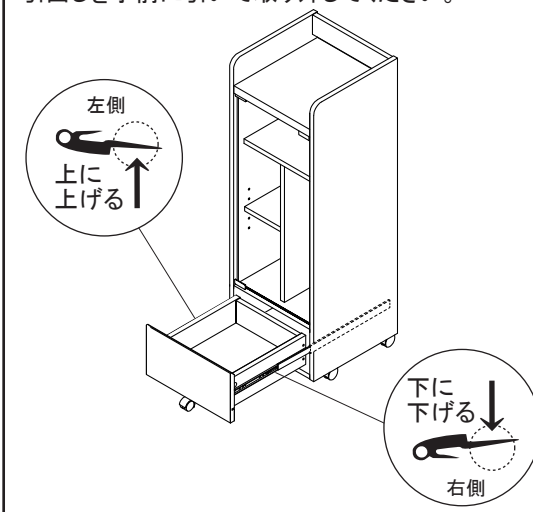

ゲーム機ラック
キャスター付き(25237・25241)