

# 上棚付きデスク

取扱い・組み立て説明書 **GUD-8550**


この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅84.5×奥行49×高さ128(cm)  
甲板の高さ:70cm
- 構造部材 棚板/合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム/金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

**【完成図】**  
組み立ての際、参考にしてください。

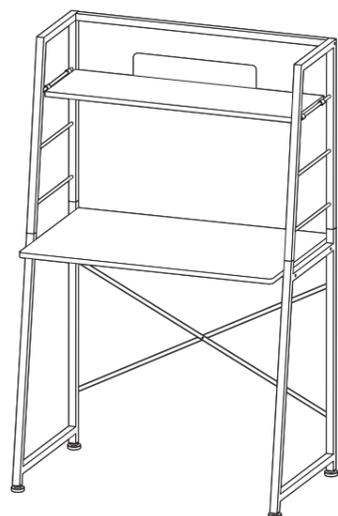

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重:50kg 上棚:10kg 天板:40kg
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


(A)フレーム上 ※ボルト穴が付いている方が後になります。 <b>2</b>	(B)フレーム下 ※クロスバー用の穴が付いている方が後になります。 <b>2</b>	(C)補強フレーム <b>1</b>	(D)天板用フレーム <b>2</b>
(E)棚板 <b>1</b>	(F)天板 ※角が丸い方が前になります <b>1</b>	(G)背板 <b>1</b>	(H)クロスバー <b>1</b>
(J)六角ボルト 大 <b>(予備1含) 11</b>	(K)六角ボルト 小 <b>(予備1含) 15</b>	(L)プラスネジ <b>(予備1含) 9</b>	(M)棚板用フック <b>4</b>
(N)接続パーツ <b>4</b>	(P)六角レンチ <b>1</b>	(Q)アジャスター <b>4</b>	

## 組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


### 1 フレーム①にフレーム②を取り付けます。

！ボルトは「仮締め」してください。

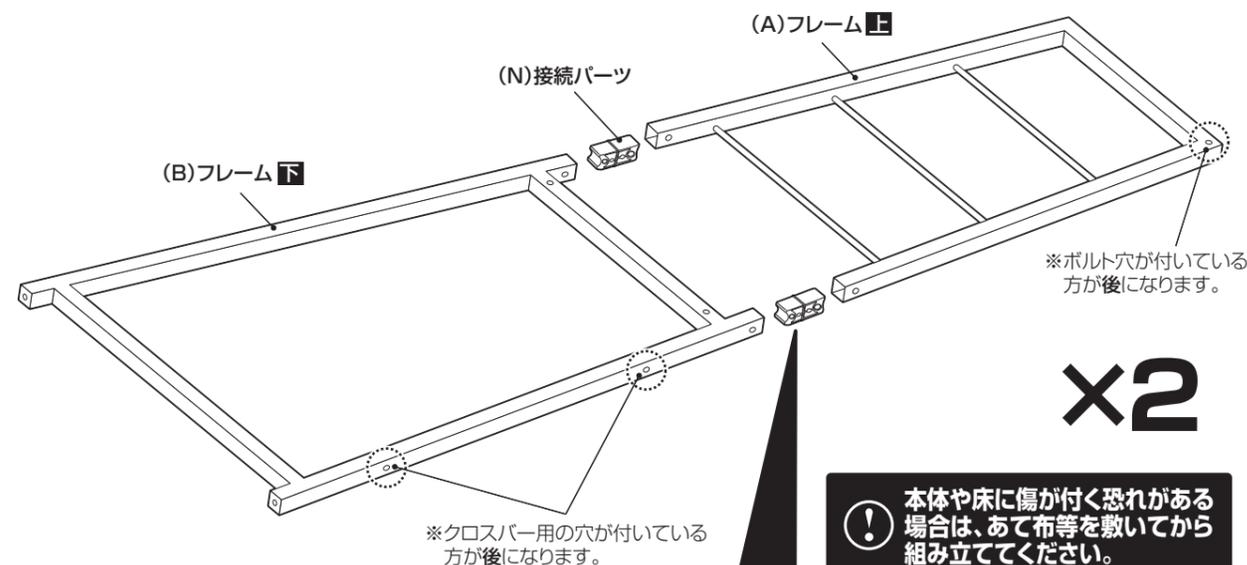


## 上下フレームの接続方法


フレームの強度を確保するために、接続部は遊びが少ない構造になっております  
下記の手順に従い接続してください。

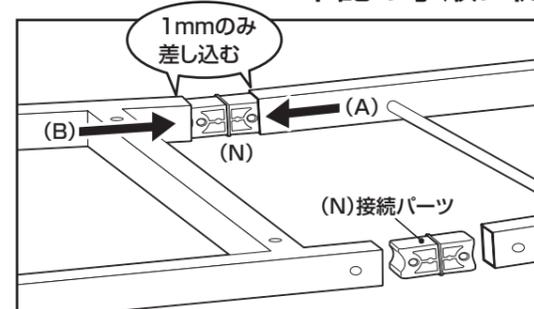


①まず片側の接続パーツを「1mm」上フレームと下フレームに差し込みます。

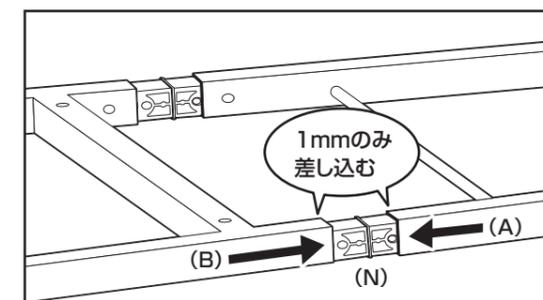

②もう片側の接続パーツもを同じように「1mm」上フレームと下フレームに差し込みます。

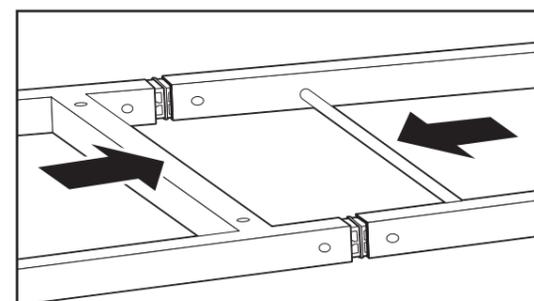

③上下フレームを接続パーツに「2つ同時」に少しずつ差し込みます。

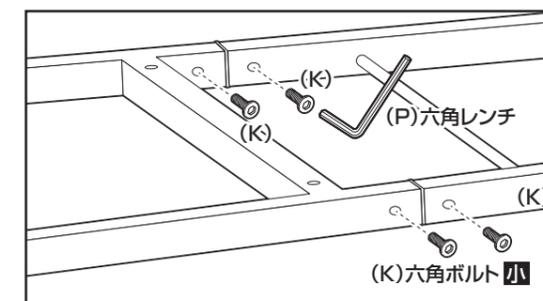


④上下フレームを六角ボルト 小 (K) で固定します。

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 裏返した天板に天板用フレームを取り付けます。

！ ボルトは「仮締め」してください。

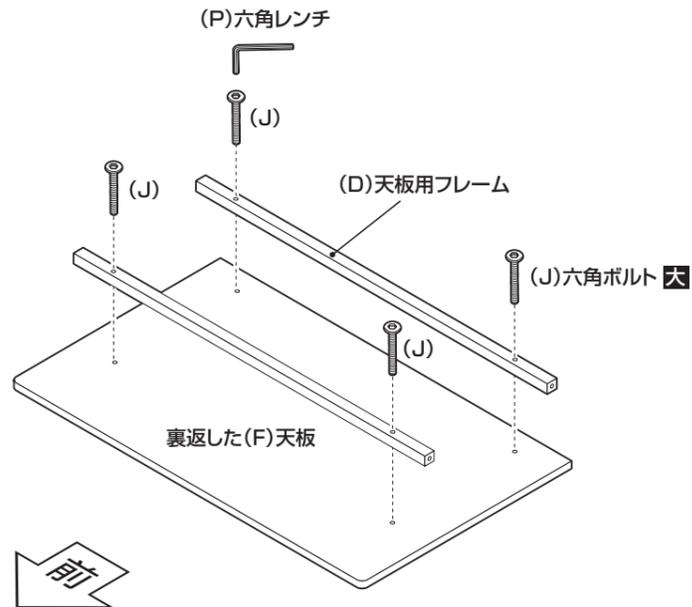


4 裏返した棚板にフックと背板を取り付けます。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

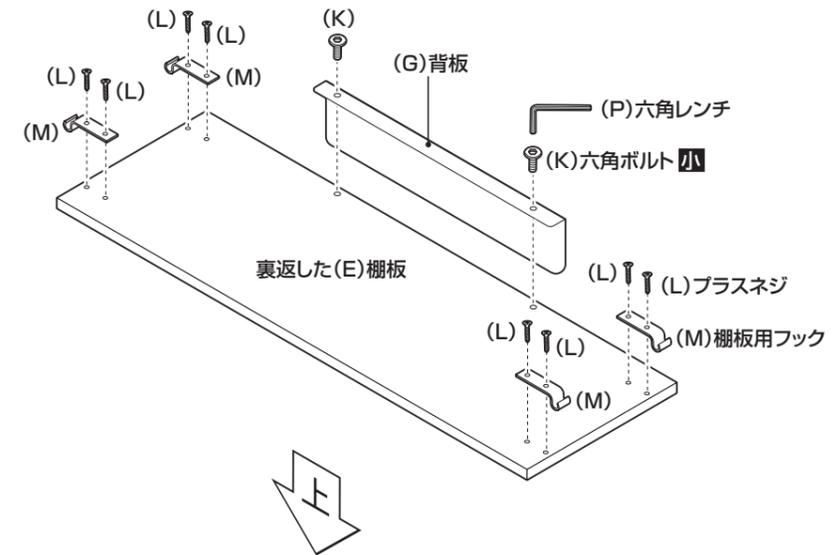


3 ①で組み立てたフレームに②で組み立てた天板と補強フレーム・アジャスターを取り付けます。

！ ボルトは「仮締め」してください。

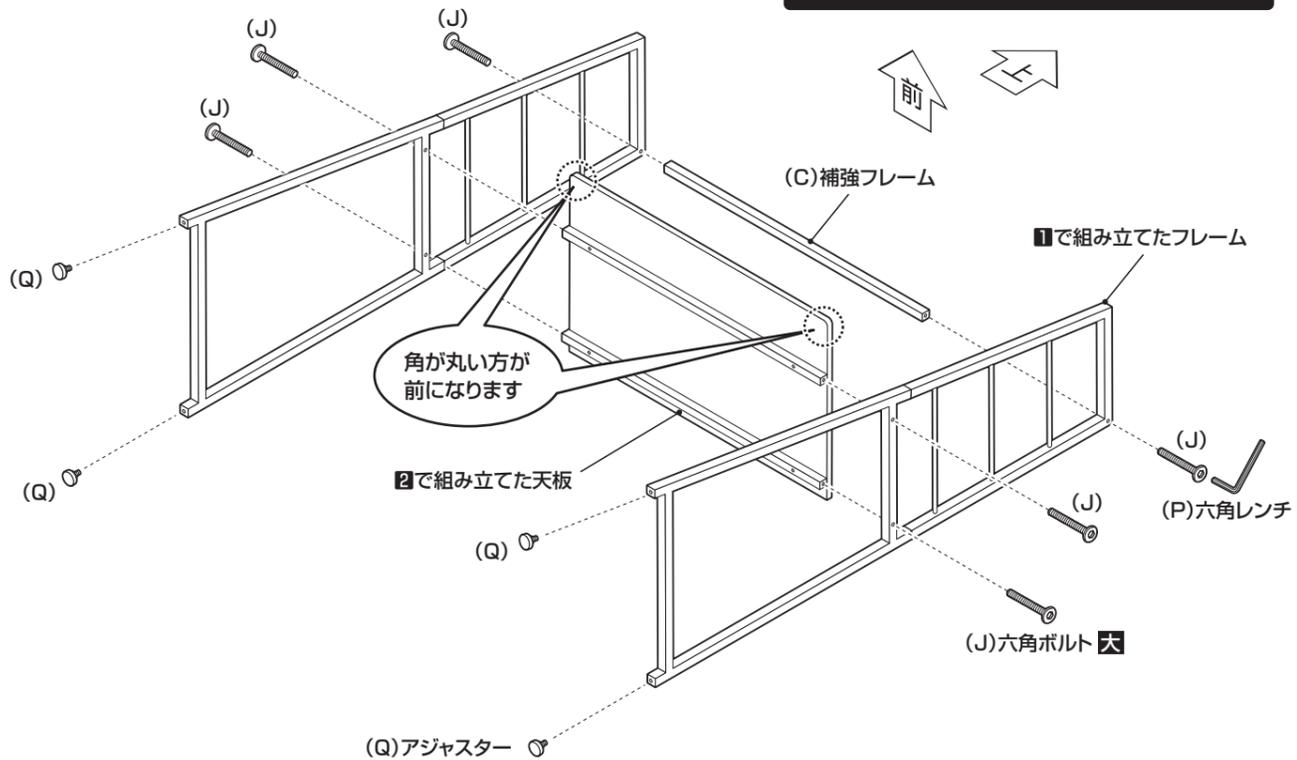


5 ③で組み立てた本体に④で組み立てた棚板を取り付けます。

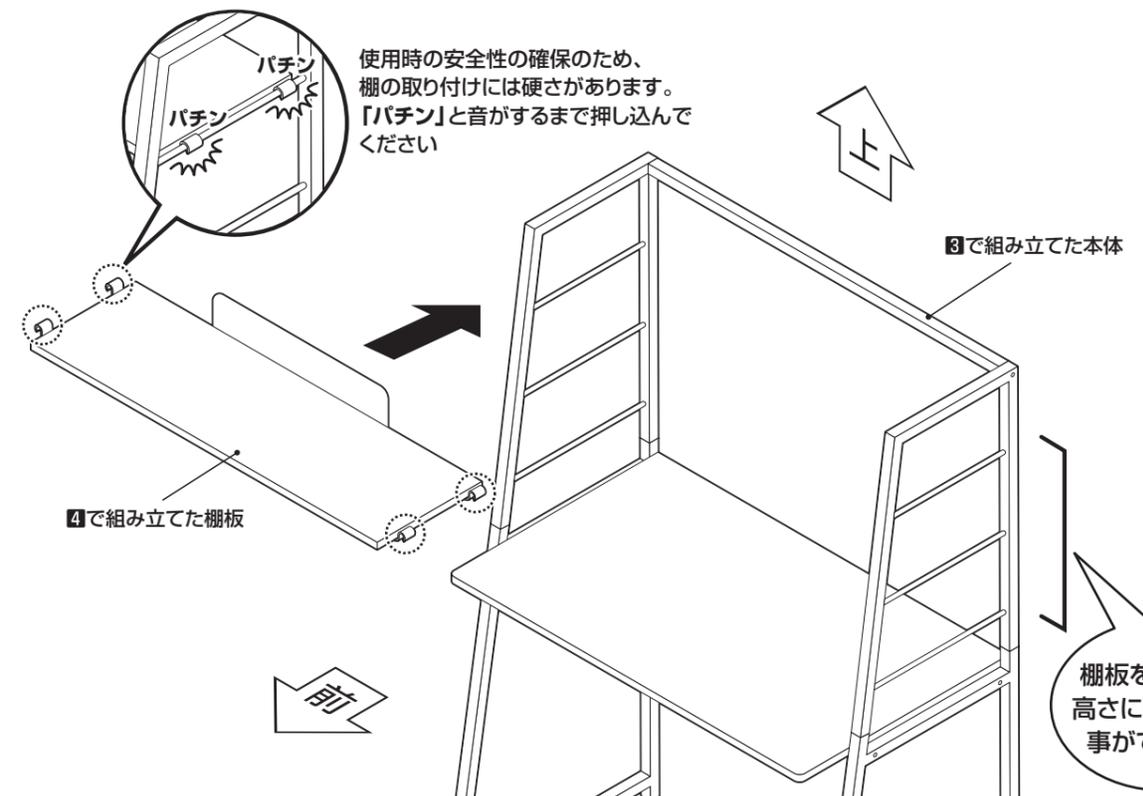

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 5で組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

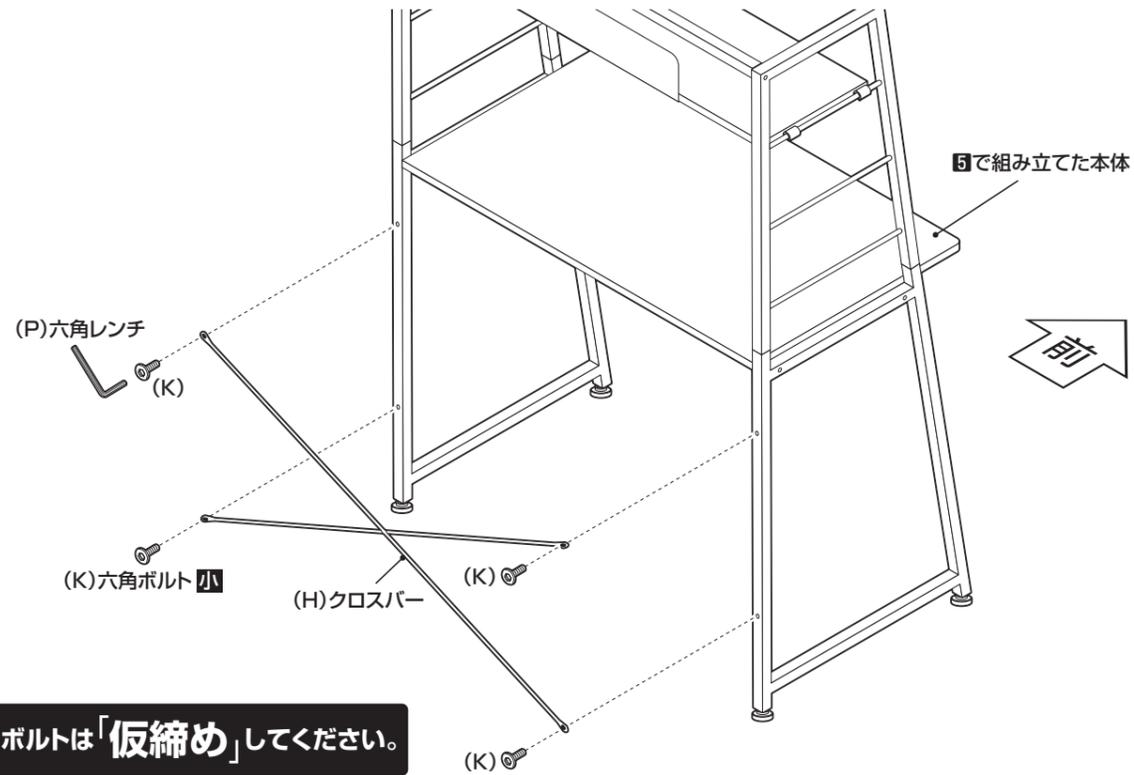


7 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

！ 全てのボルトは「本締め」してください。

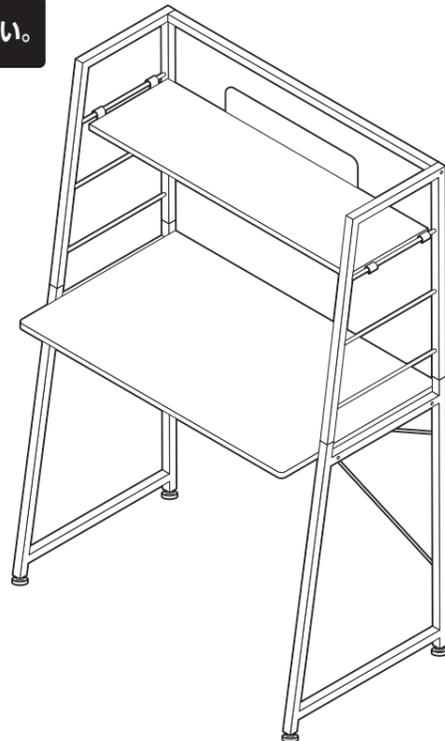


使用イメージ

用途に応じて「棚板」の高さを変えてご使用ください。

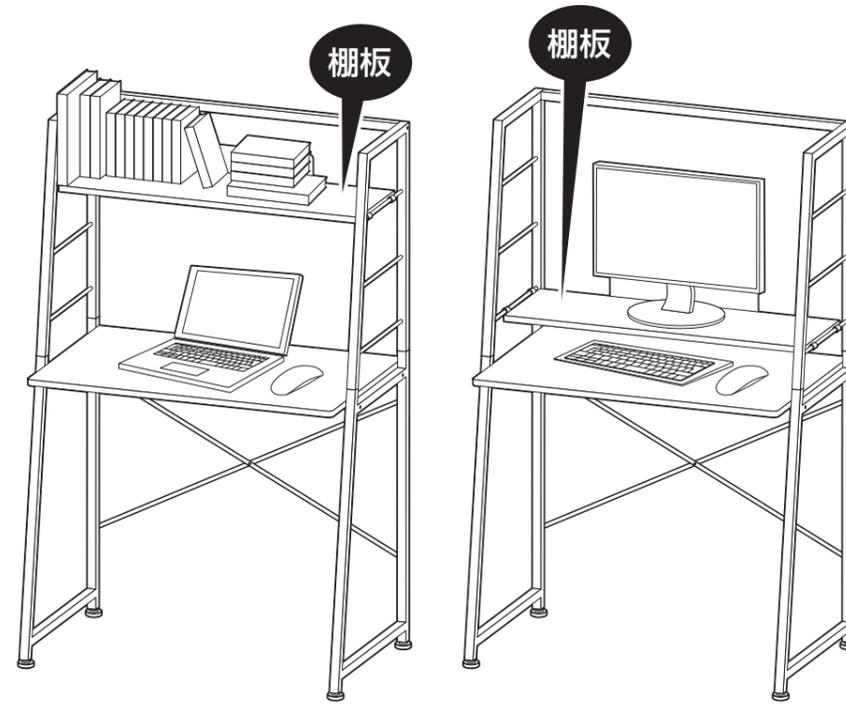

！ 棚板の高さを変える場合

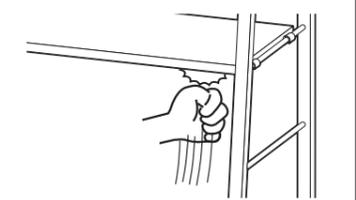


積載物の落下破損を防ぐため、棚板の固定には硬さがあります。外す際は多少力が必要です

危険



本来の用途以外の使い方はしないでください

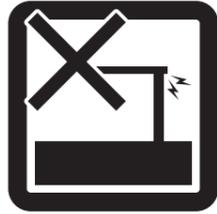

異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上でご使用ください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください




床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

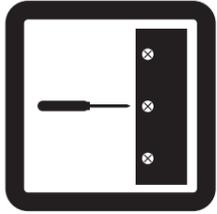

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

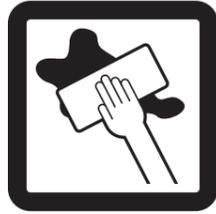

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

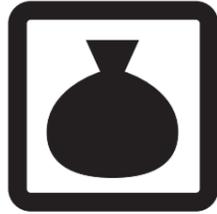

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。