


## 使用上の注意（警告）

- 本体金属部が電子レンジ庫内に接触すると火花が出て電子レンジの故障、火災の恐れがあります。

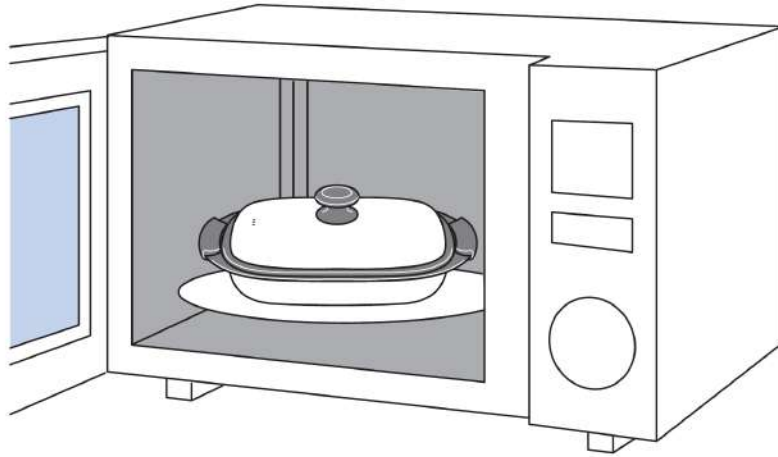

容器を電子レンジの内壁に接触しない  
ターンテーブルの中央に置き、使用してください。

- 電子レンジ内壁に接触しない中央部に置いてください。
- ターンテーブル式のレンジの場合、ターンテーブルの中央部に置き手でターンテーブルを回転させレンジに触れないことを確認してから加熱を開始してください。
- 電子レンジ庫内サイズがフラット式30×25cm以下、ターンテーブル式30cm四方以下の小型レンジでは使用できません。
- 天ぷらや揚げ物、アヒージョ等の油を多く使用した料理には使用できません。火災の危険があります。
- ・ ご使用前に取っ手やつまみ、本体等の各部に破損やガタツキ、キズ等の不具合、異常が無いことを確認してください。不具合がある場合は、ご使用をおやめください。
- ・ 製品が傷ついたり、歪んで蓋が閉まらない状態、塗装がはがれた状態、パッキン、取っ手が取れた状態では絶対に使用しないでください。火花が出る恐れがあります。
- ・ 調理時は必ず付属の蓋を閉めて使用してください。蓋と本体の間に食材が挟まった状態で使用しないでください。
- ・ 食材を入れない状態で使用しないでください。
- ・ 容器の中に食材以外は入れないでください。アルミホイル等の金属類、プラスチック製容器やラップ、その他箸等食材以外は絶対に入れないでください。