


■ 取付け方法




注意

スクリーンを取り付ける
場所の強度を必ず確認
してください。

- 1** スクリーンを取り付け位置に合わせ、付属のネジフック(2個)を取り付ける場所に印を付けます。

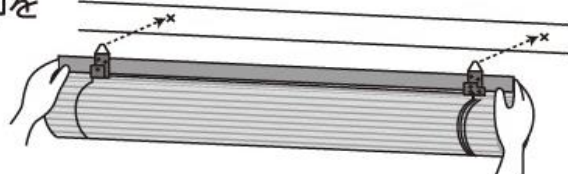


- 2** 印を付けた場所に、ネジフックを取り付けます。
石こうボードに取り付ける際は、下穴を開け、付属のアンカーを差し込んでからネジフックを取り付けてください。

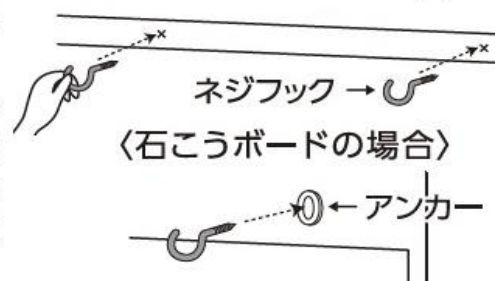

- 3** 取り付けたネジフックにスクリーンを掛ける際は、上下調整ヒモが室内側にくるようにスクリーンを掛けてください。

※両端のヒモがスクリーン本体から外れていると上下調整が行えません。
図のようにスクリーン本体にきちんとかかっていることをご確認の上、ご使用ください。

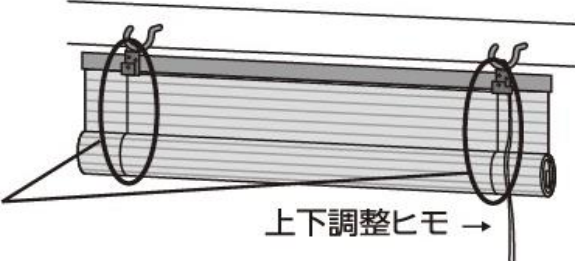

警告

注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。


- ヒモが体に巻き付いたり、引っかかるようなことはありません。小さなお子さまをヒモで遊ばせない(けがや窒息、事故のおそれ)




■ 操作方法

●スクリーンを上げる時


- ・ヒモを下に引っ張るとスクリーンが上がります。

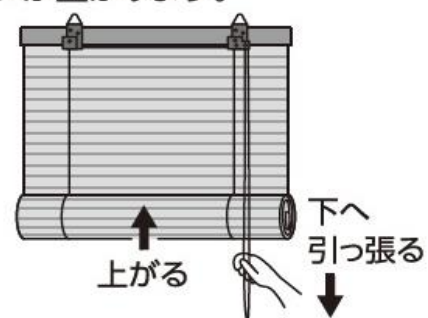

- ・軽い素材のため、巻き上げる際にスクリーンが左右にずれることがあります。手で軽く押すと直ります。

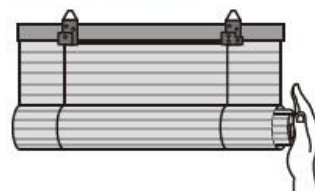


- ・ヒモを外側へ約45度引っ張るとロックされます。

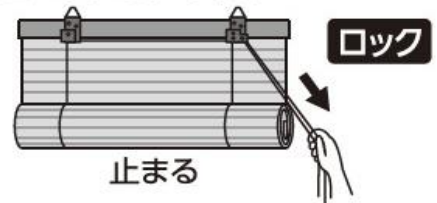


●スクリーンを下げる時

- ・ヒモを内側へ約45度引っ張るとロックが解除されます。
- ・手をゆるめるとスクリーンが下がります。

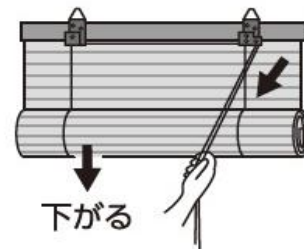

●スクリーンが片寄った場合

- ・ヒモを一本ずつ手に持って、左右に広げて、スクリーンの高さを調整してください。

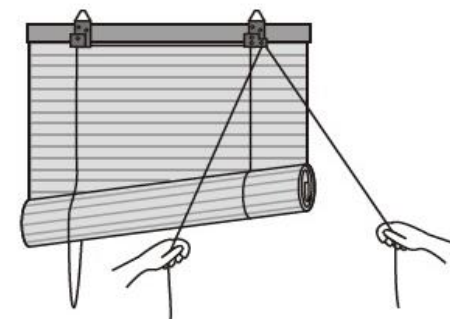

取付けに便利なネジフック(2個)、アンカー(3個(予備1含む))付き。

