

ハイザー 無洗米対応計量米びつ オフホワイト

取扱説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、
この取扱説明書をよくお読みになり、
使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。

お読みになった後は、
お使いになる方がいつでも見られるところに
必ず大切に保管してください。

※ 無洗米用アダプターは、取り外した状態で
出荷しております。


無洗米を計量するときは、無洗米用アダプター
を取り付けてからご使用ください。

仕 様

製 品 名	ハイザー 無洗米対応計量米びつ オフホワイト		
品 番	MA-3901	MA-3902	MA-3903
サ イ ズ	12kgタイプ	23kgタイプ	33kgタイプ
外 形 寸 法 (約) cm	巾20×奥行37 ×高さ46.5	巾20×奥行37 ×高さ66.5	巾20×奥行37 ×高さ82
製 品 重 量 (約) kg	3.5	5.7	6.5
米の実収納量 (約) kg	12	23	33
呼び収納量 (約) kg	9	20	30

ハイザー は、フジコトレーディング株式会社の家庭用品のブランドです。

各部の名前とはたらき

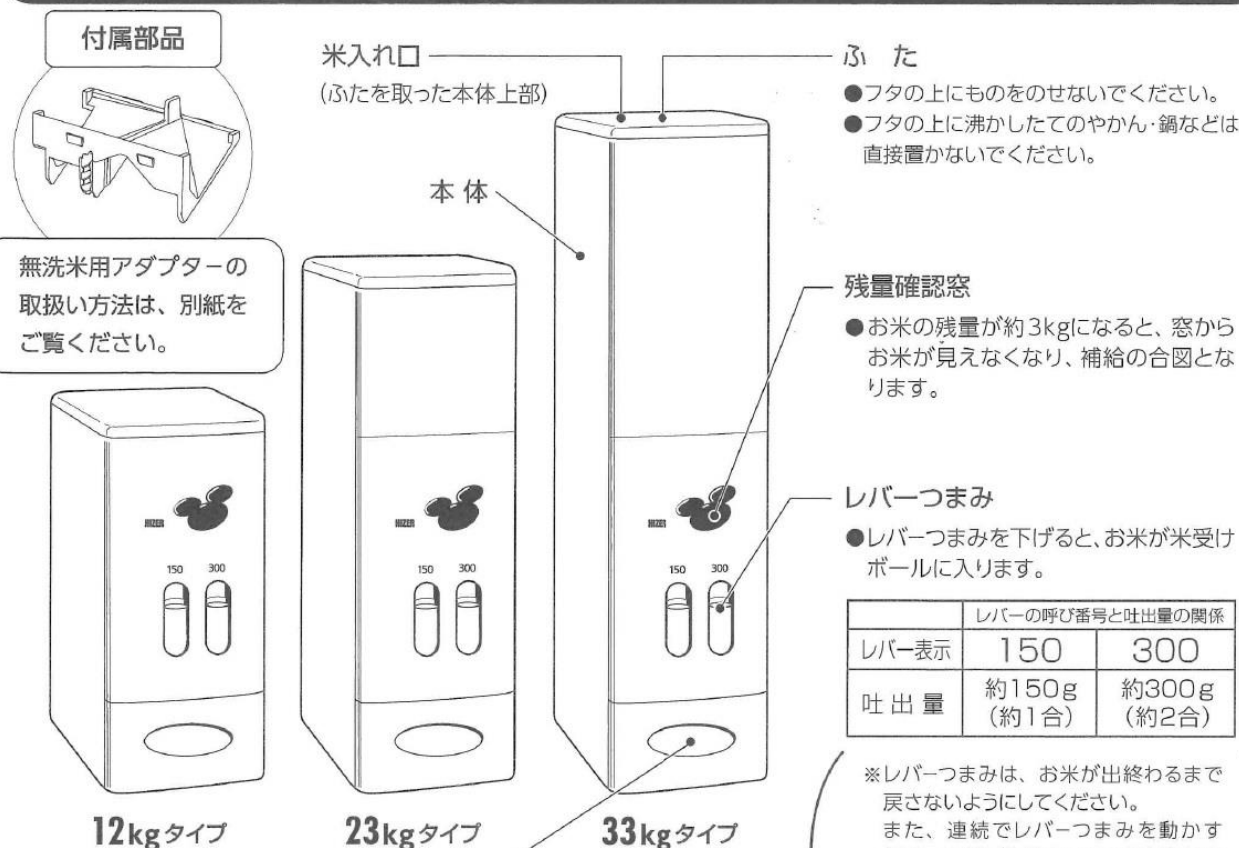

米受けボール

● 米受けボールの容量は、計量誤作動を防ぐため、計量は4合(600g)まで
をお奨めしますが、一度に5合(750g)を計算する場合は、下記のように

150レバー	300レバー	最大量
1回(1合)	2回(4合)	750gまで

と操作してください。

※ 150gレバーつまみを5回押した場合は、右図のように米受け
ボールの片側にお米がよってしまい計量器シャッターの動きを
妨げますので正しく計量ができません。

※ 5合(750g)以上計量の場合は上記のように計量したら一度
米受けボールを引き出し、米を空にしてから再び計量してください。

ふた

- フタの上にものをのせないでください。
- フタの上に沸かしたてのやかん・鍋などは
直接置かないでください。

残量確認窓

- お米の残量が約3kgになると、窓から
お米が見えなくなり、補給の合図とな
ります。

レバーつまみ

- レバーつまみを下げると、お米が米受け
ボールに入ります。

	レバーの呼び番号と吐出量の関係	
レバー表示	150	300
吐 出 量	約150g (約1合)	約300g (約2合)

※ レバーつまみは、お米が出終わるまで
戻さないようにしてください。
また、連続でレバーつまみを動かす
場合、お米が出終わってから次のお米
が計量器に入りきるまで数秒間待ち
になった後、レバーつまみを押すよう
にご注意ください。

