



ポータブル電源

ADVANCE1080LFP

取扱説明書

ご購入
の
お
客
様
へ

この度は、ADVANCEシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前、必ず取扱説明書をよくお読みになり、本製品を安全に正しくお使いください。

なお、いつでもご覧になれるよう、取扱説明書をお手元にご保管ください。

当社のホームページには、各製品の最新取扱説明書が掲載されています。本商品を最適に

ご利用いただくため、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ： <https://togopower.jp/pages/user-guides>



Empower Your Life, Empower Your World

■安全上のご注意

本製品は安全性を十分に配慮して設計されております。



電気製品は、誤りの使い方をする、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。
事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

本製品全般についてのご注意

- 

極端な温度でのご利用はご遠慮ください。
- 

分解や改造することはご遠慮ください。
- 

防水ではありません。
液体に濡れないようご注意ください。
- 

飛行機に持ち込むことはご遠慮ください。
- 

長期間使用しない場合、
3ヶ月に1回充電をお勧めします。
- 

適切で認証の取得したケーブルを
ご使用ください。
- 

強い衝撃を与えることはご遠慮ください。
- 

バッテリーや電子機器を廃棄する際は、
各地方自治体の規則にお従いください。

取扱説明書には次のマークが表示されております。
マークの意味をご確認の上、本文をお読みください。

ご使用上の注意事項は「危険」、「警告」、「注意」に区分しており、それぞれ次の表示で説明します。

 危険	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、 かつその切迫の度合いが高い内容です。
 警告	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定され、 軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。
 注意	取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性があり、 または物的損害の発生が想定される内容です。

■安全上のご注意

危険

- コンセントや接続する機器の定格出力をご確認いただき、定格出力を超える使い方はご遠慮ください。
※ オーバーロード保護回路を設置していますが、ケガの原因になる可能性があります。
- 本製品の分解、修理、改造などはご遠慮ください。
※ 発熱、爆発、感電などの原因になります。
- 強い衝撃を与えること、落下させることなどはご遠慮ください。
※ 破損や亀裂、変形の発生は、発熱、火災、感電、ケガの原因になります。
- 風呂場、海岸など湿気の多い場所、また、雨中などの濡れた場所での充電・使用・保管はご遠慮ください。
- 濡れた手で本体や充電器に触れることはご遠慮ください。
- 本体を逆にし、または倒した状態で使用することはご遠慮ください。
- 緊急充電電源としてご利用ください。
※ 付属品以外のAC・DCケーブルで本製品へ充電することはご遠慮ください。
- 本製品を加熱すること、または高温の場所でご保管・ご使用はご遠慮ください。
※ 火災ややけどなどの原因になります。

警告


- ご使用前、本体と同梱品の確認をお願い致します。部品の不足・破損を発見した場合、弊社までご連絡下さい。
※ 火災、感電などの原因になります。
- 持ち運ぶ際は、落下しないよう、ハンドルをしっかりと持ちください。
- 車で運搬する際は本製品が動かないようご設置ください。
- 本製品を安定で、ペットから離れた場所にご保管ください。
- お子様の手の届かない場所にご保管ください。
- 落雷などの高圧電場から離れてご使用ください。
※ 火災、感電、爆発などの原因になります。

■安全上のご注意




- 内蔵バッテリーから液体が漏れ、皮膚や衣類に付着した場合、すぐ流れ水で洗い流してください。
- 電気機器の取扱説明書をご確認の上、電源にご接続ください。
※ 電気機器の始動により、故障やケガの原因になります。
- 本製品と接続する前、電気機器の電源を停止 (OFF) にご設定ください。
※ 電気機器の始動により、故障やケガの原因になります。
- ご使用・ご保管中は、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などが発生した場合、直ちに利用中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 警告ラベルを汚すこと、剥がすことはお控えください。


■同梱品（標準付属品）

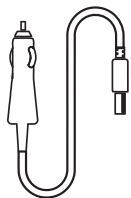

車の電源プラグ（シガープラグ）

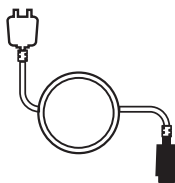


ACケーブル
(この品番専用ですので、
他品番に使用しないでください。)

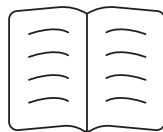

取扱説明書

■充電・使用前の点検

本体と付属品に対して

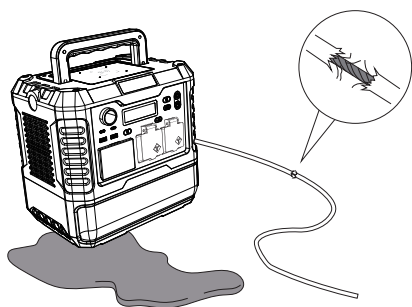


※ 同梱されているケーブルに傷ついているかどうかをご確認ください。

※ 本体に亀裂、破損、凹みなどがあるかどうかをご確認ください。

※ 内蔵バッテリーから液体の漏れがあるかどうかをご確認ください。

使用/保管環境に対して

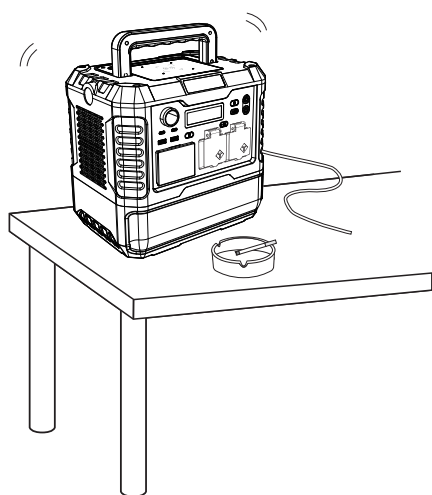

※ 落としやすい場所を避けて、本製品を安定した場所にご設置ください。

※ 湿気の多い場所、また濡れた場所でのご利用・ご保管はお控えください。

※ 火から離れた場所にご設置ください。

※ 高温の場所でのご利用はお控えください。

■使い方

ボタン使い方

A : 

電源ボタン：電源を入 / 切します

B : 

ECO ボタン：省エネモード設定 / 解除ボタン

C : 

AC ボタン：AC100V 出力開始 / 停止ボタン

D : 

ランプボタン：ハンドルランプ・懐中電灯開始 / 停止ボタン(SOS モード切替)

RESET

E : 

リセットボタン

- ECO ボタンと AC ボタンとランプボタンは電源「入」にした後に使用できます。



- 電源を入れると ECO ボタンが自動的に点灯し、省エネモードに入ります。
無負荷状態が 1 時間続いた場合、自動的に電源 OFF になります。



※ECO ボタンを短く押すと、省エネモードが解除し、インジケータランプも消灯します。

- AC ボタンを押すと点灯 / 消灯しまして、AC100V 出力開始 / 停止にします。



出力開始



出力停止

- ランプボタンを 1 回押すと、懐中電灯が点灯します。



1回

- ランプボタンを 2 回押すと、ハンドルランプに切り替えて点灯となります。



2回

- ランプボタンを長押し(約 3 秒間以上)、SOS モード(懐中電灯が点滅)に切り替えます。




長押し

- 本体へ充電する時、過電流保護から自動的に電源が切られることがあります。
故障ではありませんので、リセットボタンを押して再入力ができます。



■使い方

液晶画面

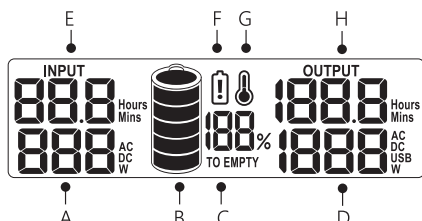

- A: 入力電力 B: バッテリー残量 C: バッテリー残量低下通知 D: 出力電力
E: フル充電まで所要時間 F: バッテリー低電圧警告 G: 低・高温警告 H: AC/DC/USB出力時間

- ※ バッテリー状態が20%未満の場合、本体を充電することをお勧めします。
- ※ 120秒間何も操作しない場合、液晶画面が自動的に暗くなります。
- コードを差し込み、または、任意ボタンを押すと、本体は再起動となります。

50Hz/60Hz 手動切替手順

製品は50Hz/60Hz手動切り替え機能を搭載しており、どちらの地域でもご利用可能です。
※ 工場出荷設定は 60Hz となります。

- STEP1: 電源を「入」にします。



- STEP2: AC ボタンとランプボタンを長押しして、周波数選択画面に入ります。



- STEP3: AC ボタンを短く押して、お住まいの地域に適した周波数を選択してください。
(西日本の場合は 60Hz、東日本の場合は 50Hz を選択してください。)



- STEP4: 最後にランプボタンを一回押して、周波数の切り替えを完了してください。




- ※ ご注意: この機能は必ず AC ボタンを OFF(消灯)した上、ご設定ください。
また、本製品へ充電中であれば、この機能をご利用できません。

■使い方


ワイレスチャージャー使い方

本製品はワイレスチャージャー機能を搭載しております。
ご使用前、携帯端末が対応機種であることをご確認ください。

- 充電エリア内であれば位置や方向に関係なく充電できますが、できるだけワイレスチャージャーエリア中心にご設置ください。

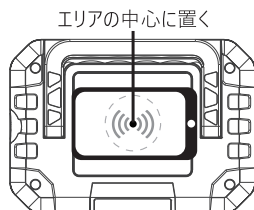

- 充電する場合、携帯端末に装着しているカバーなどはお取り外しください。
- 安定した水平な場所に置いてご利用ください。

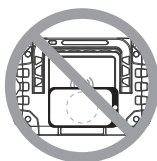

- 携帯端末が認識されない場合、充電エリアから取り外し、約 2 秒後に充電エリアの中央に置き直しお願い致します。

パススルー機能について

※ パススルー機能は内部バッテリーではなく、内部特製インバータを經由して給電しますので、充電しながら電気機器へ給電できます。

※ パススルー機能・EPS機能は並列接続機能と同時にご利用になれません。


※ パススルー機能をご利用前、必ずポータブル電源の周波数を現地に合わせて、ご設定ください。

■使い方

EPS（特有無停電電源装置）について

- ※ EPSは特有無停電電源装置のことです。普段パススルー機能で運転し、停電発生時、わずか0.01秒以内に切替え、デバイスの電源を継続的にサポートできます。
- ※ EPS機能は無瞬断切替には対応しないため、医療機器、精密機器やワークステーションなど完全なEPS機能を必要とするデバイスにはご利用になれません。
- ※ EPS機能はAC出力のみに適用します。

充電方法

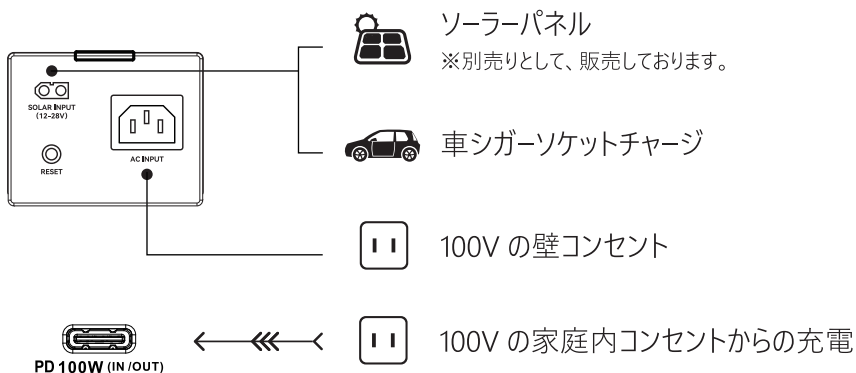


- ※ 内蔵バッテリーの初期充電は必要となります。
- ※ 長期間保管時、バッテリー自体が電力を消費する自然放電により電力低下状態になる場合、電池管理システムが電源シャットダウンすることがあります。再充電し、バッテリーをリスタートしてください。
- ※ 電力低下状態を避けるため、3ヶ月1回、バッテリー再充電することをお勧めします。
- ※ 過充電で電池寿命が短くなる可能性がありますので、過充電をお控えください。
- ※ 内蔵バッテリーの温度上昇に伴い、充電時間が若干長くなる可能性があります。

■使い方


充電方法 1：ソーラーパネルで充電

- A. ソーラーパネルを太陽光の垂直に近い角度でご設置ください。
- B. ソーラーパネルのアンダーソン出力端子とアンダーソン付きの DC 転換ケーブルに接続してください。
- DC 端子（XT60）と電源充電用 INPUT ポートに接続すると、LCD ディスプレイに充電状態が表示されます。
- C. 本機は、充電中に内部温度が上昇した場合、冷却ファンを作動させ送風することで内部を冷却します。
- D. 充電の完了後は、ソーラーパネルを本体から外してください。

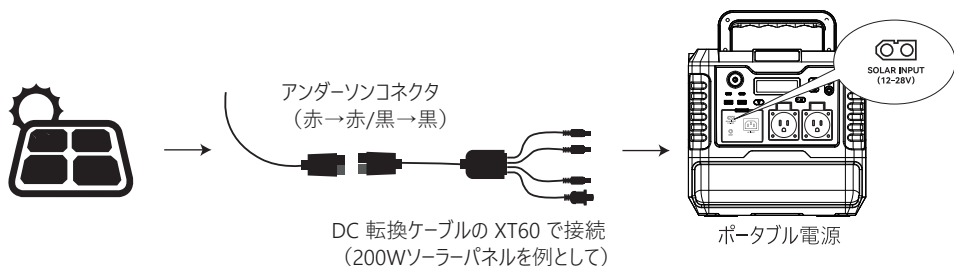

充電方法 2：カーチャージャーで充電

- A. 付属の車用の電源プラグ(シガープラグ)を車のアクセサリソケットに接続します。
- B. 充電器のコネクターを充電用XT60入力ポートに接続すると、LCDディスプレイに充電状態が表示されます。
- C. バッテリーがフル充電になり次第、内蔵式過充電保護回路制御モジュールが作動し、自動で充電が停止します。
- D. 本機は、充電中に内部温度が上昇した場合、冷却ファンを作動させ送風することで内部を冷却します。
- E. 充電の完了後は、充電器を本機および車から外してください。

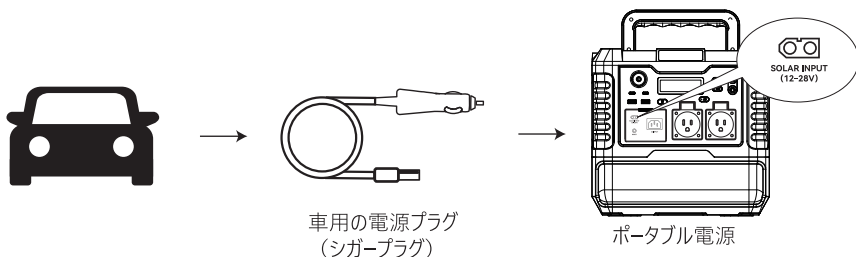


■使い方

充電方法 3：AC ケーブルで充電


- A. ACケーブルをコンセントに接続してから、電源充電用AC INPUTポートにも接続すると、LCDディスプレイに充電状態が表示されます。
- B. バッテリーがフル充電になり次第、内蔵式過充電保護回路制御モジュールが作動し、自動で充電が停止します。
- C. 本機は、充電中に内部温度が上昇した場合、冷却ファンを作動させ送風することで内部を冷却します。
- D. 充電の完了後は、充電器を本機およびコンセントから外してください。

※ AC入力は800Wのため、電源タップで充電する際は、電力負荷にご注意ください。

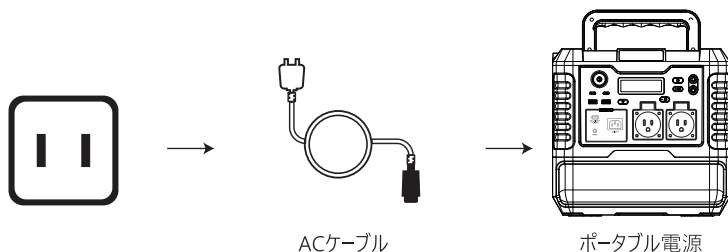

充電方法 4：PD100W (IN/OUT) ポートより充電

- A. USB-C充電器をコネクタに接続してください。
- B. USB-C充電器を電源のPD100W (IN/OUT) に接続すると、LCDディスプレイに充電状態が表示されます。
- C. バッテリーがフル充電になり次第、内蔵式過充電保護回路制御モジュールが作動し、自動で充電が停止します。
- D. 電源本体は、充電中内部温度が上昇した場合、冷却ファンを作動させ送風することで内部を冷却します。
- E. 充電の完了後、充電器を電源本体およびコネクタから外してください。

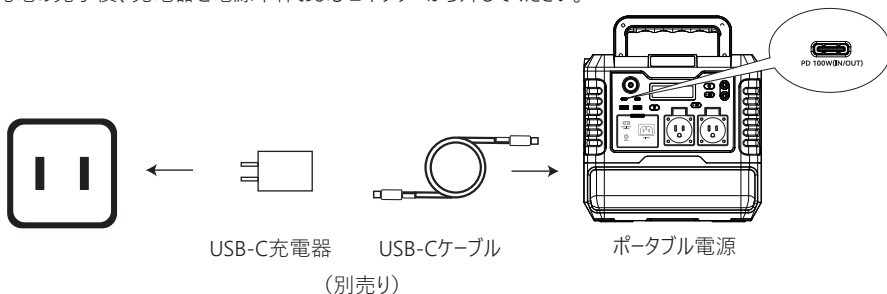

■使い方

ご使用できる電気機器



ノートパソコン
(約41.4W)



32インチテレビ
(約60W)



CPAP(加湿機能無し)
(約15W)



ミニ冷蔵庫
(約60W)



ドローン
(約89.2W)



スマホ
(約10W)



ドライヤー
(約600W)



電灯
(約4W)



Switch
(約16W)



炊飯器
(約700W)



オーブントースター
(約750W)



ヒーター
(約800W)

使用禁止の電気機器



電気ケトル
(約1200W)



コーヒーメーカー
(約1129W)



電子レンジ
(約1300W)





本製品は、定格出力電力以内給電できる電源装置です。

最大電力超える機器に適用していません。

※上記の電気機器の消費電力をご確認の上、本製品をご利用ください。

■仕様書

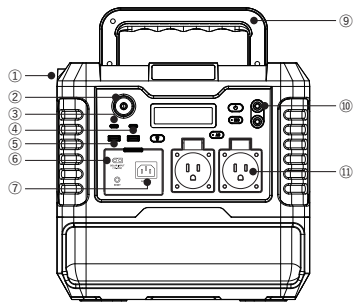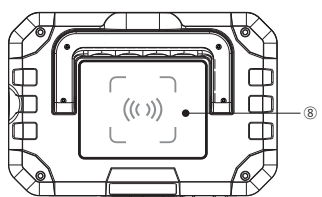

品 名 ポータブル電源	
品 番	ADVANCE1080LFP
容 量	1152Wh(60Ah/19.2V)
AC入力 ⑦	100V~50/60Hz、最大800W
XT60 入力 ⑥	ソーラパネル12-28V $\overline{\text{---}}$ 、最大200W
USB-C(2) 入力 ③	最大100W
AC出力 ⑪	2x100V $\sim$ 、50/60Hz 合計最大1000W、瞬間最大出力2000W
シガーソケット ②	1x 12V $\overline{\text{---}}$ 10A
USB-A 出力 ⑤	2x 5V $\overline{\text{---}}$ 3A、9V $\overline{\text{---}}$ 2A、12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A、合計最大出力36W
USB-C(1) 出力 ④	1x 5V $\overline{\text{---}}$ 3A、9V $\overline{\text{---}}$ 3A、12V $\overline{\text{---}}$ 3A、15V $\overline{\text{---}}$ 3A、最大出力45W
USB-C(2) 出力 ③	1x 5V $\overline{\text{---}}$ 3A、9V $\overline{\text{---}}$ 3A、12V $\overline{\text{---}}$ 3A、15V $\overline{\text{---}}$ 3A、20V $\overline{\text{---}}$ 3A、20V $\overline{\text{---}}$ 5A、最大出力100W
LEDランプ⑨	1x 1W
懐中電灯 ①	1x 1W
ワイヤレスチャージャー⑧	1x10W
並列接続ポート ⑩	100V~1000W ※ ADVANCE専用並列運転キット（別売り以外のデバイスへ接続しないでください）。
安全保護	過充電保護、電圧制御(過電圧保護／低電圧保護)、 過電流保護、異常温度検知保護、短絡保護、 オーバーロード保護
温度範囲(充電時)	0 ~ 40℃
温度範囲(放電時)	-10 ~ 40℃
寸 法	L290 × W201 × H272mm
重 量	約12.5kg(付属品は含まれていません)

■よくある質問(Q&A)

Q: 電気製品に給電できないのはなぜでしょうか？

1. 電源スイッチと出力スイッチがONにされたかをご確認ください。
(周囲温度が 0°C-40°C の範囲外で使用した場合、電気が取出せなくなることがあります。)
2. 本機に電気機器の電源プラグを接続する際は、プラグを根元まで確実に差込んでください。
充電器出力コネクター、または充電用入力端子に水や異物が付着してあれば除去してください。
3. 電源残量をLCDディスプレイにご確認ください。電源残量20%以下であれば、ポータブル電源を再充電する必要があります。
4. ご使用のデバイスの電圧と消費電力は本製品の出力値の上限を超えているかをご確認ください。
5. 短絡保護/過充電保護/過電流保護/過放電保護/温度保護/過負荷保護などの保護回路が作動するかご確認ください。

Q: USB ポートが充電できないのはなぜですか？

1. ポータブル電源の電量をご確認ください。電量が低い場合は給電できない可能性がありますので、ポータブル電源を充電してください。
2. 充電ケーブルが破損していないかご確認ください。他のケーブルでデバイスへの充電をお試し下さい。

Q: 他社のソーラーパネルも充電できますか？

他社のソーラーパネルの出力電圧は、弊社のポータブル電源の入力電圧範囲内なら、問題なく充電ができます。

Q: 時々 LCD に表示されるコード (E*) はどういう意味でしょうか？

E06：AC出力OFF

E07/E08/E09/E10：システム過負荷

E31：DC出力過負荷

■よくある質問(Q&A)

Q: ソーラーパネルで充電が遅いのはなぜですか？

ソーラーパネルの発電量は太陽光の強さに依存するため、条件によって満タンまで時間かかることがあります。

Q: ポータブル電源の Wh とはどういう意味でしょうか？

Whは電力量を意味します。電力量 (Wh) は、製品を1時間運転させるのにかかる電気の量です。
(これは理論値のため、熱損失と電力変換損失により、実際の使用時間は5%-10%減ります。)
使用時には5-10%の放電ロスが発生するので、実際に使えるWhは約85-95%となることをご了承ください。

Q: 本体に充電できないことはなぜですか？

1. バッテリーの充電範囲は0-40℃です、放電後にバッテリーの温度が45℃を超えることがあります。
ポータブル電源の温度が下がってからの充電をお願い致します。
2. AC入力の接続状態、またケーブルやプラグがしっかり差し込んでいたかどうか確認下さい。

Q: 省エネモード設定時、使用時間をどのくらい経過してから、自動的に OFF になりますか？

ECOボタンをONにした場合、省エネモード設定済みです。低電力の場合、1時間を経過してから自動的にOFFになりますので、使用中ご注意ください。

※ 消費電力の低いデバイスへ充電する際は、ECOボタンをOFFにして省エネモードの解除をお薦めします。

■保証内容及び免責事項

取扱説明書などの注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合、下記の保証期間内に無料修理いたします。

- 保証期間:ご購入日より1年間を承ります。

ただし、次の場合、保証対象とはなりません。

- 使用上の誤り(本書の記載している注意事項以外の誤操作など)により発生した故障。
- お取り扱い上の不注意(極端な温度・湿度環境、落下、衝撃、水掛かり、砂・ドロの付着、機器内部へ水、砂などの入り込みなど)、手入れの不備(チリ・ホコリ、カビ発生など)による故障。
- 改造・分解・修理による故障。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- 付属品、別売部品や消耗品類の場合。

※ 本保証内容は日本国内のみに有効です。

Togo[®] POWER

本製品は下記の認証を取得し、安全・安心のブランド品です。



また、本製品に関するご質問や修理・返品のご相談、下記までお問い合わせください。

TOGO POWER株式会社

 www.togopower.jp

 service@togopower.com

 080-7664-1888

※受付時間:平日10:00～17:00(土日祝日を除く)