




- 保管用
- 保証書付

充電式刈払機

取扱説明書

14.4Vリチウムイオンバッテリー

RLGC-144

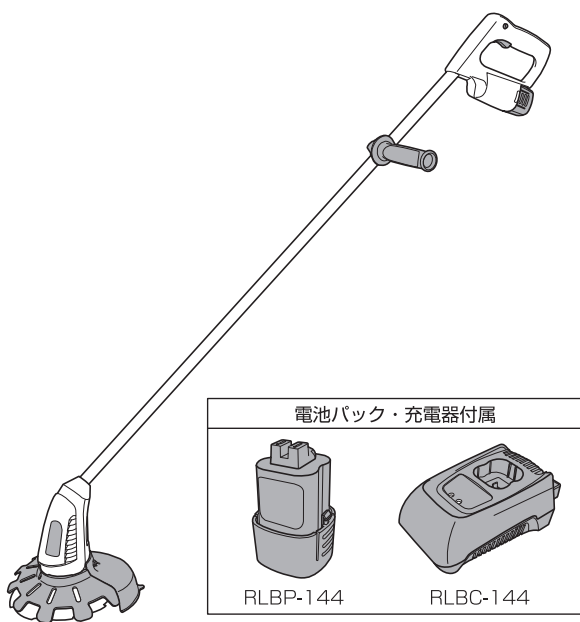

もくじ

安全上のご注意	1～4
充電式刈払機使用上のご注意	5～7
各部の名称と付属品	8
電池パックを充電する	9～10
ご使用前準備	11～13
使い方	14～15
お手入れ・保管	16
電池パックについて	17
能力・仕様・別売品・その他	18
保証書・無料修理規定	19

- このたびは B-Share 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、十分ご理解いただいて正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名及び販売店購買シール」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

●いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

※表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や傷害の程度を次の表示で区分し説明しています。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」です。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が傷害を負う可能性及び物質・財産の損害が発生する内容」です。

※なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。

※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

 禁止	してはいけない内容です。
 実行	しなければならない内容です。

 危険	
 禁止	●電池パックは、火中への投入、加熱はしない。
	●電池パックの端子部を金属などで接続させない。
	●電池パックを釘・ねじなどの金属と一緒に持ち運んだり保管はしない。
	●電池パックに釘・ねじなどを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
	●電池パックを火のそばや、炎天下など高温の場所での充電・使用・放置をしない。
	●当社充電工具専用の指定の充電式電池パック以外を使用しない。また改造した電池パックや分解して内蔵部品を交換した電池パック等も使用しない。
	●劣化した電池パックは使用しない。発熱・発火・破裂のおそれがあります。
	●当社電池パックは専用充電器以外では充電しないでください。電池の液漏れ、発熱・発火・破裂や充電器の故障の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

❗ 実行

- 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処理をする。
※液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をごすらずに、直ぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
※液が身体や衣服に付くと、皮膚の炎症や、けがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。
※液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。すぐに販売店にご相談ください。
- 作業箇所に電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを十分確認する。
※埋設物に触れると感電や漏電、ガス漏れなどの事故につながるおそれがあります。
- 騒音の大きい作業では耳栓、耳覆い（イヤーマフ）等の防音保護具を着用する。
※守らないと聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。
- 作業時は保護メガネを使用する。粉じんが多い作業または環境では、防じんマスクを併用する。
※守らないと目、のどに傷害をうけることがあります。
- 作業する場所は十分に明るくする。暗くて視野が悪いと、事故やけがの原因になります。
- 電源プラグは最後の根元まで確実に差し込む。
※差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだコードやプラグ、ゆるんだコンセント等は絶対使用しないでください。
- 電源プラグのほこり等は定期的に除去する。
※プラグなどにほこりが溜まると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 加工物はしっかりと固定する。不意に動き、けがをするおそれがあります。安全のため、固定にはクランプや万力などを利用してください。
- 指定の付属品を利用する。
※守らないとけがをするおそれがあります。

⊘ 禁止

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。
※タコ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。
- 電源コードやプラグを破損するようなことはしない。
※きず・破損・加工・無理な曲げ・ねじり・引っ張り・挟み込む・束ねる・熱器具に近づけたりしない。傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。コードやプラグは定期的に点検し、破損している場合は販売店にご相談してください。
- 換気の良くない場所での充電はしない。
- 充電中、充電器や電池パックを布や段ボール等で覆わない。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器で充電器を使用しない。
- 可燃性の液体やガスのある場所で、使用したり充電したりしない。
※発熱、発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 本体及び充電器の通気口をふさがない。
※やけどをしたり異常加熱により、発火するおそれがあります。
- 本体や充電器の通気口から出る熱風を直接肌に当てない。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

⊘ 禁止	●改造はしない。分解修理をしない。 ※火災、感電、けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
	●雨中や、湿ったまたは、ぬれた場所で、使用したり充電したりしない。 ※感電や発煙のおそれがあります。
	●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。また充電器や電池パックもさわらない。 ※感電のおそれがあります。
❗ 実行	●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ※守らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

⚠ 注意

⊘ 禁止	●指定された用途以外に使用しない。 ※けがや事故のおそれがあります。
	●無理な姿勢での作業はしない。 ※転倒してけがをするおそれがあります。常に足元をしっかりとらせ、バランスよく作業できるようにしてください。
	●モーターがロックするような無理な使い方はしない。 ※発煙、発火のおそれがあります。安全に能率よく作業をするため、能力に合った速さで作業をおこなってください。
	●疲れているときは、使用しない。 ※事故やけがのおそれがあります。
	●本機を、40℃以上になる場所に保管しない。 ※動作異常のおそれがあります。
	●子供の手の届くところに置かない。 ※事故やトラブルのおそれがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 注意	
🚫 禁止	● 子供など作業者以外を作業場に近づけたり、先端工具や充電器に触れさせたりしない。 ※ けがのおそれがあります。 ● 本体や電池パックに油・水などの異物が付いた状態で使用しない。 ※ 本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油、水などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。
	● 使用まえに、本体、電池パック、充電器および先端パーツや、その他の部品が損傷がなく正常に作動することを確認する。 ※ 守らないと破損などによりけがをするおそれがあります。
❗ 実行	● 作業をする場所はきれいに保つ。 ※ 散らかった場所や部材が散乱していると事故の原因になります。
	● 取り扱いや作業方法、周りの状況などを十分注意して、常識を働かせて作業をする。 ※ 守らないと、事故やけがのおそれがあります。
	● 屋外での作業の場合は、滑らない履物を使用する。 ※ 守らないと滑ってけがの原因になります。
	● 衣服や髪・アクセサリーなどが、巻きこまれないような服装で作業する。 ※ 守らないと回転部に巻きこまれ、けがをするおそれがあります。長い髪は帽子や、ヘアバンド等で覆うなどし、だぶだぶの衣服やネックレス等は着用しないでください。
	● 高所作業時は、吊りひもに手を通して使用する。 ※ 下に人がいないことを確認する。守らないと事故のおそれがあります。
	● 本機調節等に用いたドライバー・レンチ・工具類は取り外してから使用する。 ※ 守らないと不意にはずれて、けがや事故のおそれがあります。
	● 本体が熱くなったら、作業を中断し、温度が下がってから使用する。 ※ 守らないとやけどをするおそれがあります。 ※ 複数の電池パックにわたる連続作業はしないでください。
	● 屋外で充電するときは、キャプタイヤコード、またはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用する。 ※ 守らないとケーブルが破損して発火、発煙のおそれがあります。 ※ 使用前にコードの破損が無い点検してから、使用してください。
	● 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。 ※ コードを持って抜くと、破断、感電、ショートの原因になります。
	● 電池パックは最後までしっかり差し込み、はずれないことを確認する。 ※ 守らないと、電池パックが落下して事故になる恐れがあります。

充電式刈払機使用上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

❌ 禁止	●本機の使用用途は、雑草や芝の刈払いです。刈刃が腰より上に上がる作業や、枝打ち作業など、用途以外の作業には使用しないでください。 ※目的以外に使用されますと思わぬ事故の原因になります。
	●雨の中での作業や雨上がり、散水直後の刈込みはしないでください。 ※感電や漏電の恐れがあり危険です。
	●本機の刈部には、手や顔、足などを近づけないでください。 ※事故の原因になります。
	●小さいお子様やペットのいるそばで本機を使わないでください。また作業中も近づかないようにご注意ください。
	●小さいお子様や不慣れな方には、絶対に使わせしないでください。 ※事故の原因になります。
❗ 実行	●本機が、輸送途中において衝撃等により接続金具が外れて破損することがあります。 使用前に必ず各部を確認してください。 ※破損したままご使用になりますと、思わぬ事故の原因になります。
	●作業前に、小石、空き缶、金属片等作業場所にある障害物を取り除いてください。 ※刈刃に当たると障害物が飛散し、作業者や周囲の人がけがをする原因になります。
	●作業する箇所に、電線・水道管・ガス管などがない事を作業前に確認してください。 電線・水道管・ガス管などがあると刈刃で切断の恐れがあり、感電や漏電・ガス漏れなどの事故の原因になります。
	●使用中は、本機のハンドル、補助ハンドルを確実に保持してください。 ※確実に保持していないと本機が振れ、事故の原因になります。
	●本機の持ち運び、刈刃の点検、交換では必ずスイッチを切り、電池パックを抜いて行ってください。電池パックを差し込んだまま作業をしますと、不意の起動により事故の原因になります。
	●作業者は、すそじまりのよい長袖、長ズボンと運動靴、保護メガネ、手袋やヘルメットなど、労働省検定規格に合格した保安帽等を必ず身につけてください。 ※処理物が飛散したときなど、思わぬ事故の原因になります。
	●本機を他の人に貸すときは、安全作業の指導を行い、取扱説明書を必ず添付してください。 ※本機取扱いの知識が不十分な場合、事故の原因になります。
	●刈刃は確実に取付けてご使用ください。 ※不十分な取付けのままご使用になりますと、刈刃が外れて事故の原因になります。
	●刈部に草などが巻き付いたときは、必ずスイッチを切り、電池パックをぬいて回転の停止を確認してから取り除いてください。 ※不意の起動により思わぬ事故の原因になります。

充電式刈払機使用上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 警告

🚫 禁止

●本機を連続回転させたまま放置しないでください。思わぬ事故の原因となります。

❗ 実行

●スイッチの操作では、周囲に十分注意して操作してください。
※刈刃の回転で思わぬ事故の原因になります。

●作業中は、半径 15m以内に人や動物が近づかないように注意してください。人や動物が近づいたときは、直ちにスイッチを切り、作業を中断してください。

●同一作業場で、同時に作業を行うときは、15m以上の間隔をとり、監督者をおいってください。

●作業中、刈刃が硬い物に接触し破片が飛散したようなときは、必ずスイッチを切り、電池パックをぬいて回転の停止を確認してから、刈刃に割れ、欠けなどがないか確認してください。
※割れ、欠けなどがあるまま作業をしますと、思わぬ事故の原因になります。

●作業中、刈刃を石、金属など硬い物に当たないようにしてください。硬い物に当たったときに、はね返りが起こり本機の制御ができなくなったり、刈刃の破損で破片が飛散し、思わぬ事故の原因になります。

●刈刃に少しでも曲がり、ゆがみ、亀裂、欠けなどの不具合がある場合は新品と交換してください。

●立木などに刈刃が食い込んだときは、必ずスイッチを切り、電池パックを抜いてから離してください。電池パックを差し込んだまま作業をしますと、不意の起動により事故の原因になります。

●刈刃の交換作業では、必ず手袋などで手を保護してください。けがの原因になります。

●作業前に、刈刃、キワ刈りガード、安全カバーに欠け、割れがないか確認してください。
※割れ、欠けのまま使用しますと、思わぬ事故の原因になります。

●安全カバーは、必ず取付けてご使用ください。
※作業中の処理物が飛散し、思わぬ事故の原因となります。

●作業開始では、刈刃が地面に触れないようにしてスイッチを入れてください。また、作業が終わりましたらスイッチを切り、電池パックを抜いて刈刃の停止を確認してから本機を降ろしてください。

●使用中、本機の異常に気付いたときは直ちにスイッチを切り、電池パックを抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。(または修理に出してください。)


充電式刈払機使用上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 注意

❗ 実行

- 付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
※ 取付けが確実でないと外れたり、けがの原因になります。
- 本機を直射日光の当たる所、温度や湿度の高いところには放置しないでください。
※ 故障の原因になります。
- 雨上がりなど足元が滑るような場所や急傾斜地などでは使用しないでください。
※ 不安定な場所では転倒してけがの原因になります。
- 刈刃は本機最高回転数よりも高い許容回転数のものをご使用下さい。
※ 純正品をお勧めします。
- 使用前に各部のネジまたは刈刃にゆるみや欠落が無いか確認して下さい。
※ 不完全な本機を使用するとけがの原因になります。
- 刈刃や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
※ 刈刃の取付けは手袋をしないとけがの原因になります。
- 刈刃が縁石やフェンスなどに当たる恐れのある場所では使用しないでください。
※ 跳ね返りや刈刃が破損し、事故の原因になります。
- 本機の通気孔が雑草や刈った草などでふさがれてないかを常に確認する。
※ 通気孔がふさがるとモーターの故障の原因になります。

各部の名称

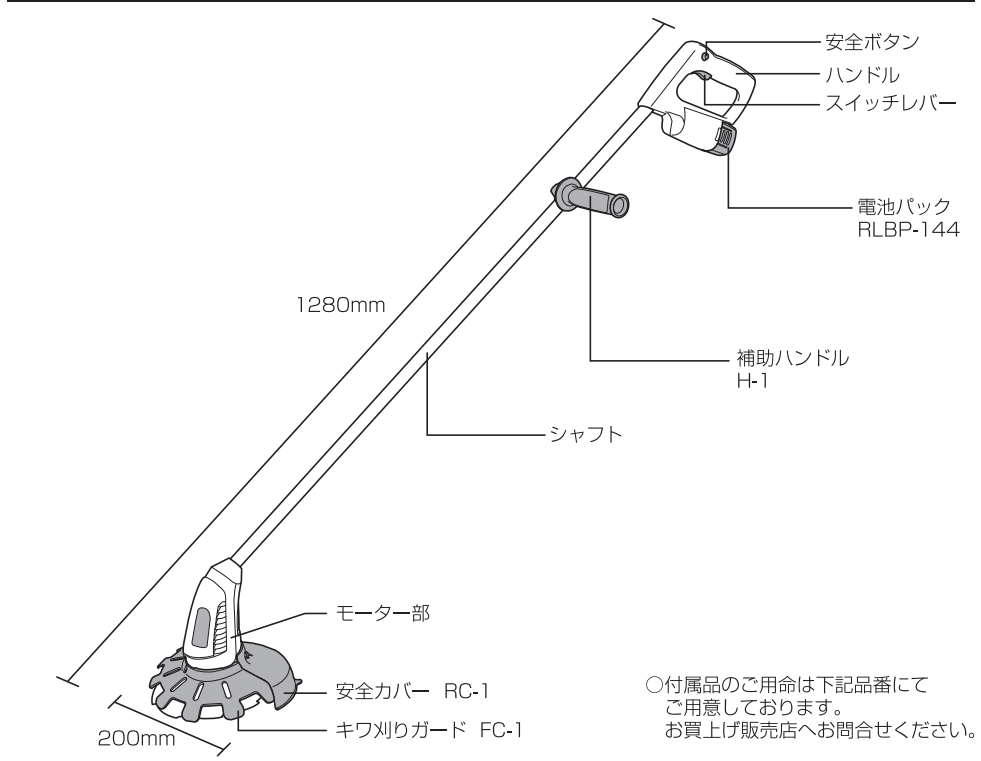

付属品

刈刃 BS-1608Z	キワ刈りガード FC-1	安全カバー RC-1	ナット・スプリングワッシャー・ ワッシャー・ネジ RCP-1
ドライバー付ボックスレンチ WR-1	刈刃固定棒 WR-2	電池パック RLBP-144	充電器 RLBC-144

本体取付け済み			
補助ハンドル H-1	ベースキャップ FP-1	ロックナット FP-2	フランジ FP-3

電池パックを充電する

⚠ 警告

❌ 禁止	●雨の中、湿気の多い場所では充電しないでください。 ※感電の恐れがあります。
❗ 実行	●本機専用の充電器、電池パックをご使用ください。違ったものを使用しますと充電ができません。 ※破裂、損傷の恐れがあります。
	●充電器は、銘板に表示してある AC100V の電圧でご使用下さい。表示を超える電源や直流電源、エンジン発電機では異常に発熱して火災の恐れがあります。
	●温度は、0℃～30℃の範囲で充電してください。範囲外では十分な充電ができません。 ※破裂、火災の恐れがあります。
	●充電は換気の良い場所で行ってください。また、充電中は充電器の空気穴をふさいだり、布などで覆わないでください。 ※破裂、火災の恐れがあります。
	●充電が終わりましたら電池パックを抜き取り、電源プラグを抜いてください。 ※放置しますと火災の恐れがあります。
	●連続使用または連続充電で充電器及び電池パックの温度が上昇しているときは、十分な間隔をあげ、温度が低くなってから充電してください。 ※電池パック、充電器の温度が上昇しているときは十分な充電ができません。


充電のしかた

■お買い上げ時はフル充電されていませんので
ご使用前には必ず満充電にしてください。

- ①充電器の電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込む。
○充電器表示ランプ=赤点灯 (通電充電可)
- ②電池パックは差し込む向きを確認し、奥まで差し込む。
●△マークを合わせないと差し込みません。
- ③電池パックを挿入しますと充電を開始します。※1
○充電器表示ランプ=赤、緑点灯 (充電中)
- ④電池パックの充電が完了します。※2
○充電器表示ランプ=緑点滅、赤点灯 (充電完了)
- ⑤電池パックを抜き取り、充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

※1 電池パックの状態や、充電器の状態によって温度待機・充電不可状態表示をします。P-10参照

※2 表記の充電時間は目安です。電池パックの状態や、周囲温度によって異なります。

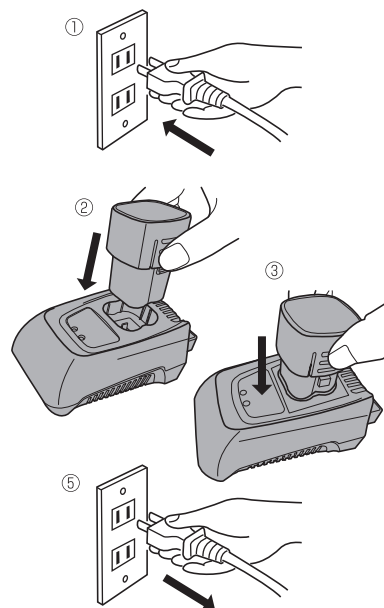

⚠ 注意

- 本充電器に使用できる電池パック以外は絶対に充電しないでください。

電池パックを充電する

■充電器のランプ表示

ランプ表示		状態	表示内容
	赤 点灯	充電前	充電器を電源に差し込んだ状態(通電)
	緑、赤 点灯	充電中	充電している状態(同時点灯)
	緑点滅、赤 点灯	充電完了	正常に充電完了
	赤 点滅	温度待機	電池パック・充電器の温度が低いまたは高い状態
	赤、緑 点滅	充電不可	充電出来ない状態

■充電できないときのランプ表示

ランプ表示	状態	対処
 (赤点滅)	周囲の温度が低いとき(約0℃以下)	温度が高い場所で温度を上げてから行なう
	周囲の温度が高いとき(約30℃以上)	温度が低い場所で温度を下げてから行なう
	使用直後で電池パックが高温のとき	電池パックの温度が下がるまで待機する
	充電の繰り返しで充電器が高温のとき	充電器の温度が下がるまで待機する
 (赤緑点滅)	上記以外の状態	販売店へご相談ください

●お願い

※電池パックを2パック連続で充電をおこなったときは、充電を約30分以上休止し、充電器の温度が下がってから充電をしてください。

○お知らせ

※この説明書に記載の温度は目安です。実際には条件により、多少のズレが生じる場合があります。

電池パックの保管について

⚠ 注意

- 電池残量が少ない状態で放置しないでください。
- 長期間で使用にならない場合は、充電した状態で保管してください。
- 電池パックを保管する際は、必ず充電器から取外して保管してください。

ご使用前準備


⚠ 注意

- 電池パックは装着後外れないか確認してください。電池パックが落下し、けがの恐れがあります。

電池パックの取付け、取外し 品番RLBP-144


取付け

電池パック側△マークと本体側△マークを合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。装着しましたら確実に固定されているか確認してください。

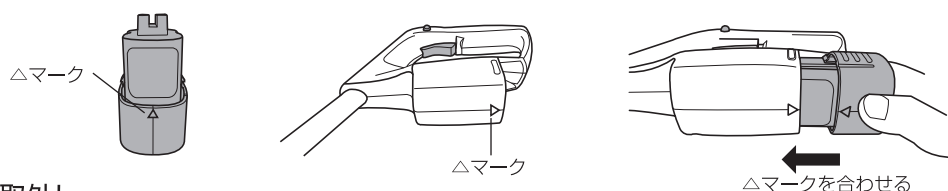


取外し

電池パック両側の脱着ボタンを押しながら引き抜いてください。引きにくい時は脱着ボタンを強めに押し、固定ツメを解除してください。

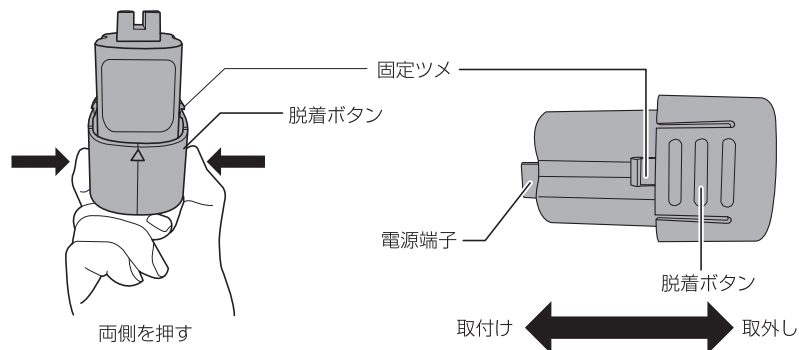

補助ハンドルの調整 品番H-1

補助ハンドルはお好みの位置(前後・左右)に調整出来ますので、作業しやすい位置に調整してください。

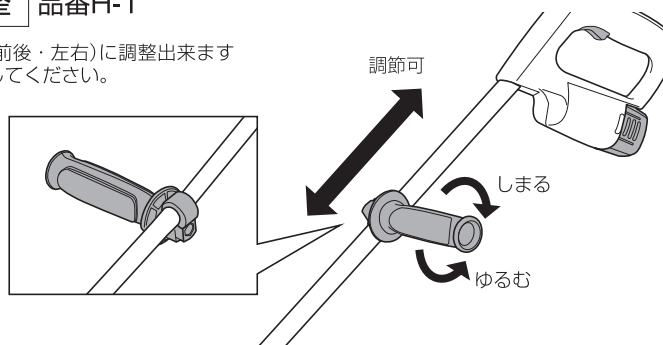

ご使用前準備



⚠ 警告

- 付属品の安全カバー、キワ刈りガードの取付けの際は、必ず電池パックを取外してください。電池パックを取りつけた状態で行ないますと、不意の起動により、おもわぬ事故の原因になります。
- 付属品の安全カバーは、必ず取りつけてください。けがや事故の原因になります。

安全カバーの取付け 品番RC-1


用意するもの
ドライバー付ボックスレンチ WR-1

- ① 安全カバーのツメを本体取付け溝に差し込んでください。図-1
 - ② カバーに向かって左にナットを穴形状に合わせて入れてください。ナットを押さえながら反対側からスプリングワッシャー→ワッシャーの順にネジに入れて差し込み、付属レンチのドライバー側で締め込んでください。図-2
- 取付け後ガタ付きなどがないか確認してください。

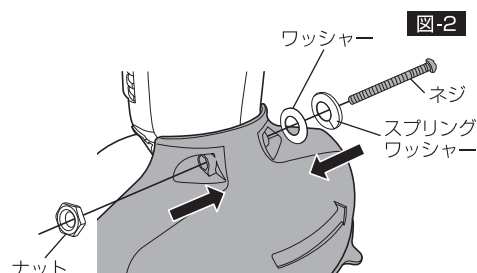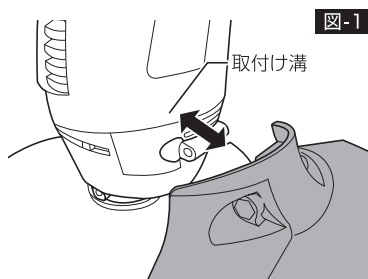

キワ刈りガードの取付け 品番FC-1

- キワ刈りガードを取付け溝に合わせてしっかりと差し込み、取付け後外れないか確認してください。図-3
 - 刈刃が取付けられている場合は十分注意しながら取付けてください。
- ※ 刈刃だけでがをするおそれがあります。
※ 簡易的取付によるものですので、不意な力を掛けたり、無理に当て込むと外れるおそれがありますので注意してご使用ください。
- キワ刈りガードは、キワ刈り時のみ取付けてください。

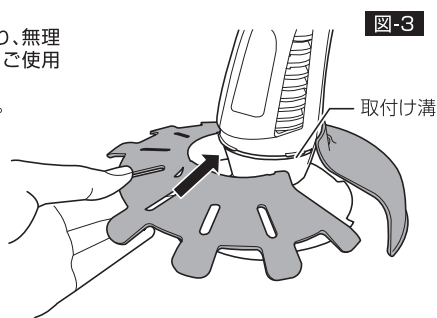




ご使用前準備

⚠ 警告

- 刈刃の取付け、取外しでは、必ず電池パックを取外してください。電池パックを取りつけた状態で行いますと、不意の起動により、思わぬ事故の原因になります。
- 刈刃を取り扱う際は、けが防止のため手袋などで保護してください。


刈刃の取付け、取外し 品番BS-1608Z

用意するもの
ドライバー付ボックスレンチ WR-1
刈刃固定棒 WR-2

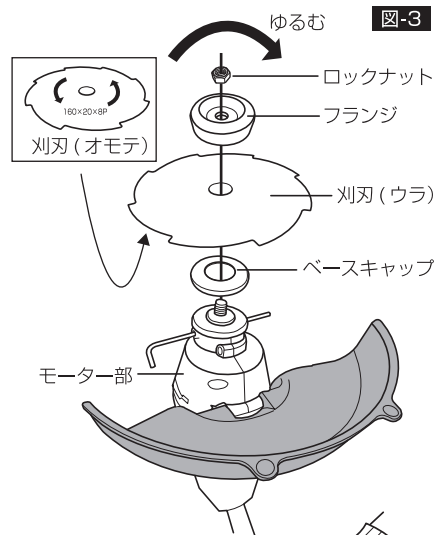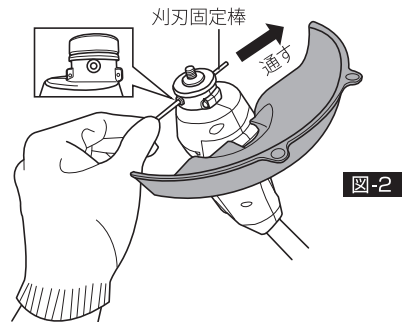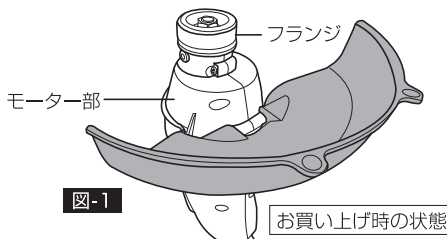

■取付け

- ① お買い上げ時の状態は、図のようになっています。【図-1】
刈刃固定棒を刈刃固定穴に通してください。（固定棒が通せない時は、フランジを回して軸穴と固定穴の位置を合わせてください。）
 - ② 軸が固定されましたら、ロックナットを時計回りにゆるめて、ロックナット、フランジを外してください。【図-2】
 - ③ 刈刃の印字面をモーター側に向けてセットし、フランジ（深い凹部側上向き）を取付けてください。【図-3】
 - ④ 最後にロックナットをボックスレンチで反時計回りに締め付けてください。【図-4】
 - ⑤ 取付けが完了しましたら、刈刃に注意しながら固定棒を引き抜いてください。
- 取付け完了後、刈刃が確実に固定されているか再度確認してください。
- 刃を動かす時は、必ず手袋などで手を保護してください。

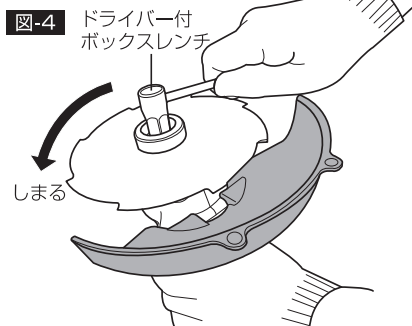

■取外し

- 取付けの逆手順でおこなってください。
- 刈刃固定棒を刈刃固定穴に差し込み、刈刃を固定してください。
- 固定が出来ましたら、本体をしっかりと保持しながら、ロックナットを時計回りにゆるめて、ロックナット、フランジを取り外してください。


使い方

⚠ 警告

⊘ 禁止	●雨の中での作業や雨上がり、散水直後の刈込みはしないでください。 ※感電や漏電の恐れがあり危険です。
	●回転している部分や刈刃に手足や顔、衣類などを近づけないでください。 ※事故の原因になります。
	●刈刃での打つ、たたくなどの刈払い作業はしないでください。 ※跳ね返りや刈刃が破損し事故の原因になります。
	●スイッチに指を掛けて持ち運ばないでください。 ※不意な始動により思わぬけがの原因になります。
! 実行	●使用中は、本機のハンドル、補助ハンドルを確実に保持してください。 ※確実に保持していないと本機が振れ、事故の原因になります。
	●作業前に小石、空き缶、金属片等作業場所にある障害物を取り除いてください。 ※刈刃に当たると障害物が飛散し、けがの原因になります。
	●使用中に刈刃が障害物に当たったときは、すぐに本機を止めて異常が無いか確認してください。 ※そのまま使用をつづけますと事故の原因につながります。
	●安全カバーは、必ず取付けてご使用ください。 ※作業中の処理物が飛散し、思わぬ事故の原因となります。
	●作業前に刈刃、安全カバーに破損がないか確認してください。 ※破損のまま使用しますと、思わぬ事故の原因になります。
	●作業者は、すそじまりのよい長袖、長ズボンと運動靴、保護メガネ、手袋やヘルメットなど、労働省検定規格に合格した保安帽等を必ず身につけてください。 ※処理物が飛散したときなど、思わぬ事故の原因になります。
	●本機に電池パックが正確にセットされていることを確認してください。 ※不正確なセットでは、使用中に抜け落ち事故の原因となります。
	●使用中に本機の異常を感じたら直ぐにスイッチを切って、電池パックを外し点検をしてください。お買い上げの販売店に修理を申しつけてください。 ※そのまま使用を続けますと事故の原因になります。

スイッチの操作

- 電池パックが確実に取付けてあること。
- スイッチは、安全ボタンを押した状態で操作してください。
※安全ボタンを押さないとスイッチが入りません。
- スイッチをテープなどで固定して使用しないでください。
※事故の原因になります。


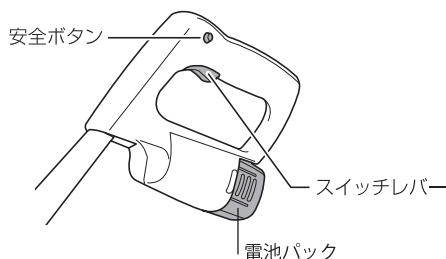


使い方

刈り込み作業


■刈り込み

- ハンドル、補助ハンドルを持って本機を地面より浮かし安全ボタンを押しながらスイッチを引いてください。**図-1**
- 刈り込みは、モーターの回転を十分に上げてから、刈刃を地面と平行にして右から左方向に刈込みながら前進してください。**図-2**
- 本機は、草刈り用です。木などを刈りますとモーターに強い負荷が掛かり、モーター焼損の原因になります。木などの刈り込みには使用しないでください。
- 高さのある草を下から刈りますと、刈った草が本体からみつく場合がありますので、上から段階的に刈込んでください。

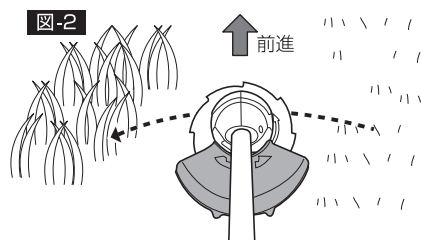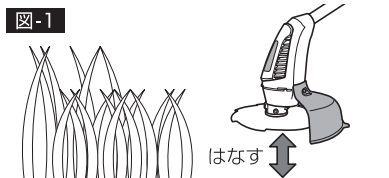


■キワ刈り

- ブロック塀・建物・庭木などのキワ刈りでは、刈刃が障害物に当たらないようにキワ刈りガードをご使用ください。
- ※ 障害物に刈刃が直接当たらず、安心して作業ができます。
- ※ キワ刈りガードの取付けはP12を参照してください。
- キワ刈りガードを、障害物に強い衝撃で当てないように注意してください。
- ※ キワ刈りガードが破損又は外れたりする恐れがあります。

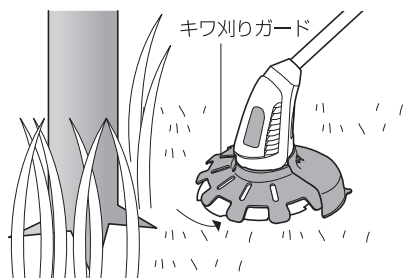

⚠ 警告

- 使用中、キックバック(はね返り)が起こる可能性があります。キックバックが起これば、本機が思わぬ方向に動き、けがや事故の原因になりますので、キックバック防止のため、刈刃を右から左に動かして作業してください。

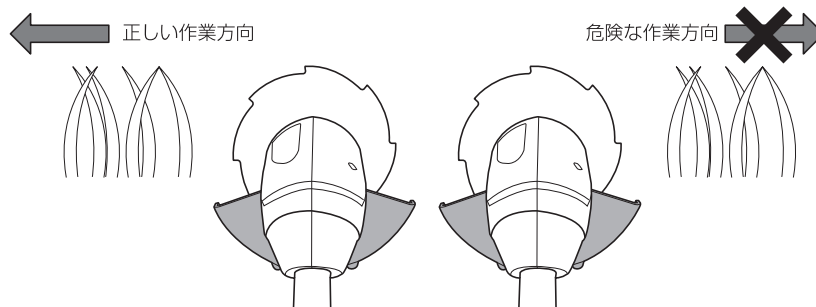

モーター保護機能

本機はモーターが過負荷の状態になると保護機能が働き、モーターが停止する場合があります。その際は電池パックを外してから過負荷の要因を取り除いた後、作動させてください。

お手入れ・保管

お手入れのしかた


やわらかい布でふく

- ぬれた布やシンナー、アルコール、ベンジンなどの揮発性のものは使用しない。
変色、変形、割れの原因になります。



本体の汚れと点検


- ネジなどのゆるみがないか、確認する。ゆるみがある場合は締め直しをしてください。
- ※締過ぎに注意してください。破損のおそれがあります。
- 油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石鹸水をつけた布をかたくしぼってから本体をふいてください。

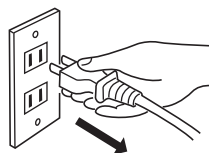

充電器の電池パック接続部のゴミを取り除く

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 充電器の通風口をブラシなどで軽く払い、ホコリを取り除いてください。
- 充電器の端子部分のゴミをブラシ等で無理な力がかからないように取り除いてください。


端子部分

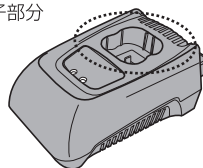

電池パックの接続部のゴミを取り除く

- 電池パックの端子部分のゴミをブラシ等で無理な力がかからないように取り除いてください。

端子部分



保管のしかた

以下の条件を避けて保管してください。

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ●車中などの高温の場所。 | ●直射日光のあたる場所。 |
| ●水や湿気などの多い場所。 | ●ゴミやホコリの多い場所。 |
| ●ガソリンや揮発性の高い引火物がある場所。 | ●子供の手の届く場所。 |

電池パックについて

⚠ 注意

- 当社充電工具専用の充電式電池パック以外を使わない。改造した電池パックや内部部品を交換した電池パックも使用しない。
- 電池パックは、火中への投入、加熱をしない。発熱、発火、破裂のおそれがあります。

電池パックを長持ちさせるためには

- リチウムイオン電池パックは使用後、充電せずに保管できますが、長期間(4ヶ月以上)ご使用にならないときは、リチウムイオン電池は充電してから保管してください。
- 本来のチカラが弱くなったら作業を中止し、電池パックを充電してください。
※ 本機のチカラが弱くなってもさらに使用すると過放電状態になり使用できなくなります。
- 満充電をした電池パックを直ぐに再充電しない。
- 使用直後や、車内に保管の熱くなった電池パックは少し冷ましてから(10℃～40℃)行なってください。
- 雨水等に濡らさないでください。内部に水が入るとサビが発生し故障の原因になります。
- 衝撃を与えない。電池は衝撃や熱に弱いです。

リチウムイオン電池の特徴

- 自己放電がほとんど無い。 ○ 作業後充電状態を気にせず保管できます。(長期保管しない場合)
- 作業前の継ぎ足し充電もOK。(使用後の熱いもの以外)
- 熱には弱い。(直射日光や車内保管等の熱い状態) ● 衝撃に弱い。(落下や不意な衝撃等によるもの)
- 過放電に弱い。(力が弱くなってもさらに使用する場合) ● 満充電電池パックの繰り返し充電で短命になる。

⚠ 注意

- 電池パックの中にある蓄電池だけを交換したりしないでください。その場合、事故・故障のおそれがあります。

リサイクルについて

- この製品に使用しているリチウムイオン電池（電池パック）は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックはリサイクル活動と環境保護のため、再利用しますので廃棄しないでください。お買い求めの店舗へお持ちください。



Li-Ion

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

⚠ 注意

- 不要になったリチウムイオン電池（電池パック）は短絡防止のため、端子部に絶縁テープを張ってください。
そのままですと端子部分のショートにより発熱することがあります。

能力

1回の充電での作業量目安

連続使用時間	約20分
--------	------

※数値は参考値です。電池の充電状態・周囲の温度によって異なります。

※刈刃の切れ味、回転状態、雑草や芝の固さによって異なります。

※連続使用の場合は本体が熱くなりますので、やけどに注意してください。休ませて冷ましてから使用してください。

仕様


本体

モーター電圧	DC・14.4V
質量	約2.0kg (電池パック含まず)
本体大きさ	全長1280mm×全高205mm×幅200mm (付属品取付後) P-8参照
刈込み幅	160mm
刈刃寸法	外径160mm 内径20mm 刃数8P
回転数	0～5,000min ⁻¹
連続使用時間	約20分 ※作業条件などにより異なります。

電池パック 品番：RLBP-144


電圧	14.4V
容量	1.5Ah
充電時間	※約30分

※電池の状態・気温により異なります。



充電器 品番：RLBC-144

電圧	AC・100V
周波数	50/60Hz
入力容量	94VA
出力電圧	14.4V
出力電流	3A

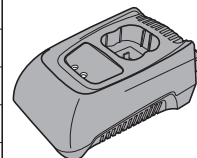

別売品のご案内

刈刃 品番：BS-1608Z

外径	160mm
内径	20mm
刃数	8P



その他のご案内

保証について

- 保証期間：お買い上げ日から本体・充電器6ヶ月
- 電池パックは消耗品ですので、たとえ保証期間内であっても【有料】とさせていただきます。
- 補修用性能部品の保有期間6ヶ月

この充電式刈払機の補修用性能部品を、製造打ち切り後1年保有しています。

注意) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、お買い上げの店舗が修理を受けさせて頂きますので、おそれいりますが、製品に保証書と販売店の日付・型番明記シールかレシートを添えてご持参ください。

保証期間を過ぎている場合は

- 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代で構成されています。

技術料＝診断、故障箇所、修理、交換部品、調整、修理後点検作業に掛かる費用。

部品代＝修理に使用した部品および補助材料代です。

充電式刈払機 RLGC-144 保証書

無料修理規定

- 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などには適用外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷。
 - 火災・水害・地震・落雷・その他の天変地変・公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外に（業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載作業）使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明される物が無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合、個人販売店などの場合。
- 本書は付属品及び消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ適用されます。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した条件・期間のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。

※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。

◆お客様相談窓口における個人情報の取り扱い
弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの（販売店レシートや証明書）が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品（本体、充電器、電池パック）と保証書（販売店レシートや証明書を付けたもの）をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	B-Share 充電式刈払機 RLGC-144	お買い上げ 年月日	年 月 日
----	-------------------------------	--------------	-------

販売店レシート
証明書など添付

JAN	4920501993808	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電 話 — —		
販売店	ご住所 _____		
	社名・店舗 _____ 印		
	電 話 — —		

☐ の欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

株式会社 RETZ

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2丁目25番29号

お客様相談窓口 TEL 0120-97-3211

受付時間 AM9:00～PM12:00・PM13:00～PM17:00（土日祝祭日を除く）

●商品の仕様・外観は改良の為、変更することがあります。