AirPRO

レンジフード

取扱説明書 保証書付

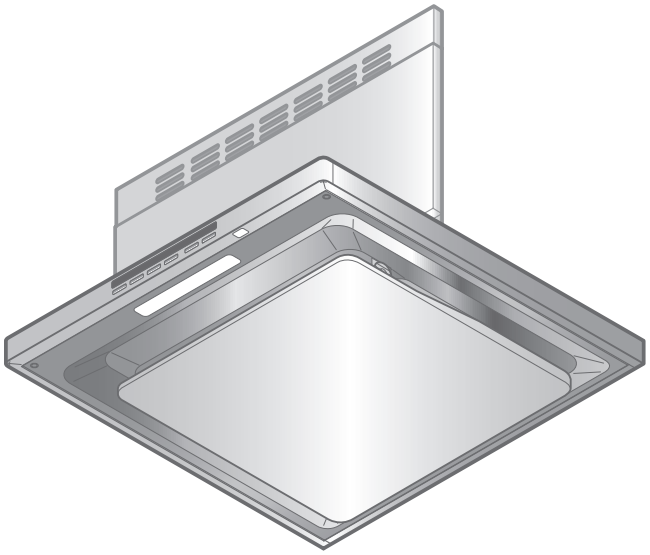

XGR-REC-AP602　XGR-REC-AP602-4S　XGR-REC-AP602-4H
XGR-REC-AP752　XGR-REC-AP752-4S　XGR-REC-AP752-4H
XGR-REC-AP902　XGR-REC-AP902-4S　XGR-REC-AP902-4H

もくじ

安全上のご注意 ..... 2・3
使用上のお願い 4
使いかた .....5 ～ 10
　便利な機能..... 5
　各部のなまえ..... 5
　操作スイッチ..... 6・7
　調理機器との連動機能 8
　お手入れ時期表示ランプ ..... 8・9
　タイマー運転..... 9
　切り忘れ防止タイマー 9
　自動運転停止..... 10
お手入れのしかた .....11 ～ 18
　お手入れ時期について 11
　部品の取りはずし..... 13
　部品の取り付け..... 14
　各部品のお手入れのしかた 15
　ファンのお手入れのしかた .....16 ～ 18
故障かなと思ったら 19
仕 様 20
アフターサービス 20
修理を依頼されるときは..... 21

販売店・工事店様へ：
この取扱説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

このたびはレンジフードをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用される前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは取付説明書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。

1802 AQ81
1802AQ81

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区別しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例

⃠ 記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠警告

分解・修理改造禁止

● **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないこと**
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

使用禁止

● **交流 100 V以外では使用しないこと**
火災・感電の原因になります



濡れ手禁止

● **電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと**
感電やけがをするおそれがあります

ほこりをとる

● **電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと**
火災の原因になります

プラグを抜く

● **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること**
感電やけがをするおそれがあります

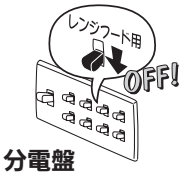

分電盤

水かけ禁止

● **電気部品（モーター・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと**
ショート・感電のおそれがあります

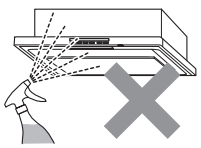

操作禁止

● **ガス漏れのときは、スイッチを操作しないこと**
爆発・引火のおそれがあります

安全上のご注意

⚠注意

運転停止

● **調理中、油に火がついたときは、運転を止めること**

運転をしていると、火の勢いがより強くなり火災の原因になります

プラグを持って抜く

● **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと**

コードにキズが付き、火災や感電の原因になります

接触禁止

● **調理中は、整流板や周辺の部品に手を触れないこと**

整流板や部品が落下して、やけどやけがをするおそれがあります



手袋をする

● **お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること**

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

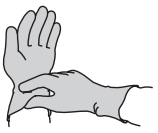

接触禁止

● **運転中は指や物を絶対に入れないこと**

けがをするおそれがあります

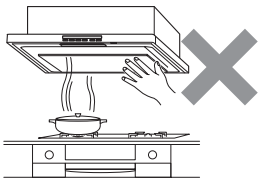

取付注意

● **お手入れの際にはずした整流板やファン、部品の取り付けは確実におこなうこと**

落下によりけがをするおそれがあります

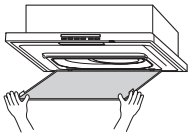

使用禁止

● **製品に異常な振動が発生した場合、使用しないこと**

製品・部品の落下によりけがをするおそれがあります

落下注意

● **整流板をフードから取りはずさずに、右図のような状態でお手入れをしないこと**

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります

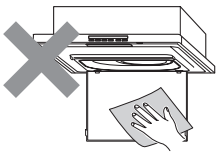

直視禁止

● **点灯中の LED ランプを直視しないこと**

目を痛めるおそれがあります

落下注意

● **部品の取り付けまたは取りはずしの際は、部品を落とさないように両手でしっかりと支えること**

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります

プラグを抜く

● **長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること**

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります

分電盤

禁　止

● **レンジフードの上に物を置かないこと**

落下によりけがをしたり、火災や故障の原因になります

使用上のお願い

● **調理機器を使用するときは、必ずレンジフードを運転してください**

運転しないとフード内の温度が上がり、製品の損傷や高熱による故障の原因になります

● **調理機器の空焚きは絶対にしないでください**

製品の損傷や高熱による故障の原因になります

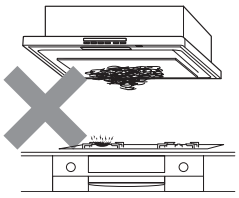

● **レンジフードの運転中は給気をおこなってください**

レンジフードの反対側の壁に空気の取入口を設けるか、部屋の扉を少し開けてください
空気の取り入れが不十分ですと換気性能が低下したり、レンジフードに異音・振動が発生する場合があります

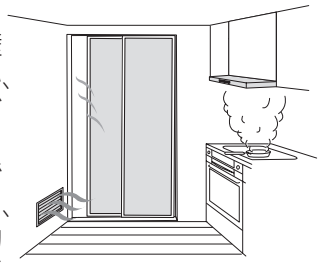

● **テレビ・エアコンなどのワイヤレス発信器を操作しているときは、換気連動システムが正常に動作しない場合がありますが、故障ではありません**

● **赤外線受信部と照明器具を近づけすぎないでください**

照明器具が赤外線受信部から 1m 以内に設置された場合、リモコン操作や調理機器との連動機能が正常に動作しないことがあります

● **運転中に壁スイッチ・電源プラグ・ブレーカーなどでレンジフードの通電を遮断しないでください**

突然通電が遮断されますと、お手入れ時期を正しくお知らせできなくなります

● **LED ランプを点灯しているとき、近くでテレビやラジオを使用されますと、雑音が入る場合があります**

その際はテレビやラジオを遠ざけるか、またはテレビやラジオの向きを変えてください

● **LED ランプは明るくなるまでに時間がかかります また、点灯後しばらくは明るさや光色が若干変化します**

● **部屋の扉や窓からの風が強い場合には、横風等の影響で煙の捕集性能が悪くなる場合があります**

レンジフード近辺の扉や窓からの横風等の影響がないようにしてください

● **エアコンの風が直接あたらないようにしてください**

風を受けると、吸い込みが悪くなります
オープンな場所では特にレンジフードから漏れやすくなります

● **IH クッキングヒーター（電気コンロ）を使用時、レンジフードがあたたまりにくいため、結露（水滴）が生じることがあります**
お手数ですがその際は滴下する前に拭き取ってご使用ください

特に冬期など気温の低い状況では結露が発生しやすくなりますのでご注意ください

● **グリル付の調理機器と合わせて使用する場合、グリル排気口から出る煙によって、壁パネルが結露することがあります**

結露した場合は拭き取ってご使用ください

● **キッチンの気温が低いときに使用された場合にはレンジフードの表面が結露することがあります**

結露した場合は拭き取ってご使用ください

● **湯沸器はレンジフードから 50cm 以上離してください**
レンジフードの下部には湯沸器を絶対に取り付けないでください

製品の損傷や高熱による故障の原因になります

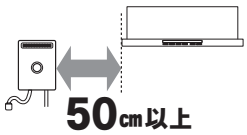

● **製品前面の下端が調理機器の真上、80cm 以上に取り付けてあるか確認してください**

火災予防のため、製品下端から調理機器の真上まで 80cm 以上必要です

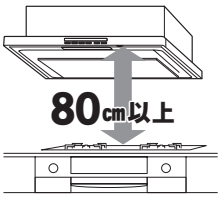

使いかた

便利な機能

●ノンフィルター

本製品はこれまでお手入れが面倒だったフィルターがないノンフィルタータイプのため、お手入れが楽にできます。
調理中に発生した油や水蒸気は、ファンの遠心力で分離されて、独自のオイルキャッチ構造によりオイルパックに回収します。

●お手入れ時期表示ランプ

レンジフードのお手入れ時期をお手入れランプを点灯してお知らせします（➡ 8 ページ）。
お手入れ時期の表示は、レンジフードの使用頻度をめやすに設定を変更できます（➡ 9 ページ）。

●自動運転停止

整流板が開いた状態になると、レンジフードの運転を自動的に停止します（➡ 10 ページ）。

●タイマー運転

設定した時間運転し続けたあと、自動的に運転を停止します。
調理後のにおいやファンに付いた油汚れを落としますので、調理が終わった後にご使用ください（➡9ページ）。

●切り忘れ防止タイマー

最後に操作したときから約 5 時間運転し続けると自動的に運転を停止し、照明を消灯します（➡9ページ）。

各部のなまえ

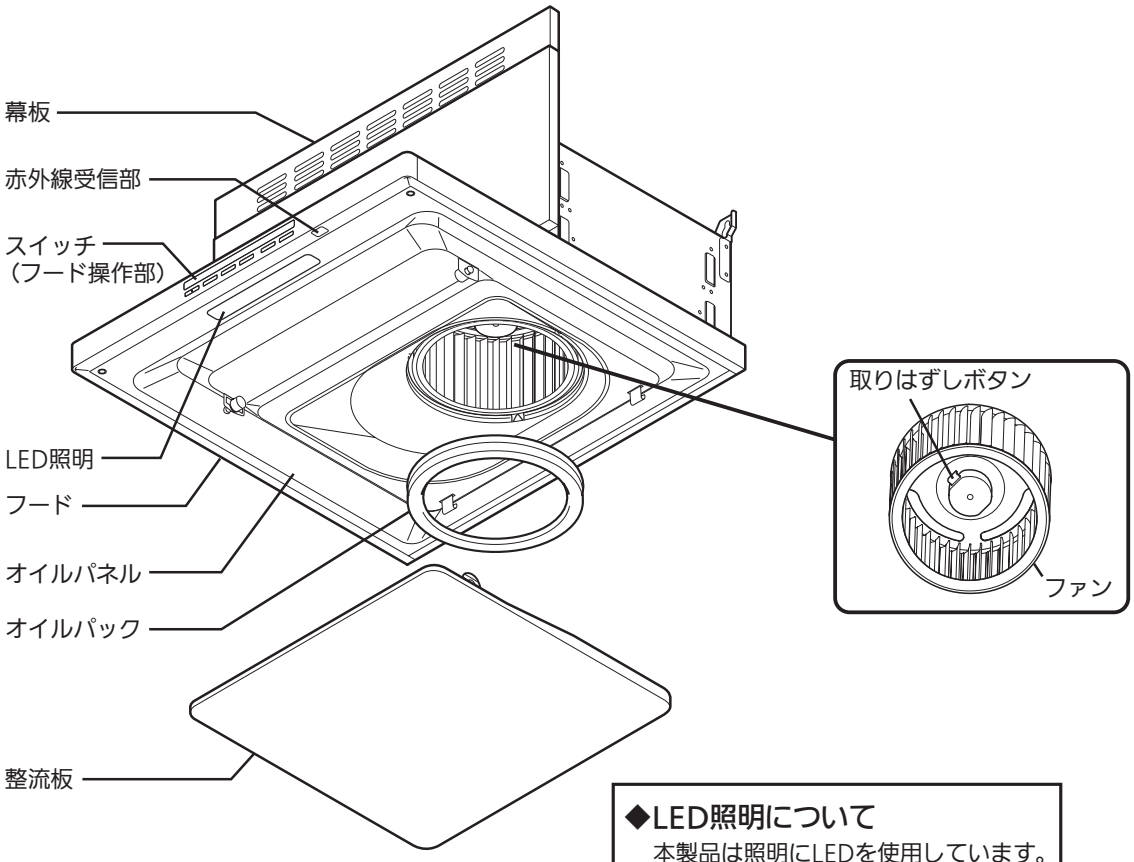

◆LED照明について
本製品は照明にLEDを使用しています。
低消費電力、高寿命なため経済的です。

使いかた

操作スイッチ

※ レンジフードの操作には別売リモコンスイッチ（品番：RMC-06）もご使用になれます。

運転入／切スイッチ

●運転する

スイッチを押すと、前回停止時の風量でレンジフードの運転を開始します（橙ランプ点灯）。

●運転を停止する

運転中にスイッチを押すと、直ちに運転を停止し、常時換気に設定している場合は常時換気運転に切り替わります（橙ランプ消灯）。

●スイッチを「ロック」する ※リモコン操作不可

スイッチを長押し（約３秒間）すると、操作機能全てを停止し、操作スイッチを「ロック」します。「ロック」中は運転入／切ランプとタイマーの15分表示ランプが交互に点滅します。

●「ロック」を解除する ※リモコン操作不可

「ロック」中にスイッチを長押し（約３秒間）すると、「ロック」を解除し通常の状態に戻ります。

※リモコンスイッチからは解除できません。
解除後は必要に応じて各種機能の再操作をしてください。

スイッチがロックしていると…

操作スイッチを押しても「ピピピッ」と警告音が鳴り、風量ランプが点滅します。
操作スイッチの他、リモコンスイッチや調理機器との連動も受け付けません。

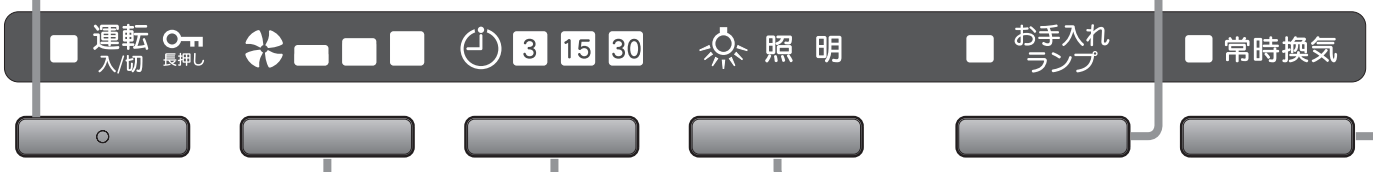

風量スイッチ

●風量を調整する

運転中にスイッチを押すと風量が切り替わります（該当する緑ランプを点灯）。

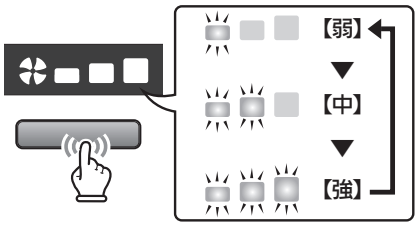

●音量を調整する

運転停止中にスイッチを長押し（約３秒間）すると音量が切り替わります（該当する緑ランプを点灯）。

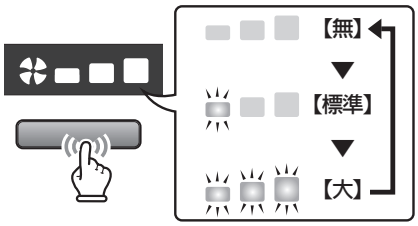

使いかた

お手入れランプスイッチ

設定したお手入れ時期になると、ランプ表示でお知らせします（➡ 8 ページ）。
お手入れランプが点灯したら、オイルパック等のお手入れをしてください（「各部品のお手入れのしかた」（➡ 15 ページ）。

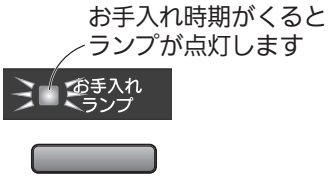

● お手入れランプを消灯する

お手入れランプ点灯時、運転停止中にスイッチを押すと、ランプが消灯しお手入れ時期のカウントを最初からやりなおします。お手入れをしたあとに押してください。

● お手入れ時期のカウントをやりなおす

お手入れランプ消灯時、運転停止中にスイッチを長押し（約 3 秒間）すると、お手入れ時期のカウントを最初からやり直します。
お知らせ前（点灯前）にお手入れをしたあとにおこなってください。

お願い

- 点灯時期が早い、または遅い場合はお手入れ時期の設定を変更してください（➡ 9 ページ）。

常時換気スイッチ

本レンジフードは建築基準法による住宅の常時換気をおこなう設備として使用できます。
調理やお手入れの際を除き、連続換気ができます。

● 常時換気運転を設定する

運転停止中に押すと、常時換気運転に設定します（橙ランプ点灯）。
設定中は運転停止中（運転スイッチ「切」後、タイマー運転後、切り忘れ防止タイマー後）に微弱風量で運転します。

● 常時換気運転を解除する

運転停止中にスイッチを長押し（約 3 秒間）すると、常時換気運転を停止します（橙ランプ消灯）。

照明スイッチ

● LED 照明を点灯／消灯する

スイッチを押すと照明が点灯します。スイッチを押すたびに点灯／消灯を繰り返します。

● 照明連動を解除／設定する

（➡8ページ）※リモコン操作不可

運転停止中にスイッチを長押し（約 3 秒間）すると、「照明連動」を解除します。
スイッチを長押しするたびに解除／設定を繰り返します。

タイマースイッチ

運転中にタイマースイッチを押すと、前回停止時に設定したタイマー運転に切り替わります。
スイッチを押すたびに設定時間が変わります（➡9ページ）（該当する橙ランプを点滅）。

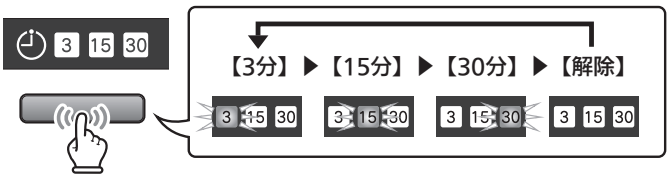

使いかた

調理機器との連動機能

調理機器が換気連動機能付の場合、次の動作がおこなえます。

- 調理機器を着火すると、レンジフードは自動的に前回終了時の風量で運転します。
  この状態からレンジフードのスイッチ操作（切、風量切替、タイマー、照明）がおこなえます。
- 調理機器を消火すると、レンジフードはそのままの風量でタイマー運転に切り替わります。
- 調理機器の着火・消火に合わせて照明の点灯／消灯をおこないます（「照明連動」）。
  照明連動の解除／設定は照明スイッチの操作で選択できます（➡ 7 ページ）。
- レンジフードの風量調節および照明の入／切などの操作は、調理機器の操作パネルでもおこなえます。
  （詳細については調理機器の取扱説明書をご覧ください。）
  ※ 調理機器に付属している取扱説明書の記載内容と異なる場合があります。

お願い

●対応する調理機器は NEC フォーマットの赤外線信号（38kHz）を発信する機種に限定されます。
調理機器のお問い合わせ・お求めは各調理機器メーカーへお尋ねください。

お手入れ時期表示ランプ

レンジフードのお手入れ時期をお手入れランプを表示してお知らせします。
お手入れランプが点灯したら、オイルパック等のお手入れをしてください（➡ 15 ページ）。
お手入れが済みましたらお手入れランプスイッチを押してランプを消灯してください（➡ 7 ページ）。

※ お手入れランプの表示時期の初期設定は【標準】に設定されていますが、「設定のめやす」を参考にレンジフードのご使用頻度に適した設定に変更できます。

設定のめやす

1 日のご使用時間	設定	設定時間	点灯時期
1 時間程度	【最短】	30 時間	およそ 30 日後点灯
2 時間程度	【短】	60 時間	およそ 30 日後点灯
6.6 時間程度	【標準】	200 時間	およそ 30 日後点灯
10 時間程度	【長】	300 時間	およそ 30 日後点灯
ー	【解除】	お手入れランプ機能解除	点灯しません

例）設定が【標準】で 1 日 2 時間程度レンジフードを運転する場合、約 100 日後にお手入れランプが点灯します。
約 30 日後に点灯させたい場合は設定を【短】に変更することで、適切な時期に点灯します。

お願い

●再設定したときからお手入れ時期のカウントをやりなおします。
●レンジフードの電源プラグをコンセントから抜いても、カウントを保持します。
カウントをやり直したい場合はお手入れランプスイッチを操作していただくか、お手入れ時期設定を変更してください。
●常時換気運転は、運転時間のうちに含まれません。
●運転状態（照明のみの点灯、および常時換気運転を除く）から、壁スイッチ・電源プラグ・ブレーカーなどで通電を遮断すると、カウント時間に誤差が生じます。
●点灯時期が早い、または遅い場合はお手入れ時期の設定を変更してください。

使いかた

表示時期の設定のしかた

1 **運転入／切スイッチを押し、レンジフードの運転を停止する**

※　常時換気運転中は、運転を停止することなく、設定を変更できます。

2 **運転入／切・お手入れランプスイッチを同時に長押し（約 3 秒間）する**

設定中はお手入れランプが点滅します。

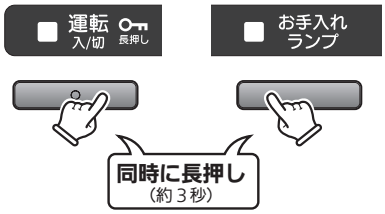

3 **風量スイッチを押して設定を変更する**

スイッチを押すごとに設定が切り替わります。

設定	表示ランプ
【最短】	
【短】	
【標準】	
【長】	
【解除】	

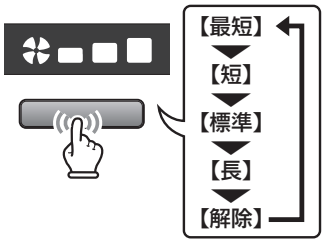

※ 設定中に 10 秒間何も操作をおこなわないと設定はキャンセルされ、設定変更前の状態に戻ります。
設定を変更する場合は再度設定をやり直してください。

4 **お手入れランプスイッチを押す**

設定が完了し、お手入れ時期のカウントを開始します。

※設定中に運転入／切スイッチを押すと設定変更がキャンセルされ、元の設定に戻ります。

タイマー運転

運転中にタイマー運転に設定すると、設定した時間運転し続けたあと、自動的に運転を停止します。
常時換気に設定している場合は、常時換気運転に切り替わります。
調理後のにおいやファンについた油汚れを落としますので、調理が終わった後にご使用ください。
タイマー時間は 3 分、15 分、30 分から選べます。

切り忘れ防止タイマー

このレンジフードは、最後に操作したときから約 5 時間運転し続けると自動的に運転を停止し、照明を消灯します。
常時換気に設定している場合は常時換気運転に切り替わります。
再び運転するときは、運転スイッチを押してください。

使いかた

自動運転停止

本製品は整流板を開けたときに、安全のため運転を停止します。
また、整流板が正常な取付状態でないと、照明スイッチ以外の操作スイッチをロックします。
ロック中は運転入／切ランプと風量ランプが交互に点滅します。

整流板が開いていると…

照明スイッチ以外の操作スイッチを押すと、「ピピピッ」と警告音が鳴り、タイマーの表示ランプが点滅します。
操作スイッチのほか、リモコンスイッチや調理機器との連動も受け付けません。

※自動停止したあとも、ファンは惰性で約 30 ～ 40 秒程回転を続けます。
※整流板を開いた状態や取りはずした状態では運転できません。

運転停止になる状態とその仕組み

整流板後端にあるセンサーが、整流板の開閉状態を監視しています。

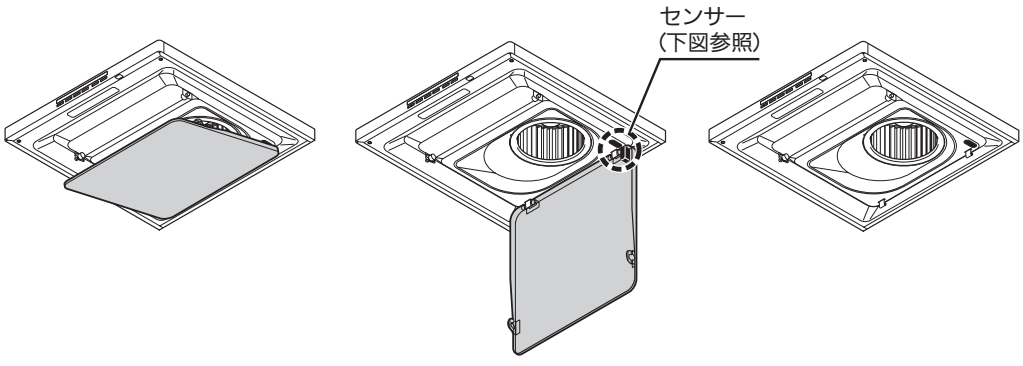

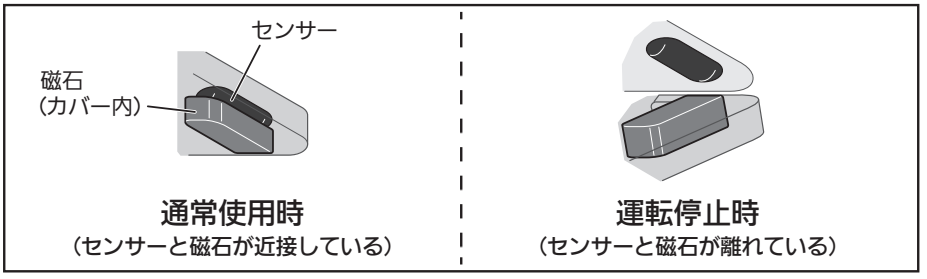

お願い

●整流板の磁石をはずさないでください。また、センサー付近にほかの磁石や磁性体等を近づけないでください。

運転を再開する

① 整流板を正しく取り付ける

「部品の取り付け」手順 2. 整流板を取り付ける（➡ 14 ページ）を参照してください。

② 各種機能の再操作をする

整流板を取り付けた後は必要に応じて各種機能の再操作をしてください。

お願い

●整流板の取り付けが不完全な場合は運転できません。
●整流板を取り付けると運転が再開し、ファンが回転します。取り付けの際はご注意ください。

お手入れのしかた

お手入れ時期について

レンジフードは調理中の油煙を捕集・排出する装置ですが、油煙の一部はレンジフード（フード、整流板、フード内面部分およびファンなど）に付着します。
油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質し塗装はがれの原因になります。
早めにお手入れいただきますと、汚れが簡単に落とせますし、塗装面の劣化も防げます。

- お手入れ時期のめやすはおよそ 1 ヶ月程度です。また、操作部の「お手入れランプ」が点灯した場合はお手入れをおこなってください。
  ※「お手入れランプ」の点灯時期は、レンジフードの使用頻度に合わせて設定を変更することができます（➡ 8・9 ページ）。
- 汚れがひどいときは、お手入れランプ点灯前でもお手入れをおこなってください。

日常のお手入れについて

- レンジフードを使用すると、特に■色の部分（オイルパネル、整流板）に油が付着します。
  日常のお手入れとして、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよく拭き取ってください（➡ 15 ページ）。

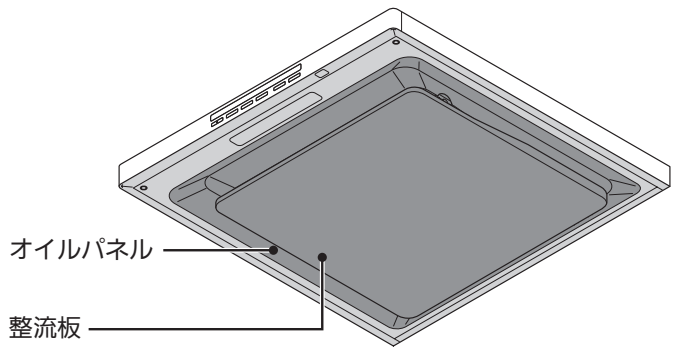

- **どうして油が付着するの？**
  調理で出てくる油煙は、下図矢印のように、一度整流板に当たってから、すきまから本体内に入ります。
  このとき、油の粒子が整流板やフードの各部にぶつかり、油が付着します。

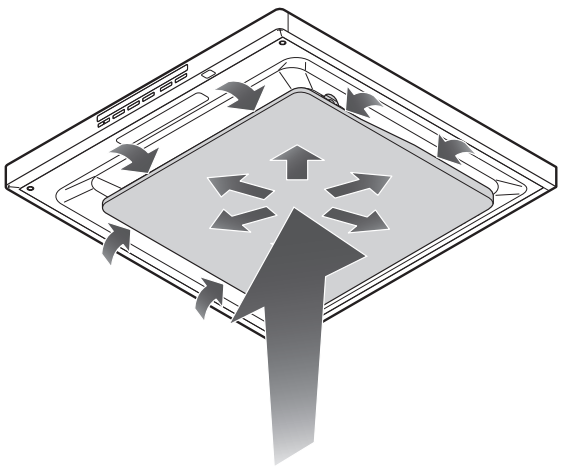

油煙の流れ

お手入れのしかた

⚠警告

● **お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること**

感電やけがをするおそれがあります

● **電気部品（モーター・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと**

ショート・感電のおそれがあります

● **電源プラグはぬれた手で抜き差ししないこと**

感電やけがをするおそれがあります

⚠注意

● **お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること**

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

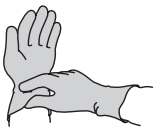

● **お手入れの際にはずした整流板やファン、部品の取り付けは確実におこなうこと**

落下によりけがをするおそれがあります

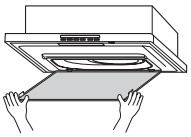

お手入れの際のお願い

● **調理直後のお手入れはしない**
- 調理直後はレンジフードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

● **お手入れはこまめにする**
- 油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。【変質がひどいと擦っただけではがれることがあります。】
- 早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせると同時に塗装面の劣化も防げます。

● **中性洗剤を使う**
- おそうじの際には台所用中性洗剤をご使用ください。右図のものを使用されますと塗装面が変色したり、キズが付いたり、はがれたりするおそれがあります。
汚れがひどく、アルカリ性洗剤を使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の注意をよくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

レンジフードの油汚れ落としに最適な、当社推奨の弱アルカリ洗剤「サットレールスプレー」、「サットレールシート」があります。
お申し込み・お問い合わせは

フジテックメンテナンス株式会社 まで　お問い合わせ　0120-953-903
ホームページ　http://www.airpro-pj.jp/

● **金属ブラシやタワシなどの硬いもので拭き取らない**
- 処理面をキズ付けますので使用しないでください。

● **熱湯は変形のもと**
- ６０℃以上の熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形するおそれがあります。

● **ファンを変形させない**
- ぶつけたり、落としたりして変形したファンで運転すると、振動や異音が発生するおそれがあります。

● **ファンをはずした状態では運転しない**
- ファンをはずした状態で運転しないでください。モーターが過熱して故障の原因になります。

● **食器洗い乾燥機は使用しない**
- 取りはずした部品は食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗装がはがれるおそれがあります。

ファン内部の汚れがひどい場合には、有償にて清掃を承っております。
お申し込み・お問い合わせは　**フジテックメンテナンス株式会社** まで　お問い合わせ　0120-500-436
ホームページ　http://www.airpro-pj.jp/

お手入れのしかた

部品の取りはずし

⚠ 注意

落下注意

- **整流板を落とさないように両手でしっかりと支えること**
- **整流板をフードから取りはずさずに、右図のような状態でお手入れをしないこと**

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります

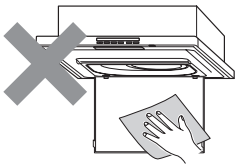

■整流板をはずす

1）整流板を両手で支え、少し押し上げるようにして整流板の左右にあるストッパーを押してはずします。

2）整流板を両手で支えながら、下へゆっくりおろします。

3）整流板の後ろを持ち上げ、フード引っ掛け部からはずします。

※ 必ず左右同時にはずしてください。
金具の変形の原因になります。

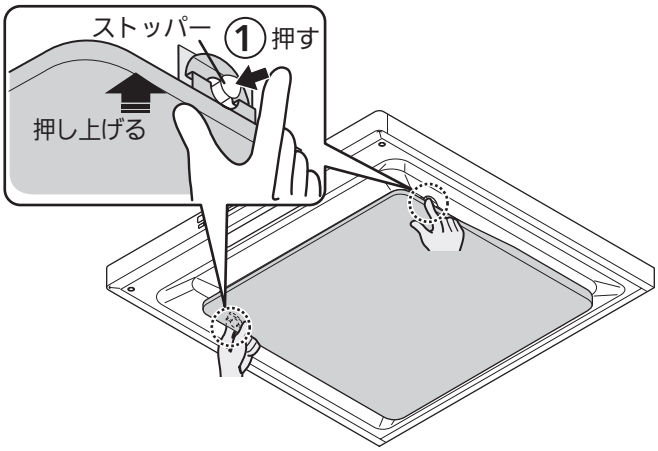

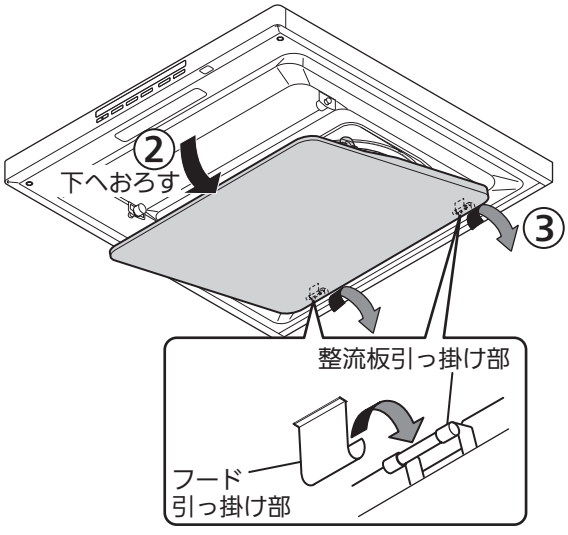

お願い

- 取りはずしの際は、整流板に油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。
- 整流板のお手入れの際は、整流板や金具を変形させないようにご注意ください。
  変形させてしまった場合、整流板が取り付かなくなるおそれがあります。

■オイルパックをはずす

オイルパックの油をこぼさないように両手で水平に保ちながら下側に引いて本体からはずします。

※ ご使用の状況により油がたまらないことがありますが、異常ではありません。

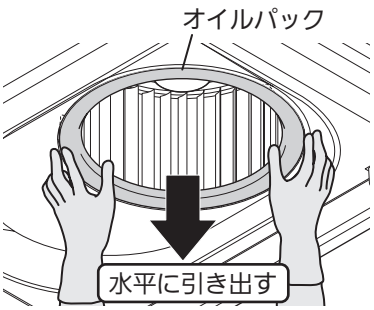

お手入れのしかた

部品の取り付け

1 オイルパックを取り付ける

オイルパックを両手で支え、突き当たるまで奥に押し込んで取り付けます。

※取付部に 3 ヶ所のツメ(バネ)があります。「カチッ」という音がするまで奥に差し込んでしっかりと固定してください。

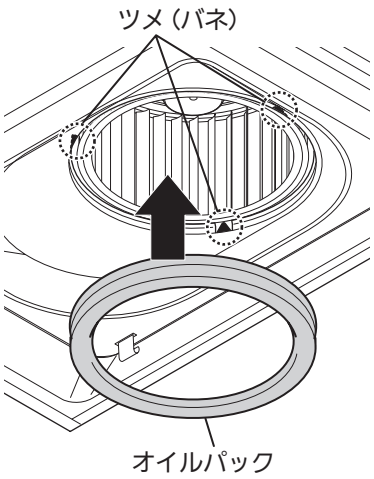

お願い

●オイルパックの固定は確実におこなってください。
不完全な取り付けは落下の原因になります。

2 整流板を取り付ける

1) 奥側左右の整流板引っ掛け部を、フードに確実に引っ掛けます。

2) 整流板を両手で支えながら手前側を上に持ち上げ、左右のストッパーを押しながらロックします。
取り付け後は整流板を上下に動かし、はずれないことを確認してください。

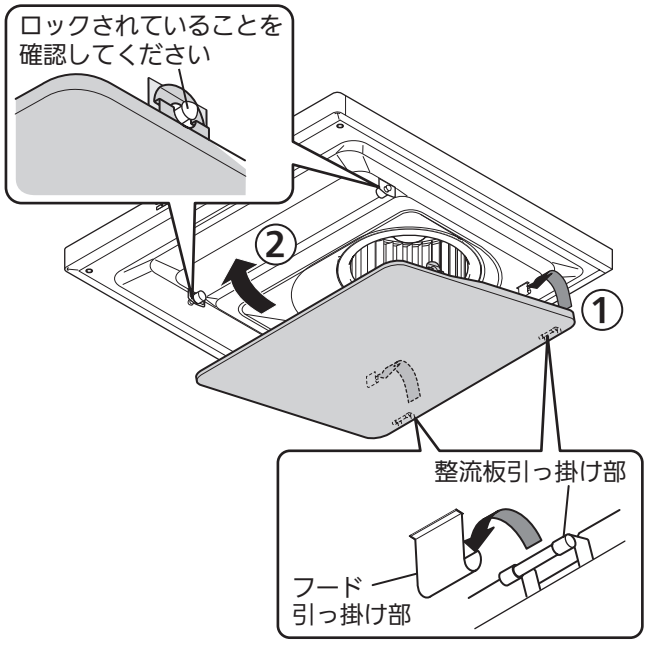

お願い

●整流板の固定は、確実におこなってください。ロックが不十分ですと落下の原因になります。

※ 完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。
ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

お手入れのしかた

各部品のお手入れのしかた

取りはずしのしかた、取り付けのしかたは 13・14 ページをご参照ください。

⚠ 警告

水かけ禁止

● **電気部品（モーター・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと**

ショート・感電のおそれがあります

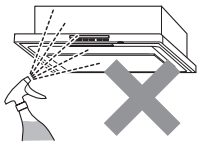

⚠ 注意

手袋をする

● **お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること**

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

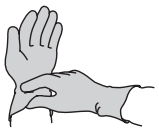

こまめにおそうじしてください。
油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗膜面が変質して塗膜はがれの原因になります。
早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせますし、塗膜面の劣化も防げます。

■ オイルパック（汚れたらその都度お手入れしてください。めやす：1ヶ月に1回程度）

やわらかい布などで油を拭き取り、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ洗ってください。
その後、洗剤が残らないように水洗いし、水気を取ってから取り付けてください。

※ ファンなどについた油はオイルパックにたまりますが、油料理の頻度が少ない場合には、油はほとんどたまりません。

お願い

●オイルパックは食器洗い乾燥機に入れないでください。
塗膜の劣化により、塗装がはがれるおそれがあります。

■ 整流板（汚れたらその都度お手入れしてください。）

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れを拭き取ってください。
その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよく拭き取ってください。

お願い

●裏面は汚れが強い場合があります。この場合、中性洗剤溶液に浸して、油が落ちやすくなってから汚れを拭き取ってください。
●整流板は必ずフードから取りはずしてお手入れをしてください。
●はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。
変形・キズの原因になります。

■ フード・オイルパネル（汚れたらその都度お手入れしてください。）

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れを拭き取ってください。
その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよく拭き取ってください。

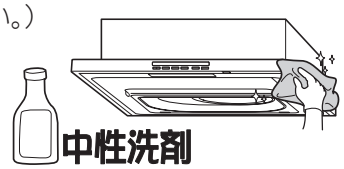

お手入れのしかた

ファンのお手入れのしかた

⚠ 警告

プラグを抜く

● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります

分電盤

水かけ禁止

● 電気部品（モーター・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

ショート・感電のおそれがあります

濡れ手禁止

● 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないこと

感電やけがをするおそれがあります

⚠ 注意

手袋をする

● お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

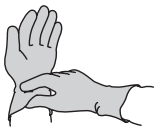

取付注意

● お手入れの際にはずした整流板やファン、部品の取り付けは確実におこなうこと

落下によりけがをするおそれがあります

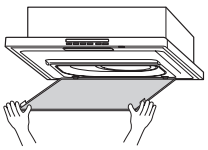

お手入れのしかた

■ ファンのはずしかた

1 **整流板・オイルパックをはずす**

「部品の取りはずし」（➡ 13 ページ）を参照してください。

お願い

●不安定な姿勢で整流板やオイルパックをはずしたり、整流板やオイルパックを落としたりしないでください。落下によるけがや部品のキズ、変形の原因になります。

2 **ファンをはずす**

1）ファン中央側面の取りはずしボタンを押すと、ロックがはずれます。

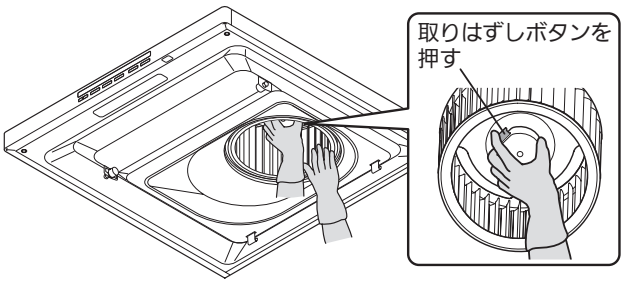

2）下方へ取り出します。

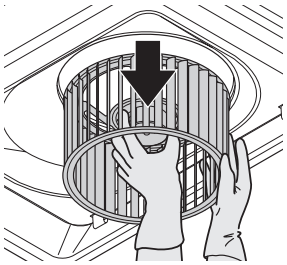

お願い

●ファンを強く押さえたり、ぶつけたり、落としたりして変形させないでください。
（異常な音や振動の原因になります。）

●ファンの回転バランスをとるために、おもり（クリップ状の金具）がついている場合がありますが、絶対にはずさないでください。
（バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異音の原因になります。）

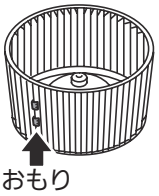

■ ファンの洗いかた（汚れたらその都度お手入れしてください。めやす：3 ヶ月に 1 回程度）

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ洗ってください。
汚れがひどいときは台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、やわらかいスポンジや布で洗ってください。
その後洗剤が残らないように水洗いし、水気をとってから取り付けてください。

お手入れのしかた

■ ファンの取り付けかた

1 **ファンを取り付ける**

取りはずしボタンを押さずにファンを持ち、ファン裏面の溝とモーターのシャフトピンを合わせ、差し込み確認ピン（赤色）が飛び出すまで差し込んでください。
取り付け後、少しひっぱり、はずれないことを確認してください。

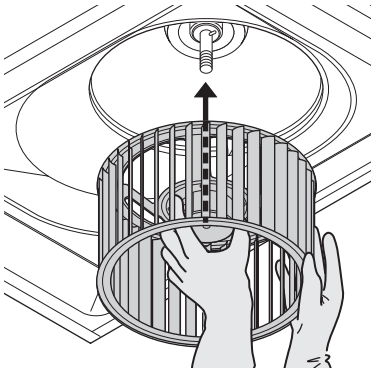

お願い

●ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように確実に差し込んでください。（溝がシャフトピンに合っていないと異常音や落下によりけがをするおそれがあります。）

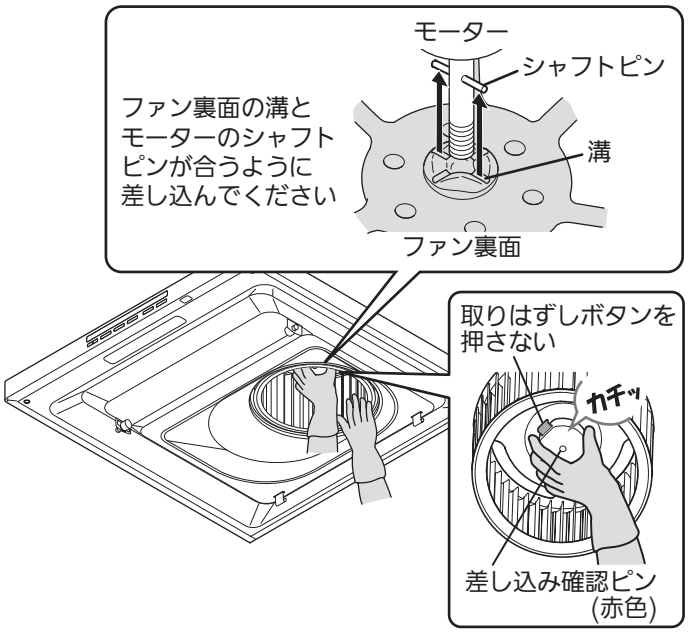

2 **オイルパック・整流板を取り付ける**

「部品の取り付け」（➡ 14 ページ）を参照してください。

※ 完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。
ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

故障かなと思ったら

修理を依頼されるまえに　次の点をもう1度お調べください。

症　状	考えられる原因	処　置
● スイッチを入れてもファン・照明の電源が入らない ● ファンがまわらない	分電盤のブレーカーが「切」になっている。	分電盤のブレーカーを「入」にする。
	電源プラグがはずれている。	電源プラグを差し込む。
	ロック状態になっている。	ロックを解除する。（➡ 6 ページ）
	整流板が取り付いていない。	整流板を取り付ける。（➡ 10 ページ）
● 照明がつかない	コネクターの接触不良か、コネクターがはずれている。	修理を依頼する。
	ロック状態になっている。	ロックを解除する。（➡ 6 ページ）
● リモコンスイッチを操作しても動作しない（別売リモコンを使用している場合）	電池が消耗している。	電池を交換する。
	電池の向きが間違っている。	電池を正しく入れる。
	リモコンの発信部や本体操作スイッチの受信部が油で汚れている。	発信部・受信部をそうじする。
	ロック状態になっている。（ロック状態ではリモコンスイッチを押すと「ピピッ」という音がします。）	ロックを解除する。（➡ 6 ページ）
● 表示ランプが点滅する ● 操作スイッチを押すと警告音が鳴る	ロック状態になっている。	ロックを解除する。（➡ 6 ページ）
	整流板が取り付いていない。	整流板を取り付ける。（➡ 10 ページ）
● オイルパックに油がたまらない	油料理の頻度や気候により油のたまり具合が異なるため。	オイルパックに油がたまってから捨てる。（➡ 13 ページ）
	本体や整流板などに油がついている。（送風機以外についた油はオイルパックにはたまりません。）	フードや整流板についた油はその都度拭き取る。
● 異常音がする	外からの給気が十分でない。	窓・給気口を開け、十分な給気を確保する。
	ファンの取り付けが不十分。	ファンを取り付け直す。（➡ 16 ～ 18 ページ）
	オイルパックの取り付けが不十分。	オイルパックを取り付け直す。（➡ 13、14 ページ）
● 吸い込みが悪い	外からの給気が十分でない。	窓・給気口を開け、十分な給気を確保する。
	エアコンや窓からの風で煙が横にもれる。	風があたらないようにする。
	屋外のベントキャップの防鳥網が目詰まりしている。	修理を依頼する。
	屋外の防火ダンパーが閉じていて、排気されない。	修理を依頼する。

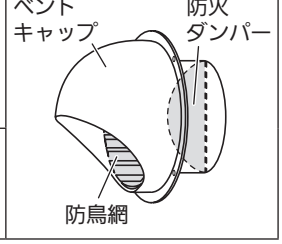

仕 様

型　名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	100Pa		
XGR-REC-AP602	100	強	50	36	420	420	45	17.5
			60					
		中	50	17	300	—	36	
XGR-REC-AP752			60					20.0
		弱	50	10	230	—	30	
XGR-REC-AP902			60					22.0
		常時	50	7	170	—	24	
			60					

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C 9603 による。
騒音値、風量は実際の使用条件では変化しますのでご了承ください。
レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

アフターサービス（必ずお読みください）

補修用性能部品の最低保有期間

● 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後６年保有しています。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

● 製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において１年間です。ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。
(1) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障および損傷。
(2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

保証書

この説明書の 23 ページが保証書になっています。

● この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お引渡し日、販売店名、販売店印が記入してあることをご確認ください。また保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

● 保証期間は保証書をご確認ください。

● 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書、取付説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。

● 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

19 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容	
品　名	レンジフード
型　名	
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

お買い上げの際に記入しておくとサービスを依頼されるときに便利です。

レンジフードの型名は、オイルパネルの左前方に表示してあります。

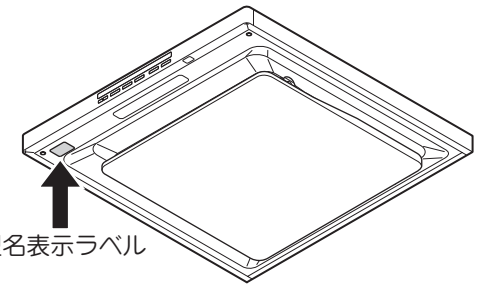

愛情点検

★長年ご使用の製品の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？	● スイッチを入れても、動かないときがある。 ● 運転中に異常な音や振動がある。 ● 焦げ臭いにおいがする。 ● その他、異常・故障がある。

→

ご使用中　止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカーを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

メモ

保　証　書

型名	XGR-REC-AP602	XGR-REC-AP752	XGR-REC-AP902
	XGR-REC-AP602-4S	XGR-REC-AP752-4S	XGR-REC-AP902-4S
	XGR-REC-AP602-4H	XGR-REC-AP752-4H	XGR-REC-AP902-4H

保証期間	1年間	★お買い上げ日　　年　　月　　日
★お客様	ご住所	〒□□□-□□□□
	お名前	様　　TEL　　(　　)
★販売店	住所	㊞ または サイン
	店名	TEL　　(　　)

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

記

本書は、本書記載内容で、無料修理させていただくことをお約束するものです。

1．お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理させていただきます。
2．なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
3．つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
（3）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。
（4）本書のご提示がない場合。
（5）本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
（6）一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
（7）車輌、船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
4．本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合は、出張に要する実費を申し受けます。

お客様へ　この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

修理記録	年月日	修理内容	担当者

販売元
フジテックメンテナンス株式会社
本社
〒252-0206　相模原市中央区淵野辺２丁目１－９

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

（設計上の標準使用期間とは）

※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

● 「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

⚠ 【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件　　日本工業規格 JIS C 9921-2 より引用

環境条件	電圧	単相　100V	
	周波数	50Hz 又は／及び60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	JIS C 9603参照
	設置条件	標準設置	取付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間a) 台所　2 410時間／年	
注a)	常時換気（24時間連続換気）のものは、8 760時間／年とする。		

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理依頼について

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お客様メモ

ご購入店名（販売店）	
電話番号	－　　－
ご購入年月日	平成　　年　　月　　日

〔販売元〕**フジテックメンテナンス株式会社**
〒252-0206 相模原市中央区淵野辺２丁目１－９

お問い合わせ　０４２－７５３－１４４７（営業部 エアプロG）
ＦＡＸ　０４２－７６８－３３８３
ホームページ　http://www.airpro-pj.jp/
受付時間 9:００～１７:４５（土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く）

〔製造元〕富士工業株式会社
〒252-0206 相模原市中央区淵野辺２丁目１－９

お客様ご相談窓口　０１２０－０７１－６８６
受付時間 9:００～１８:００（土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く）