


波板の張り方

はじめに...

DIYやリフォームなど様々なシーンで活躍する波板。上手に施工すれば、雨や雪・風などをしのぐ便利なアイテムです。ここでは、波板の位置決めから固定方法までご紹介します。


1 波板の位置決め

母屋間隔(下地材のピッチ)は550mm以下にして下さい。軒先の出は、100mm以下になるよう位置を決めます。

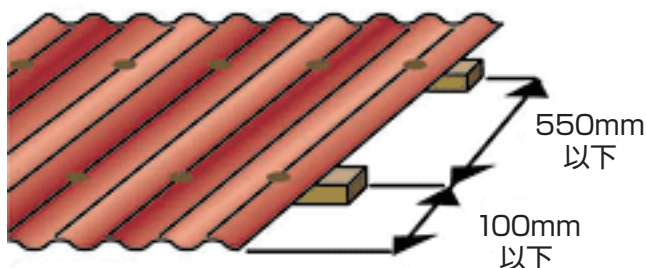


2 波板の重ね代

幅方向の重ね代は2.5山以上として下さい。重ね代は必ず固定して下さい。風下側から葺いて下さい。

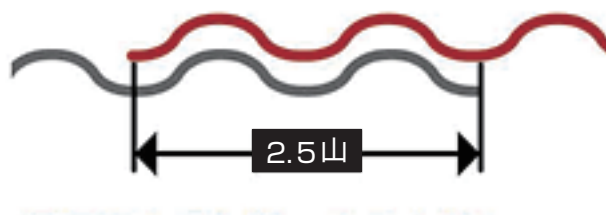


3 波板を固定する時の穴あけ

あらかじめ、穴をあける位置にマジック等で印をつけます。穴は5山ごとに必ず山になる部分にあけて下さい。

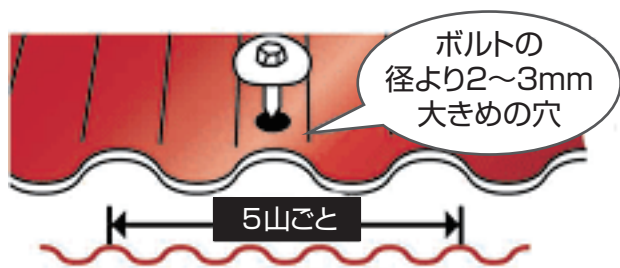

4 波板の固定の仕方

◆フックボルトを使用する場合
フックボルトの引っ掛け部分をアングルに引っ掛け、ナットを締め付けます。

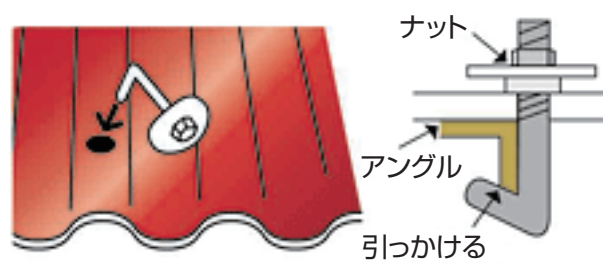

Howto.なび

動画でもっとわかりやすく！暮らしに関するHowto情報を動画で配信中。



How To 情報

コメリドットコム「HowTo情報」には、DIY情報、住まいや暮らしに役立つノウハウが満載です。

