

窓用エアコン の 取り付け方


コメリドットコムで取り扱っているコロナのウインドエアコンは、殆どのタイプの窓に誰でも簡単に取り付けることができます。

ここでは、高さ 84.5 ~ 140cm で、窓枠の立ち上がりが 1cm 以上の標準的なアルミ製窓での取り付けの仕方を説明していきます。

1 手順と取り付けの条件および部品の確認

取り付けは、枠の取り付け、戸側パッキンの切り込み、エアコンの取り付け、窓パッキンの貼り付け、カギの取り付け、工事の仕上げの順に行います。

作業の前に、取り付け枠、窓パッキン、粘着テープ、パテ、エアコン固定ネジ、カギなどの部品を整理して並べておくと便利です。また、プラスドライバー、ハサミ又はカッターを用意して下さい。

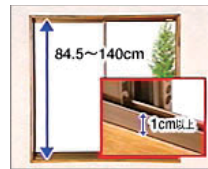

2 枠を取り付ける

1 取り付け枠は左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを移しかえて下さい。



2 まず、取り付け枠の下のミゾを窓の立ち上がりに差し込み、柱側いっぱいにして、下側のネジを締め付けます。



3 次に、上枠を引き上げ、窓の立ち上がりにミゾを差し込みます。上枠を上へ押し付けながら、中央 2 本のネジを締めます。さらに、上側のネジを 2 本締めます。



4 最後に、すべてのネジをドライバーでしっかりと止めます。



3 戸側パッキンに切り込みを入れる

戸側パッキンと、窓ストッパーのかどが当たる部分を、カッター又はハサミで切り込みを入れて、切り込み部分から窓ストッパーの上にかぶせます。



4 エアコンを取り付ける

次に、エアコンの取り付けです。エアコンの下側を取り付け枠に突き当たるまで入れて、エアコンの上側をカチッと音がするまで押し込んでセットします。



5 窓パッキンを貼り付ける

続いて、ガラス戸の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。
まず、ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切ります。



次に、上下をガラス戸の形状に合わせて切って、貼り付けます。



6 鍵を取り付ける

エアコン使用中の戸締まりのために、鍵は必ず取り付けてください。



※取り付け方法は据付説明書をご覧ください。

7 工事の仕上げ

戸側パッキンにガラス戸を当て、はみ出した部分を切ります。



次に、上下を窓の形状に合わせて切ります。
そして、柱側と戸側両方のパッキンの合わせ部分を粘着テープで貼ります。



最後に、窓枠と取り付け枠の隙間から雨水が侵入しないよう、下側の両隅をパテでしっかり埋めます。



※取り付け場所の選び方、標準取り付けできない場合、また、安全上のご注意については、据付説明書をよくご覧ください。

MEMO

■ コメリで買える窓用エアコン



株式会社 コロナ
コロナ窓用エアコン（冷房専用タイプ）
CW-166R (WS)
■ 主に5畳用

ドライバー不用、約30分のスピード設置可能！銅イオンを発生させた【ドレン水除菌】でエアコン内部もしっかり除菌。パーソナルルームにスッキリフィットの窓用冷房・除湿エアコン。

単品価格：45,800円 税込み




株式会社 コロナ
コロナ窓用エアコン（冷房専用タイプ）
CW-186R (W)
■ 主に6畳用

ドライバー不用、約30分のスピード設置可能！銅イオンを発生させた【ドレン水除菌】でエアコン内部もしっかり除菌。パーソナルルームにスッキリフィットの窓用冷房・除湿エアコン。

単品価格：55,800円 税込み

協力：株式会社 コロナ

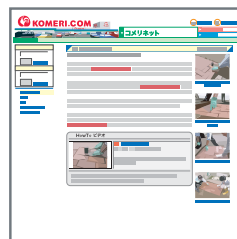

コメリ・ドットコム「HowTo情報」には、DIY情報、住まいや暮らしに役立つノウハウが満載です。

▶ アドレスはこちら・・・

<http://www.komeri.com/howto/>