



鋼材ラックの組立手順

①完成品（間口100×奥行40×高さ45cm）

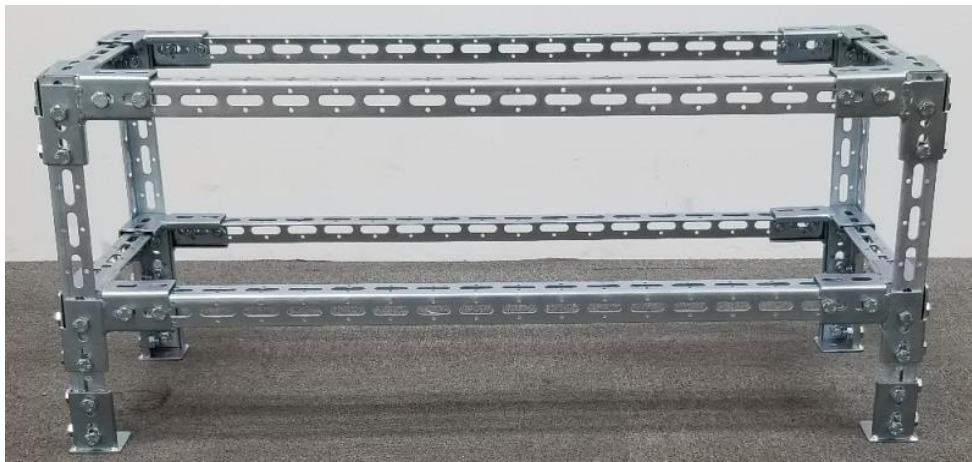


②部材明細

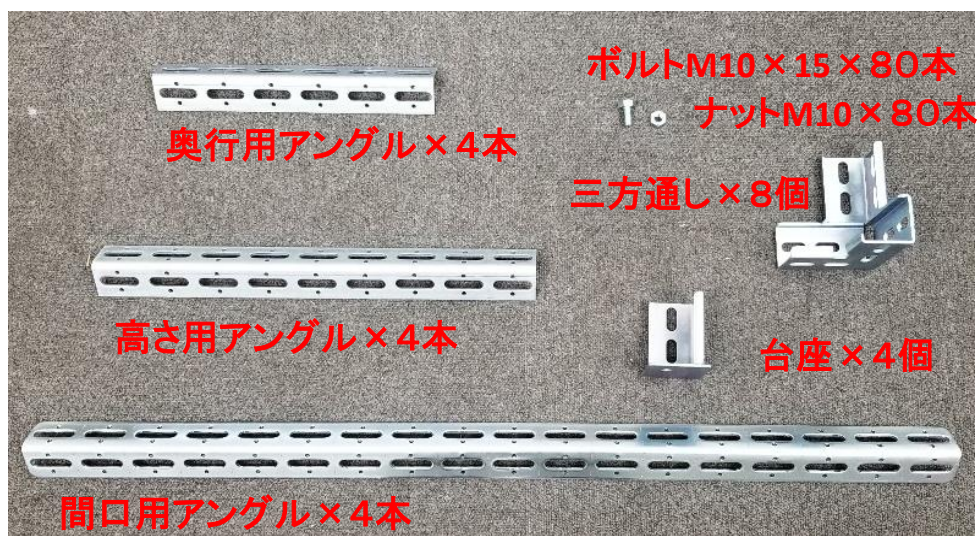

※注：間口、奥行用のアングルサイズは、実際の組み上がり寸法より10cm短くカットして下さい。
例1：実際のラック寸法が間口90×奥行45×高さ60cmの場合
間口用のアングルサイズは80cm、奥行用は35cmとなります。

③高さ用アングルの準備

高さ用アングルに台座を取付（4本分）

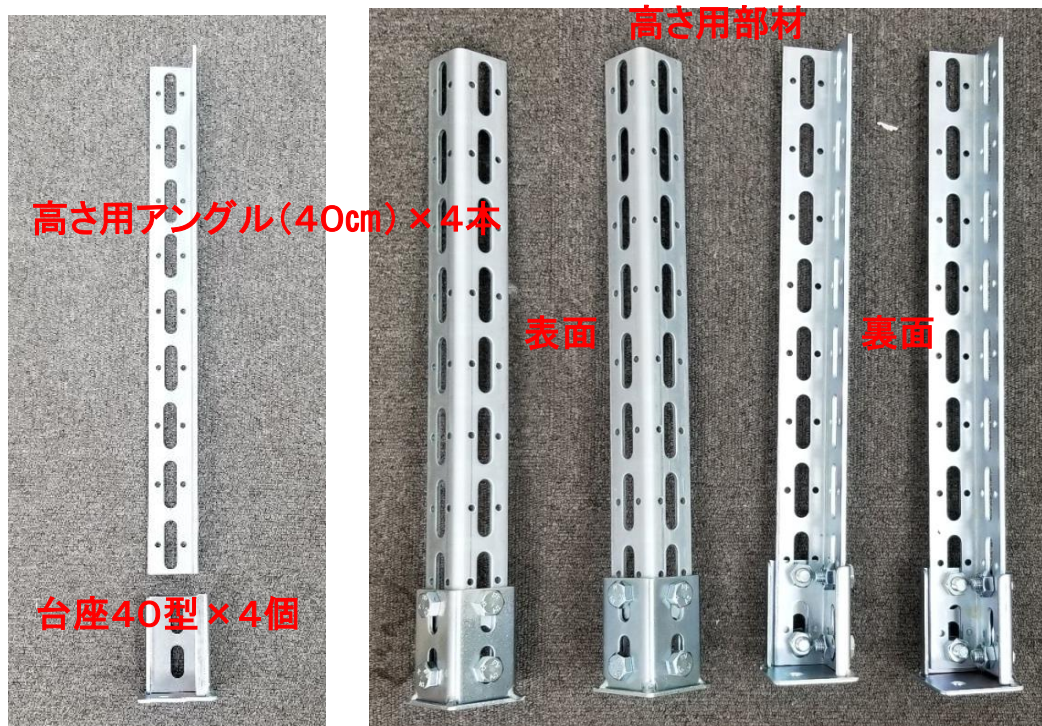



④間口用アングルの準備


間口用のアングル両端に三方通しを固定(板を載せる上部以外の左右四ヶ所のボルト固定)




⑤棚板を構成する部材の組立

④で組立した部材に奥行用アングルを取付

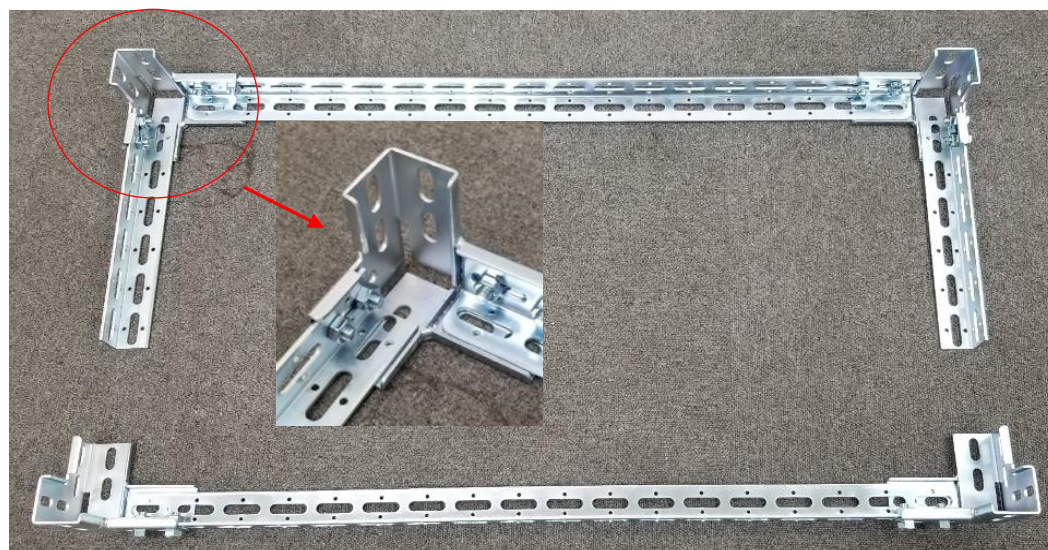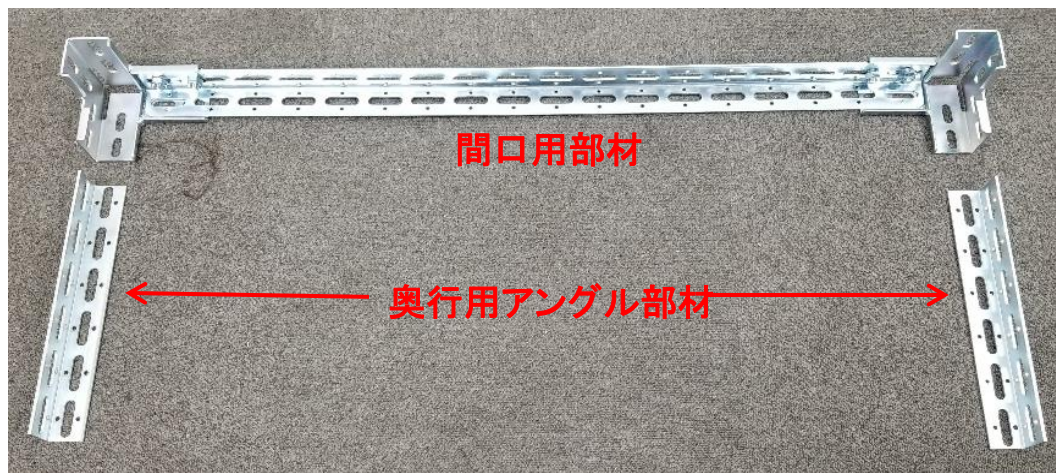

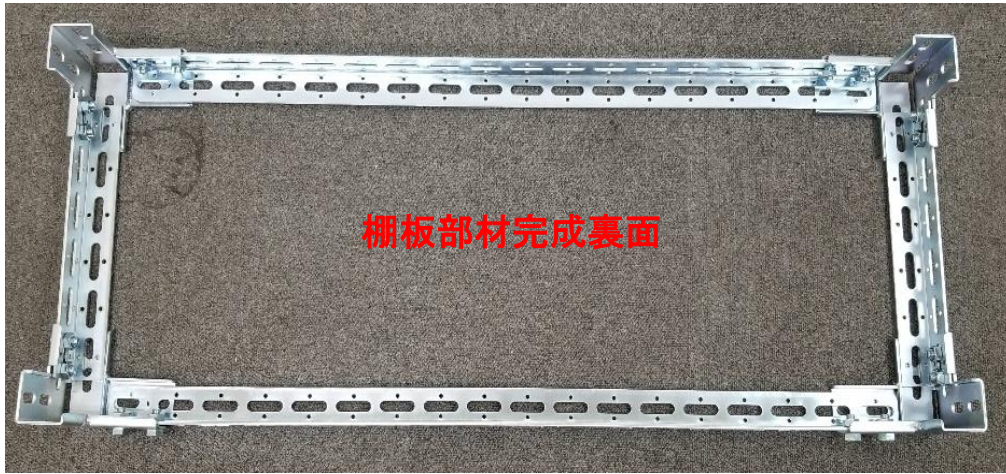


棚板部材完成裏面

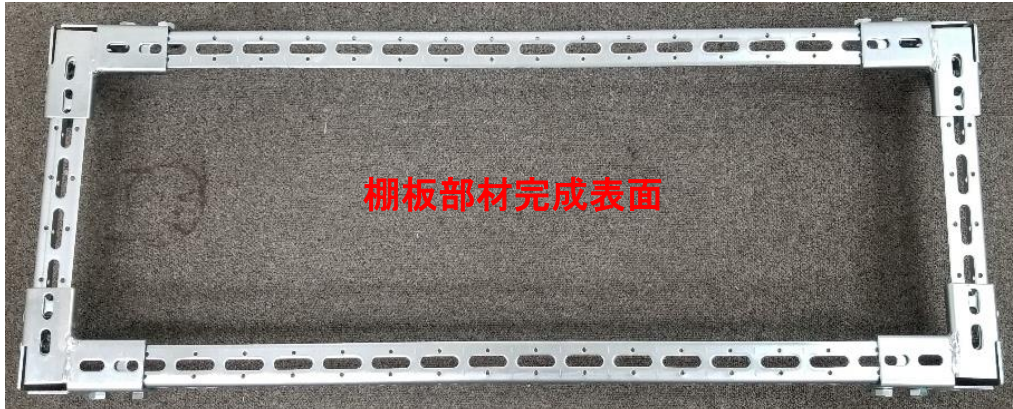

棚板部材完成表面

⑥高さ部材に棚板部材を通す
高さ部材を4隅とも通す。

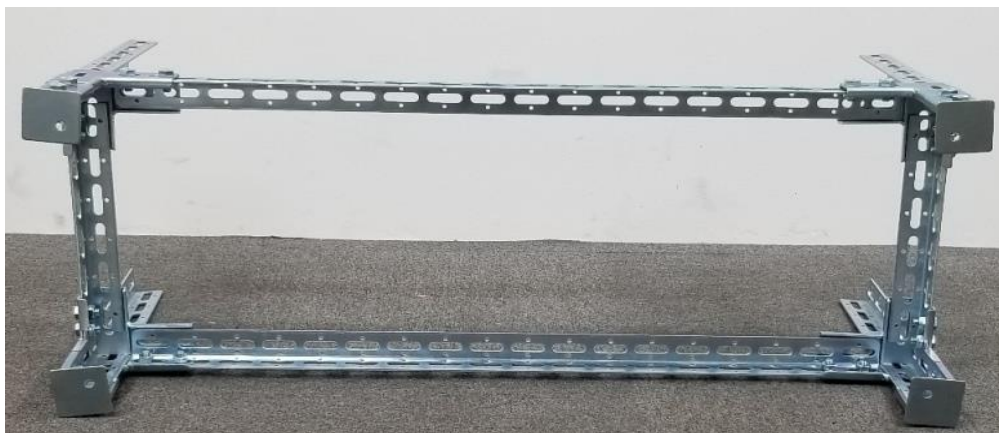

4本共に通したら起こして所定の高さで固定



⑦2段目も同様に高さ部材に通して所定の位置で固定

※注:画像の通り側面部分のみボルトで固定
内寸法を計り木製ボードを載せて完成です。

