

室内ドア デザイン



design

FF

ドア本体:フラッシュ構造

飾り気のないシンプルさが、
様々な空間に調和する
フラットデザイン。

木目
↑
↓



50019266



design

YF

ドア本体:フラッシュ構造

フラットなフォルムが
横方向に流れる木目を際立たせ、
様々なインテリア空間を彩ります。

木目
←
→



10024815

室内ドア カラーバリエーション



定番の木目柄とシンプルな単色の8柄をラインナップ。

室内ドアとクロゼット、シューズボックスをはじめ、フローリング、室内階段、さらにはキッチン、サニタリーなどの水まわり製品との同色コーディネートが可能です。


木目柄



開きドアの仕様と特長

片開きドア
トイレドア


標準高さ



各部の特長

片開きドア
トイレドア

※画像は
片開きドアです。

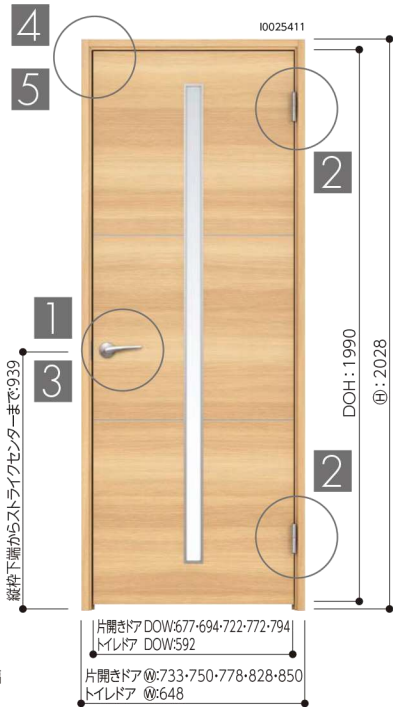


1 レバーハンドル

11SM型(シルバー色)
空錠
(片開きドア・親子ドア標準)



表示錠
(トイレドア標準)



※化粧座一体型のレバーハンドルは、
ドア表面のキズ防止のため、化粧
座とドア本体の表面との間にわず
かなすき間を設けています。

2 ハタ蝶番/ピボット蝶番

標準高さ・ハイドア ハタ蝶番



●蝶番スペーサー(左右共通仕様)



蝶番スペーサーの使用により、ドア本体は左右兼用になっております。
※親子ドアは左右兼用ではありません。

グランドハイト ピボット蝶番

●コンパクト設計



扉の上下端部に取り付けるピボット式の蝶番なので、見た
目がスッキリします。

●施工性の良い枠支持タイプ



下蝶番を枠に固定してい
るため、床の不陸の影響
を受けません。また、フロ
アより先に枠を施工する
ことも可能です。

3 調整ストライク




ラッチのかかりが甘い場合や、ドア本体ががたつく場合の調整機能を持ったストライクです。

4 戸当り(パッキン付き)




戸当りにパッキンを標準装備。ドアを閉める時に衝撃を吸収するクッションとなります。

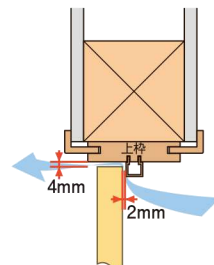


※上部戸当り・吊り元側は通気仕様のためパッキンはありません。

片開きドア トイレドア

左吊り元(L)

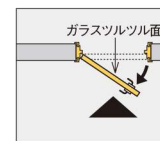

右吊り元(R)

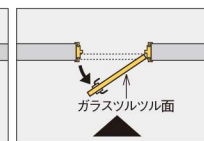

注意) 左右共通仕様のため、吊り元によってガラス・アクリル方向(ツルツル面、ザラザラ面)が異なります。

対象デザイン：デザインWM・KC・HC・RC

5 (トイレドア) スモールライト




室内のあかりが外から確認できます。アクリル成型品(あかり窓)対象デザイン以外のトイレドアにスモールライトを標準装備。

6 (親子ドア) フランス落し




子ドアをしっかり固定します。

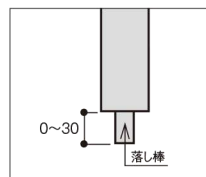


フランス落しの出寸法は最大30mmです。

親子ドア

左吊り元(L)

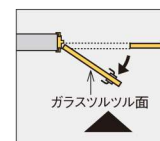

右吊り元(R)

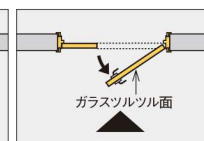

クローゼット 折れ戸

製品特長

三方枠(下レールなし)



1 下レールがないとラクラク

足元の納まりがすっきりして、使い勝手抜群です。



キャスター付きの収納ボックスなど、収納物の出し入れがスムーズに行えます。



足元に段差がありませんので、お掃除も簡単です。

2 下レールがなくても扉のバタツキを防止

扉を閉めた際に、振れ止め金具が扉のバタツキを抑えます。



0.5間(扉1セット)の場合
振れ止め金具は扉と枠に取り付けます。



0.75間・1.0間(扉2セット)の場合
振れ止め金具は扉同士に取り付けます。

3 安心の吊り元固定タイプ




上用軸受け



下用軸受け



吊り元の設定について

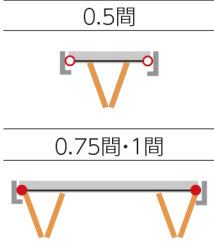

V 固定扉

● 吊り元固定位置

○ 吊り元固定位置選択可

扉の吊り元上下を専用の軸受け金具でしっかりと固定しています。扉の開閉も簡単で、安心してご利用いただけます。

扉の調整方法

〈上下調整〉



スパナを使用して上下調整できます。下部ピボットの上下調整ナットを回すと上に4mm、下に4mm、扉を上下調整できます。

〈左右調整〉



下用軸受けの左右調整ビスをゆるめると、扉を左右にスライドできます。調整終了後は、左右調整ビスを締め、固定ビスを打ってください。



1

用途に合わせて下枠を選択可能

設置場所や用途により、枠タイプをお選びいただけます。

■四方枠

S0015377



下枠の厚みは15 mm。収納内部と室内側で床の高さが異なる場合など、見切り材として使用することも可能です。

■三方枠

S0015378



足元の段差が少ないので、収納物の出し入れがスムーズに行えます。お掃除も簡単です。

2

下部戸当たり

扉の下部を受け止める戸当りは、床面に取り付けるビスが見えない薄型でスリムな形状です。

※下部戸当りは必ず取り付けてください。(ロボット掃除機対応扉下端カットオプションの場合を除く)

S0015379



3

上部戸当たり

戸当たりが扉の上部を受け止めバタツキを抑えます。

S0015380



■蝶番の取り付け

S0011649



①扉の下穴に蝶番をはめ込みます。

S0011651



②ビスで2箇所固定し取り付けます。(ビスでの固定には、ハンドドライバーをご使用ください。)

S0011653



③マウントに扉を取り付けます。(マウントは枠に取り付け済みです。)