

考え抜かれた機能性

ドアクローザー避け機能付

ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整棒でドアクローザーを避けることが可能です。



安心簡易ロック付

室内側からロックがかけられるため、急な訪問者が来ても安心です。



安心・安全・快適のバリアフリータイプ

下レールは3mmのバリアフリータイプのため、つまづきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。




網戸本体が簡単に取外せる脱着機能付



部材のカラー・材質

部材	材質	カラー
枠	アルミ	ダークブロンズ
部品	樹脂(ポリアセタール)	ブラック
ネット	ポリエステル	ブラック


●取付けできるドアの種類

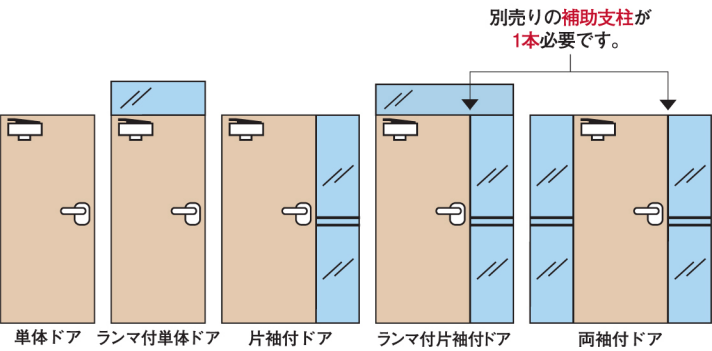

オプション

●補助支柱 (NHS-240) (別売)

袖付ドアや両袖付ドアなど、木枠に直接取付けできない場合に必要なるアルミ製の支柱です。

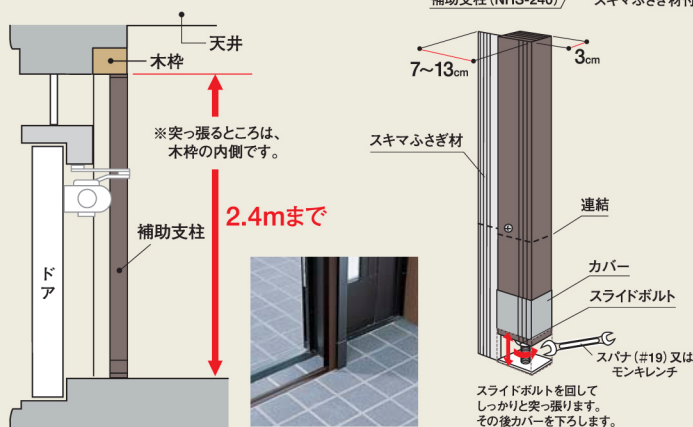


- この支柱は、突っ張り式ですので取付けは簡単です。
- 左右どちらにも取付け可能です。
- ドアモ全てのサイズに対応できます。
- 店頭にはない場合は、お取寄せとなります。
- 補助支柱は製品色と異なりブラック色となります。

●段差用部材 (HDB-230) (別売)


ドアの取付け面に巾木などの段差がある場合は段差用部材で段差をなくして網戸を取付けてください。

※1セットで片側の段差をなくします。両側の段差をなくす場合は2セット必要です。

- 段差用部材は製品色と異なりブラック色となります。

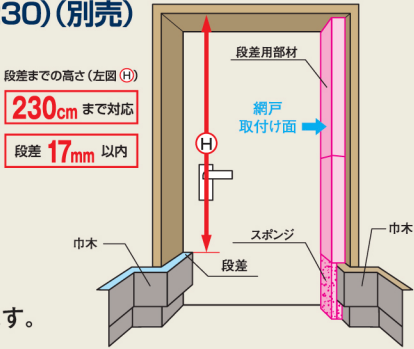

必要工具

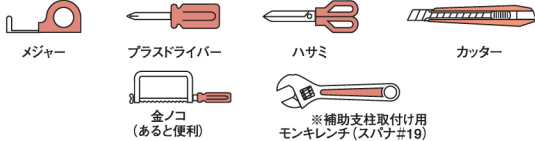

製品規格表

商品名	品番	製品対応寸法	有効開口高さ寸法
ドアモ	DRM-177	(幅)62~92cm × (高さ)177~220cm	171cm
	DRM-189	(幅)62~92cm × (高さ)189~240cm	183cm
	DRM-219	(幅)62~92cm × (高さ)219~240cm	213cm
	DRM-W	(幅)92~125cm × (高さ)219~240cm	213cm

※幅が94cm以上の場合はワイドタイプがおすすめです。

すぐ検索!

網戸のことなら
網戸.jp
<http://amido.jp/>

詳しくはこちら!



SEIKI セイキ販売株式会社

お客様相談室 ☎0120-5677-11

東京: ☎176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16 ☎03(5999)5820(代)
大阪: ☎570-0014 大阪府守口市藤田町2-2-3 ☎06(6780)1700(代)
仙台: ☎984-0038 仙台市若林区伊在2-4-2 ☎022(287)5111(代)
名古屋: ☎452-0812 名古屋市中区玉池町284 ☎052(503)7811(代)
福岡: ☎812-0863 福岡市博多区金の隈1-33-32 ☎092(513)0250(代)

2018.02A

出入口・玄関ドア用 網戸

プレミアム アコーディオン網戸

ドアモ

簡易ロック付で安心! 網戸本体取外し機能付 最大幅 125cm、高さ 240cm まで対応可能

バリアフリー

ドアクローザー避け付

アコーディオンタイプネット


ワイドタイプ 最大125cm

簡易ロック

脱着機能

袖付ドアに最適! 最大125cm

安心簡易ロック付
つまづきにくい
バリアフリータイプ

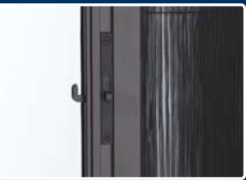

安心簡易ロック付
急な訪問者も安心!

※印刷物のため、実際の色とは異なります。

SEIKI



使う人の立場になって、

最大125cmまで設置可能




コンパクト収納
使わない時も邪魔にならない



バリアフリー設計で
足元スツクリ

●取付場所

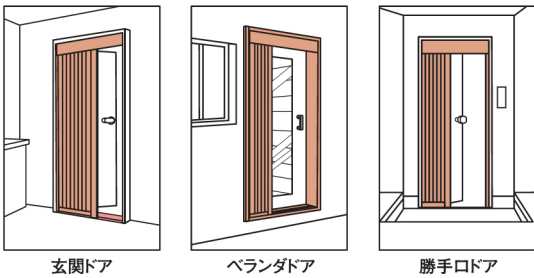

ドアモを選ぶ際の寸法の測り方

採寸結果により、取付けられない場合がございます。
詳しくは下の採寸対応表をご覧ください。

取付け場所と購入前の確認項目

① ドアクローザーの出っ張り確認
木枠より2.5cm以下の出っ張りであればOK。

② 木枠取付けのスペース確認
取付けには木枠の部分が5cm以上必要になります。

③ 木枠の段差確認
段差がある場合には「段差用部材（別売）」を取り付けてから網戸を取り付けます。

④ 網戸取付け位置確認
ドア室内側の木の部分です。
※袖付ドアの場合は、補助支柱が必要です。
※スチール・アルミの場合は、下穴開けが必要になります。

⑤ ドアの種類を確認
袖付ドアの場合はDRM-Wを使用してください。ランマ付の場合はDRM-Wは使用できないため補助支柱が必要になります。

ドアの右開き、左開きに関係なく取付け可能
※内開きドアには設置できません。

※袖付ドアの場合

取付けイメージ

単体ドア
高さ調整枠
<ドアクローザー避け部材>（同梱）

ランマ付単体ドア
高さ調整枠
<ドアクローザー避け部材>（同梱）

取付けイメージ

片袖付ドア
高さ調整枠
<ドアクローザー避け部材>（同梱）

ランマ付片袖付ドア
高さ調整枠
<ドアクローザー避け部材>（同梱）
補助支柱（別売）
※補助支柱（別売）を使用して標準タイプを取付けてください。
※広幅タイプは取付けできません。

ドアモは本体を切り詰めることなく取付けできます。（上下レール・高さ調整部材は切断します）

高さ調整枠（同梱品）
ドアクローザー付ドアの場合、の高さ調整枠を利用してドアクローザーをよけることができます。施工も簡単です。

有効開口高さ

有効開口高さ寸法

品番	有効開口高さ寸法
DRM-177	171cm
DRM-189	183cm
DRM-219	213cm
DRM-W	213cm

※ドアクローザーがない場合にも高さ調整枠を使用して網戸を取付けます。

高さの測り方

「取付けスペース」をご確認ください。
「取付けスペース」が5cm以上ある場合とない場合で測り方が異なります。

ドアクローザーなし
取付けスペース

ドアクローザー有り
取付けスペース
ドアクローザー

ランマなしドア
5cm以上
木枠
室内側
H

ランマ付きドア
5cm以上
木枠
室内側
H

どちらも木枠までの寸法Hを測ります。

ドアクローザーが邪魔で「取付けスペース」が5cm未満の場合 ※H-hが3cm未満の場合は設置できません。

木枠からの出っ張り2.5cmまで ※

※ドアクローザーのアームが木枠より2.5cm以上出っ張る場合は取付けできません。

ランマなしドア
ドアクローザーのアームが邪魔
5cm
木枠
室内側
h H
木枠までの寸法Hとアームだけが邪魔な時は、アーム下までの寸法hを測ります。

ランマなしドア
ドアクローザーの本体が邪魔
5cm
木枠
室内側
h H
木枠までの寸法Hと、ドアクローザー本体が邪魔な時は、その下までの寸法hを測ります。

ランマ付きドア
ドアクローザーのアームが邪魔
5cm
ランマガラス
木枠
室内側
h H
ランマ枠までの寸法Hと、アームだけが邪魔な時は、アーム下までの寸法hを測ります。

ランマ付きドア
ドアクローザーの本体が邪魔
5cm
ランマガラス
木枠
室内側
h H
ランマ枠までの寸法Hと、ドアクローザー本体が邪魔な時は、その下までの寸法hを測ります。

※ランマ付きドアには広幅タイプ（DRM-W）は使用できません。

幅の測り方 ドアタイプをご確認ください。ドアのタイプによって測るところが異なります。

単体ドア
W

ランマ付片袖付ドア
W
ドアチェーン受け
補助支柱が1本必要です。

片袖付ドア※1
W
ドアチェーン受け

両袖付ドア※1
W
ドアチェーン受け
補助支柱が1本必要です。

※1.ランマの無い袖付ドアにはDRM-Wを使用してください。両袖付ドアには補助支柱が必要です。

●採寸対応表
上記の方法で寸法を測り対応表の中から該当する品番を選んでください。
※ドアクローザーが邪魔になる場合は、表のH-h両方の寸法を満たさないと取付けることができません。また、H-hが3cm未満の場合は設置できません。

	適応品番	高さ寸法H※	高さ寸法h※	幅寸法W
標準タイプ	DRM-177	177～220cm	177cm以上	62～92cm
	DRM-189	189～240cm	189cm以上	
	DRM-219	219～240cm	219cm以上	
広幅タイプ	DRM-W	219～240cm	219cm以上	92～125cm