


防風ネットの張り方


1 用意するもの

防風ネット
支柱（単管パイプなど）
支柱を打ち込む道具（ハンマーなど）、
ネットを杭に固定するもの（パッカーやロープなど）

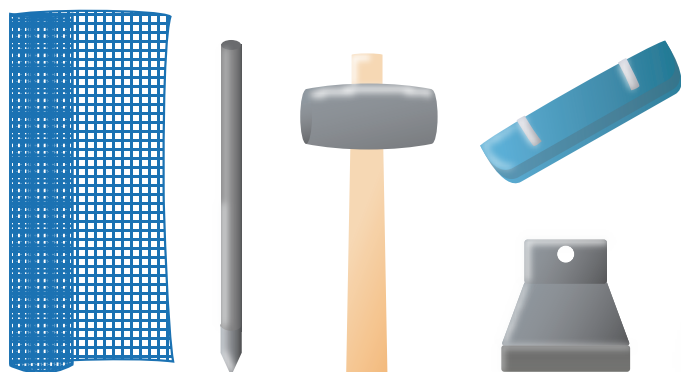

2 菜園やお家廻りに支柱を設置

圃場の外側に沿って1~2m間隔で支柱を打ちます。
支柱は倒れないように約30~50cmの深さで
打込んでください。

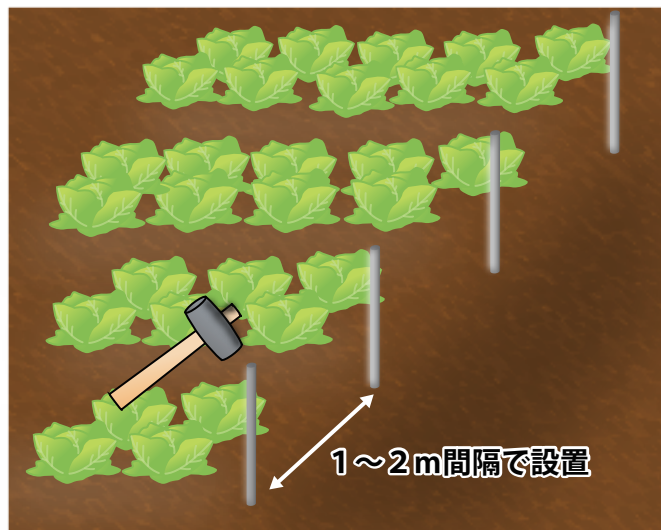

3 設置した支柱にネットを設置

【固定式】


ネットを両端の支柱にロープなどでしっかりと固定し、他の支柱にはパッカーなどで固定します。

【開閉式】


支柱上部に張りロープを張り、しっかりと固定します。

ネットの上部に約50cm間隔でネット吊り具を取り付けます。ネット吊り具を張りロープに取り付けます。ネットを両端の支柱にロープなどでしっかりと固定し、他の支柱にはパッカーなどで固定します。開閉時はパッカーを取り外し、ネットをカーテンのようにスライドさせてください。

パッカーで固定

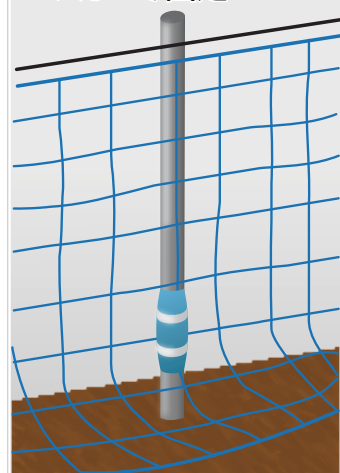

ネット吊り具、Sカンで設置

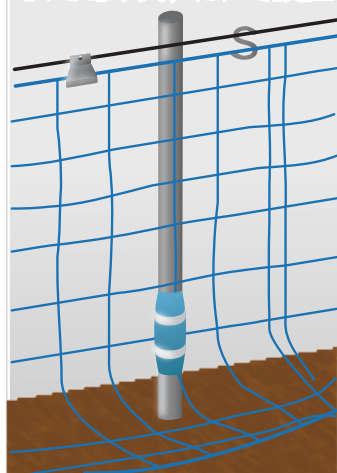

4 完成

風が強く吹く所は筋交いを
しましょう。

