


屋根の塗り方


酸性雨や紫外線から家を守ってくれている屋根。
メンテナンスをして長持ちさせましょう。

トタン屋根

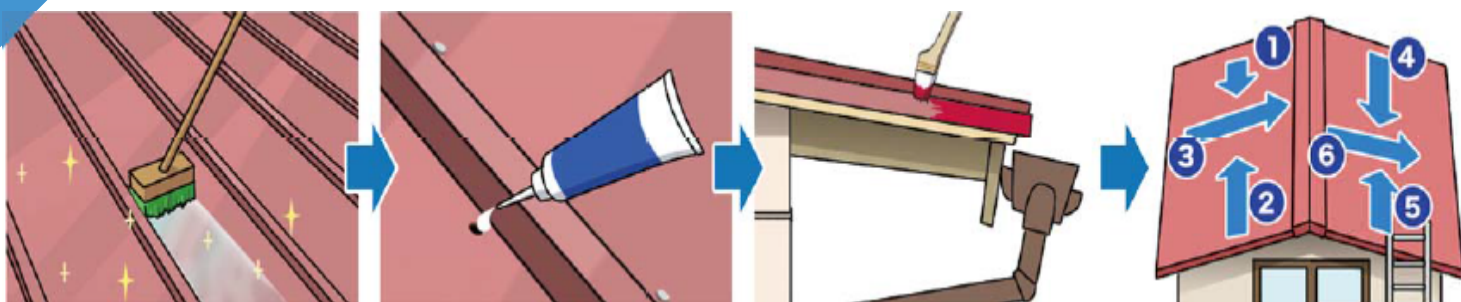

1. 屋根に付いたゴミやサビ・苔などをデッキブラシや高圧洗浄機を使ってキレイに落とします。
2. トタンの継ぎ目が外れ隙間があいていたり、釘の穴が開いている箇所にはコーデング材（塗装可能なもの）で埋めてください。そのまま作業をすると雨漏りの原因となる場合があります。
3. 屋根が乾いているのを確認し、刷毛を使って塗りにくい切妻や軒先から塗っていきます。
4. 広い面は大きい刷毛やローラーで一気に塗ります。
右の画のような順番で塗ると、塗った上を通らずに作業を終えることができます。

瓦屋根

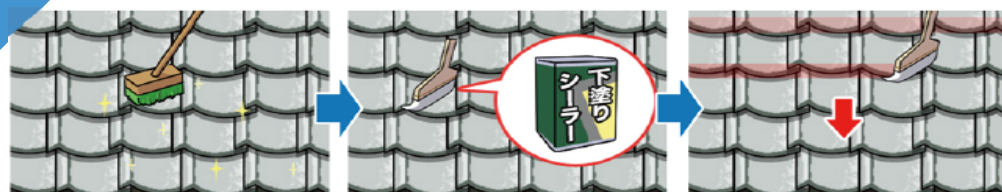

1. 屋根に付いたゴミやサビ・苔などをデッキブラシや高圧洗浄機を使ってキレイに落とします。
表面にツヤがある箇所はサンドペーパーなどで表面を荒らしてから塗装してください。
2. 塗る前に必ず「油性の下塗りシーラー」を塗っておきます。
夏は約1時間、冬は約2～3時間乾かしてから塗装に入ってください。
3. 「油性の下塗りシーラー」が乾いていることを確認し、瓦の継ぎ目など塗りにくいところから開始します。
トタン屋根同様、降りる位置から遠い箇所から塗っていきます。

※注意※

- ・作業の際には安全ベルトを着用し、滑りにくい靴で行ってください。
- ・1日で塗り終える場合は天気の良い日を選び、午後3時頃までに仕上がるようにしてください。
- ・使用した刷毛やローラーは丁寧に洗い、陰干ししてください。

