


# スチームアイロンで貼るふすま紙の貼り方教室




## 1 引手をはすす & 補修

引手とふすまの間にビョウヌキを差し込みます。釘の頭を出して釘を抜き取り、はずします。汚れや穴は、補修紙・茶子紙で補修します。

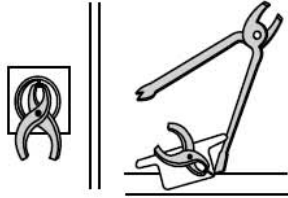


## 2 枠の保護とアイロンの準備

枠に糊がつかないようにふすま専用マスキングテープを貼ります。次にアイロンに水を入れ、高温スチームにセットします。

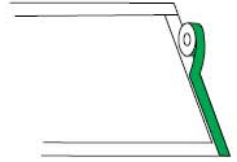


## 3 裁断と柄合わせ

ふすま紙を本体より2cm程大きめに裁断します。位置合わせが必要な柄は黒いラインを目安に柄合わせをします。

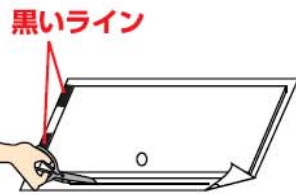

## 4 貼りつけ(1)

ふすま本体の上にふすま紙を広げ、貼る位置を決め、右図①②③の順序でアイロンをあてます。

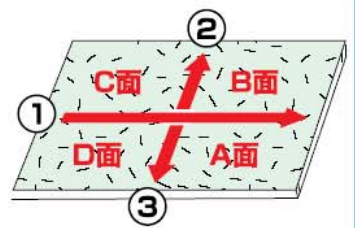

## 5 貼りつけ(2)

A面に図の様な順序でアイロンをあてます。B-C-D面も同様にアイロンをあてます。




## 6 貼りつけ(3)

四隅にハサミで切り込みを入れ、へりの枠沿いにアイロンをあてます。枠に沿ってへらでスジ目を入れ、余分な部分はカッターナイフで切り取ります。



## 7 仕上げ

周囲にもう一度アイロンをあてます。引手取り付け部分に、カッターナイフで切り込みを入れ、引手を収めます。引手用釘打で上下の釘を留めて出来上がりです。

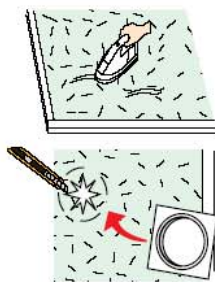

### 必要な道具

- |  |          |  |               |  |       |
|--|----------|--|---------------|--|-------|
|  | ビョウヌキ    |  | ふすま専用マスキングテープ |  | ハサミ   |
|  | スチームアイロン |  | カッターナイフ       |  | へら    |
|  | カナヅチ     |  | カッティングメジャー    |  | 引手用釘打 |

### ⚠️ ご注意

- スチームアイロン以外のアイロンはご使用になれません。
- 「テフロン加工がされていないアイロン」「テフロン加工がはがれているアイロン」「ザラザラなテフロン加工のアイロン」の場合は、傷がついたり、色移りすることがありますので、あて布をしてご使用ください。
- アイロンは高温にセットし、スチームが出るようにしてから使用してください(高温で使用しますのでアイロンの取り扱いには十分ご注意ください)。
- ビニール製のふすま紙の上に貼る場合は、直接貼ることができませんので、従来のふすま紙をはがしてからお貼りください。
- 下地が凸凹の場合はきれいに仕上がりにませんので、下地調整(補修)後お貼りください。
- スチロール襖へのご使用はお避けください。
- アイロンのスチームで枠が変色する場合がありますので、あらかじめ枠にマスキングテープを貼ってください。
- アイロンを一つ所に約10秒以上あて続けると、変色する場合があります。
- アイロンを強く押しつけないでください(棧の跡が出る場合があります)。