

凸凹ガラス用-浴室窓用目かくしシート


1 汚れを落とす

ガラス面のホコリ、油汚れなどはきれいに落とし、ドライヤーなどで十分に乾燥させます。




2 カット・仮止め

シートを貼る面より1~2cm大きめにカットしたあと、裏紙を10cmほどはがし、貼る位置に仮止めします。

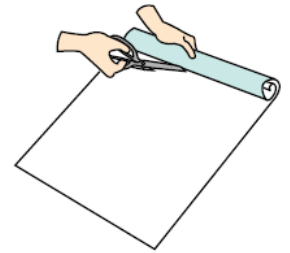


3 貼りつけ

貼る位置が決まりましたら、仮止め部をタオルで押しあて、裏紙をはがしながらタオルで空気を押し出すように貼りつけます。正しく貼れたら、同じ要領で繰り返します。

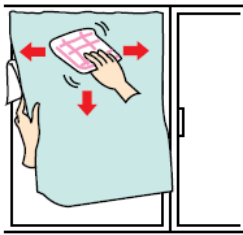

4 仕上げ

貼り終わったら、シートの余分な部分はカッティングメジャーをあて、カッターナイフで切り取ります。最後にもう一度全体をタオルで充分に押しあて貼りつけます。

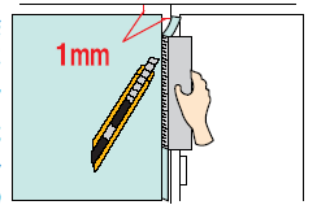


※1mm程度、内側をカットしますとはがれにくくなります。


つなぎ合わせる場合

つなぎ合わせは、2cmほど重ねて貼りします。重なった中央にカッティングメジャーをあてカッターナイフで重ね切りします。余分なシートを取り除き、つき合わせます。

※2枚以上貼る場合、柄合わせはできませんのであらかじめご了承ください。

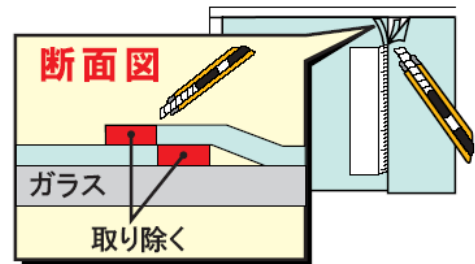

必要な道具



タオル



ドライヤー



ハサミ



カッターナイフ



カッティングメジャー(定規)

ワンポイントアドバイス!

- ★シートの巻ぐせによりガラスの面に接着しない場合はドライヤーなどで温めながら貼りつけてください。
- ★気泡ができた場合は、針やカッターナイフの先で穴をあけ、空気を押し出すように貼りつけます。

⚠️ ご注意

●ヒビ割れたガラスに貼りますと、ガラスの破片でケガをする場合がありますので行わないでください。 ●ガラス以外に貼りますと、気泡がでたり、糊が残る場合があります。 ●切れの悪いカッターナイフをご使用になりますと、ガラスにキズをつけますので、よく切れるカッターナイフをご使用ください。 ●不要になりました裏紙はスベリ易いのでご注意ください。 ●ガラス面の15cm以内に近づいた場合、または照明の光量や屈折によってはシルエットが映ることがあります。 ●入浴中は多湿によりシートがはがれやすくなっていますので、触れないでください。 ●2枚以上貼る場合、柄合わせはできませんのであらかじめご了承ください。 ●低温(5℃以下)または高温(35℃以上)場所での貼りつけはお避けください。

貼る面の適否

ガラスの種類	貼る面			
	透明板ガラス	くもりガラス	型板ガラス	塩化アルミ板
	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹面
適否	○	○	×	×

※ガラス以外へのご使用はお避けください。

提供元: リンテックコマース株式会社