



3. ネットを張る

2. の枠に③専用ネットを
- ⑥ビニールタイで固定して完成です。

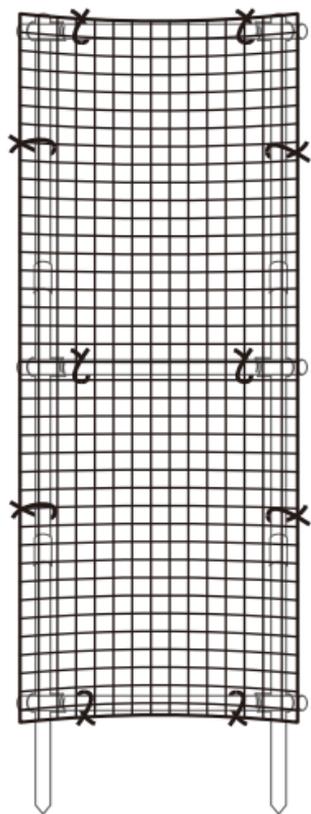

設置断面図

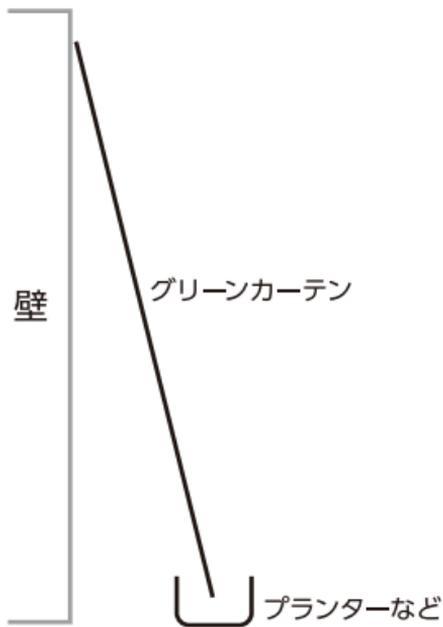

奥行が長すぎると
転倒の恐れがあります。