




# 壁付き混合栓 の取換え方法

## 用意するもの




※サイズの異なる各ナットに対応したスパナです。

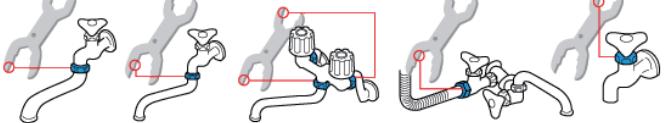

## 取換え方法

### 作業前の準備

※作業前には必ず止水栓を閉めてください。  
止水栓を閉めずに作業を行うと水が吹き出で大変です。  
止水栓を閉めたら、水が止まっているか確認しましょう。

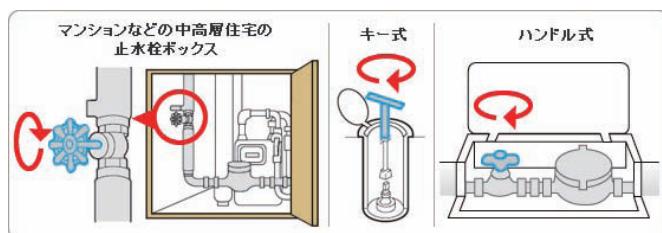

### (1) ナットをはずす

### (2) 本体をはずす



### (3) 偏心管をはずし配管を掃除する



### (4) シールテープを巻く



**ココがポイント！**  
古いシールテープを取除いてから、  
新しいシールテープを右回りに6~7回  
程度少し引張りながら巻きます。

### (5) 偏心管を取付ける


#### ココがポイント！

無理に締めすぎると配管を傷めます。シールテープの量で調節します。

#### ココに注意！

偏心管の取付時、偏心管は右方向にしか回さないでください。

一度右回しで締め込んだ偏心管を、左に戻すとシールテープが切れて水もれの原因になります。

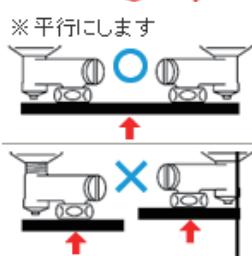

※平行にします

#### 従来の偏心管

時計回りの回転だけで、  
本体を水平に  
調整します。

#### 反時計回りに回してはいけません！


⚠️ 回しすぎで、  
逆回転に戻すと、  
シールテープが  
破れて水もれの  
原因になります。

#### 可動式の偏心管

360°回転し、位置調節ができます！

偏心管を押しながら  
位置調整ができます。  
逆回転しても、  
水もれしません。

### (6) 本体を取り付ける

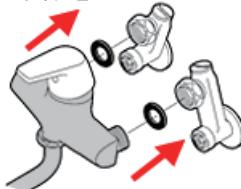

### (7) ナットを締める



止水栓を開けて水もれがないかチェックしましょう。



※サーモスタット混合栓も同様の手順で取替えできます。

## Howtoなび

動画でもっとわかりやすく！

暮らしに関するHowto情報を動画で配信中。



## How To 情報

コメリドットコム「How To 情報」には、DIY情報、住まいや  
暮らしに役立つノウハウが満載です。

