


園芸ボードの作り方

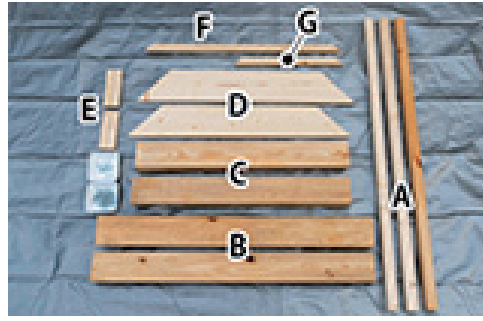

■材料

- A (幅38×厚さ38×長さ1250mmのツーバイ材) 3枚
 - B (幅105×厚さ13×長さ1000mmの杉板) 10枚
 - C (幅105×厚さ13×長さ820mmの杉板) 10枚
 - D (幅140×厚さ19×長さく上620、下900mmになるように両端を斜めにカット) のワンバイ材) 2本
 - E (幅35×厚さ19×長さ165mmのワンバイ材) 4本
 - F (幅43×厚さ19×長さ820mm (両端を斜めにカット) のワンバイ材縦2分の1切り) 1本
 - G (幅43×厚さ19×長さ400mm (両端を斜めにカット) のワンバイ材縦2分の1切り) 1本
- 30mmスリムビス88本、40mmスリムビス8本、
塗料 (ガーデンペイント チークとウォールナット)

■道具


ハケ2本、電動ドリル、養生テープ



1 G 2枚の両端からそれぞれ330mmのところを線を引き、線上に下穴を2カ所あける。B 2枚は両側に板厚1枚分の線を引き、板厚の中心に下穴を2カ所ずつあける。




2 板を塗装する。色にムラが出るように、あえて2色の塗料でランダムに色を塗るのがポイント。

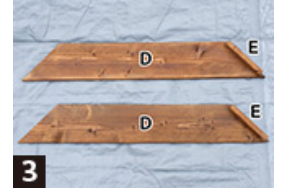

3 D の斜めの辺にE を置き、周りを鉛筆でなぞる。両端20mmの位置にビス穴の印をつける。



4 印に合わせて下穴をあけ、D の片側にのみE を40mmのスリムビスで留める。同じものを2組つくる。(写真参照)。

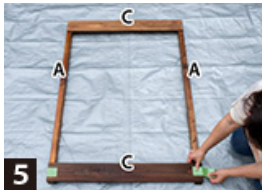

5 A 2枚の上にC 1枚を置き、コの字をつくるように30mmのスリムビスで留める。上部に2カ所を留めること。



6 4でつくったコの字の反対側にC 1枚を仮置きし、養生テープを留めて、開きを仮留めておく。



7 両端の上下2カ所ずつを30mmのスリムビスで留める。



8 同じようにF の板厚1枚分の隙間をあけながら、下まで留めていく(パーツあ)。



9 A 1枚の上にB 1枚を直角に置き、上下2カ所を30mmのスリムビスで留める。



10 さらに、その下にF の板厚1枚分の隙間をあけてB 1枚を置く。



11 同じように隙間をあけながら、残りのB を一番下までビスで留めていく(パーツい)。左側だけ留まっている状態。



12 (パーツあ)を向かって左に、(パーツい)を右に直角になるように置き、(パーツあ)の柱にスリムビスでB を留める。(B の高さを揃える)。




13 (パーツあ)と(パーツい)がつながり、L字のボードになる。(写真参照)。



14 横板の上から4段目の隙間に、後ろから3でつくったパーツを入れる。




15 3のパーツのうち、E を取り付けていない側にE をつけ、40mmのスリムビスで留める。

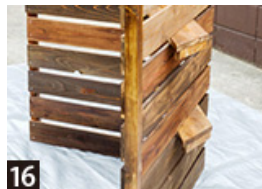

16 同様に、下から3段目の隙間にも3でつくったパーツを入れ、E を40mmのスリムビスで留める。



17 14、16で入れたパーツを、パラソルを見ながら前へ引っ張る。

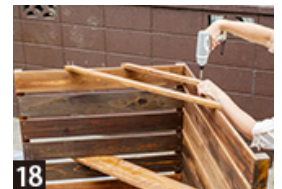

18 (パーツあ)と(パーツい)の上に、F、G の板をのせ30mmのスリムビスで留める。

木材特集



How To 情報

コメリドットコム「HowTo情報」には、DIY情報、住まいや暮らしに役立つノウハウが満載です。



商品もチラシも
これひとつで便利!!

コメリのアプリ