

施工説明書

トイレナ R 取替用ソケット CF-3ATW、CF-3BTW

この施工説明書をよくお読みの上、
本商品を正しく施工してください。

本施工説明書は、取替用ソケットの取付け方法を説明します。

* 便器本体の取付けについては、便器に同梱されている施工説明書をご参照ください。

CF-3ATW の場合


① 導入管、オーバーフロー排水管、および給水管の位置を決めます。

ご注意

- ・便器設置部の床面は、レベルを出して平らに仕上げてください。
- ・平らでないと便器のガタツキの原因となります。
- ・導入管はVU100にのみ対応しています。

■ : オーバーフロー排水管対応範囲
■ : 給水管対応範囲

* 給水管には、取替用サプライ管
TF-1890SR をご使用ください。

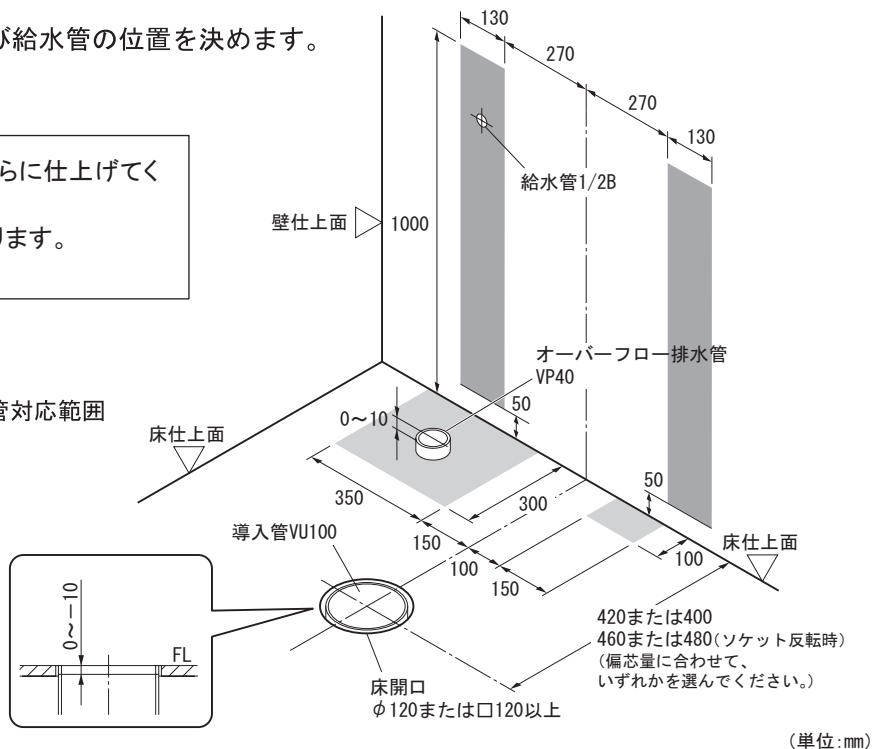


(単位:mm)


② 取替用ソケットの排水芯を確認し、ソケット(下)の向きを決定します。

400mm 420mm の場合

ソケット(下)の向き




ソケット(下)

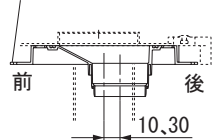


460mm 480mm の場合

ソケット(下)の向き




ソケット(下)

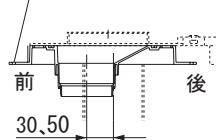


③ ソケット(上)をソケット(下)に取り付けます。

400mm 460mm の場合

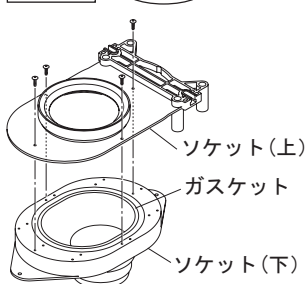


420mm 480mm の場合

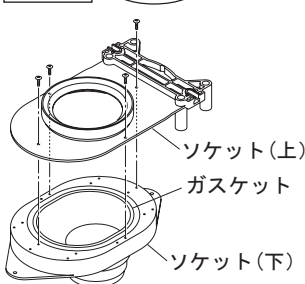


ご注意 ビスの取付位置にご注意ください。

④ 取替用ソケットを床面に取付けます。

スタッドボルト(2本) 木ねじ5×40(5本)

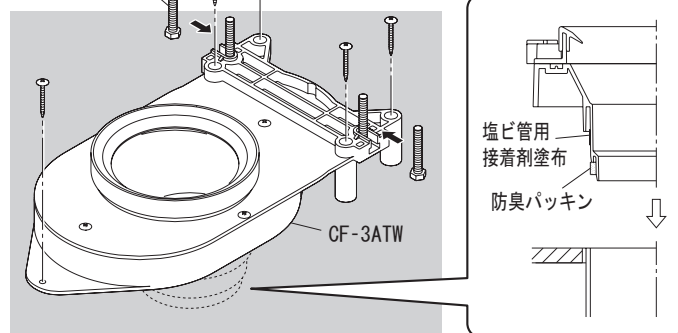

コンクリート床の場合、
同梱のプラグ(8×40)
をご使用ください。

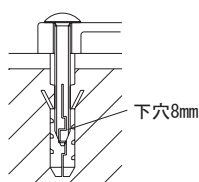

ご注意

- ・ソケットの取付向きにご注意ください。
- ・導入管とソケットの接着は、確実におこなってください。すき間やガタがある場合は、シリコンシーラーを使ってシールしてください。
- ・接着が不十分だと、漏水・臭気発生の原因となります。


CF-3BTW の場合

① 導入管、オーバーフロー排水管、および給水管の位置を決めます。

ご注意



- ・便器設置部の床面は、レベルを出して平らに仕上げてください。
- ・平らでないと便器のガタツキの原因となります。
- ・導入管はVU100にのみ対応しています。

- : オーバーフロー排水管対応範囲
- : 給水管対応範囲

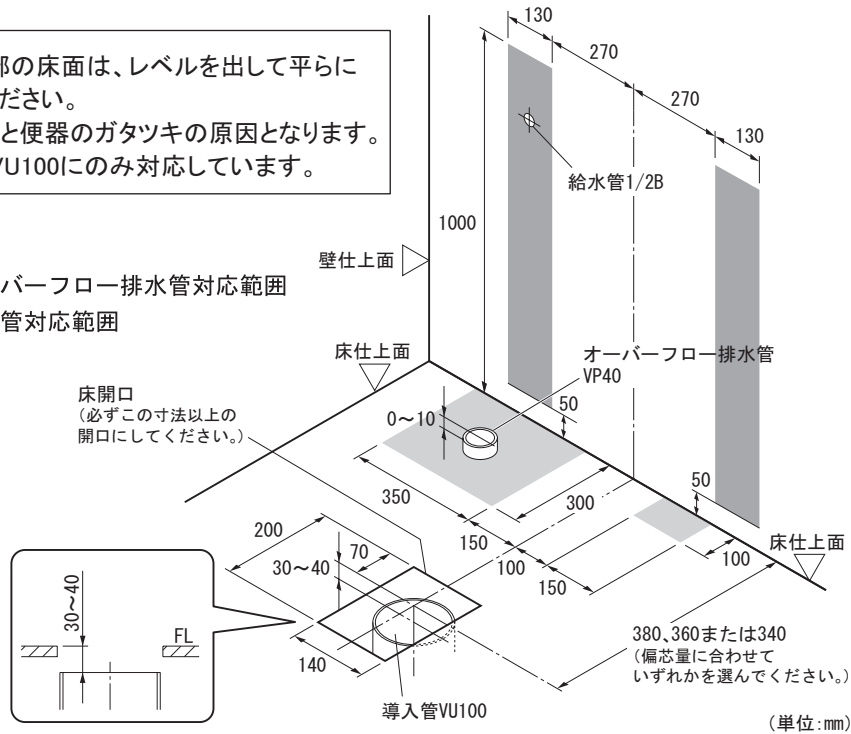

* 給水管には、取替用サプライ管 TF-1890SR をご使用ください。

② 取替用ソケットを導入管に取り付けます。


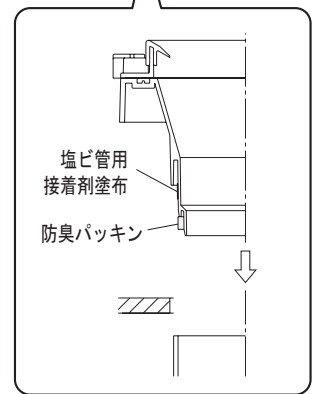
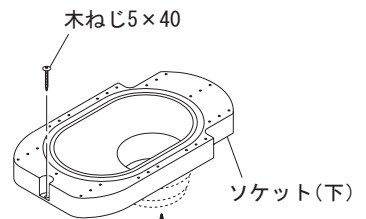


③ 取替用ソケットの排水芯を決めて、ソケット(上)をソケット(下)に取り付けます。

380mm の場合 (50mm偏芯)

360mm の場合 (70mm偏芯)

340mm の場合 (90mm偏芯)

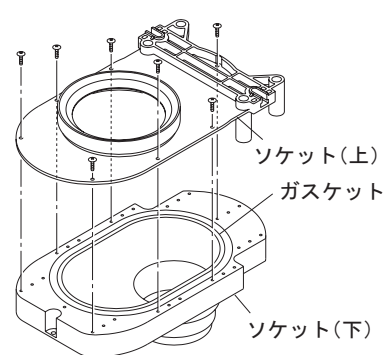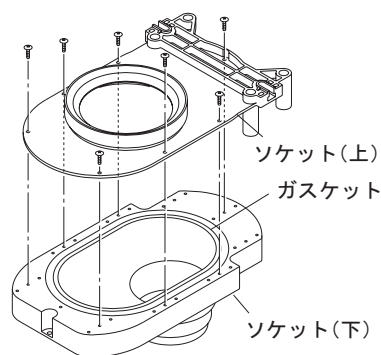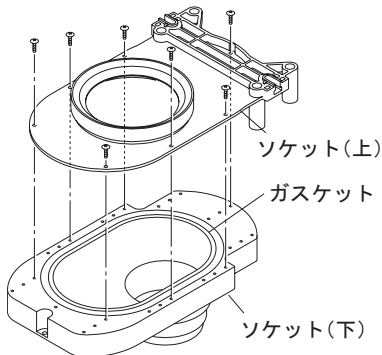


ご注意


ビスの取付位置にご注意ください。

④ 取替用ソケットを床面に取り付けます。

スタッドボルト(2本) 木ねじ5×40(5本)

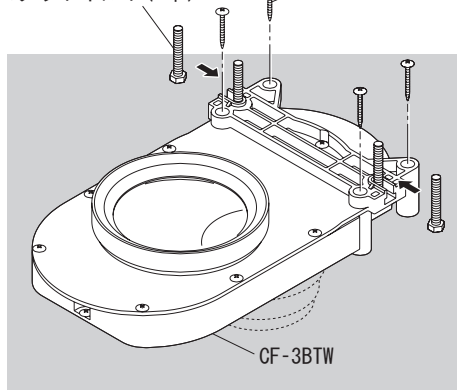

コンクリート床の場合、
同梱のプラグ(8×40)
をご使用ください。

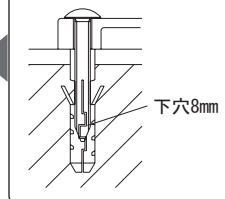

* CF-3BTW は、CF-3ATW のように
反転することはできません。

ご注意

- ・ソケットの取付向きにご注意ください。
- ・導入管とソケットの接着は、確実にしておこなってください。すき間やガタがある場合は、シリコンシーラーを使ってシールしてください。
- ・接着が不十分だと、漏水・臭気発生
の原因となります。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00 (ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)