


ナンバーフレームセット CB

Numberplate Frame

特長

- ドライカーボン調のシボを施した、スポーティーイメージのナンバーフレーム前後セットです。
- 普通車と軽自動車のナンバープレートにご使用できます。

内容一覧




×2個


お買い求めの前に

- 字光式や、変形しているナンバープレート(図-1)には取付けできません。
- 取付けに必要なナンバープレート周りのスペースを確認してください。(図-2)
- 車体に固定ステーが付いたリアのナンバープレートは、本製品が取付かない場合がありますので(図-2・図-3)を確認してください。


(図-1) 変形したナンバープレート

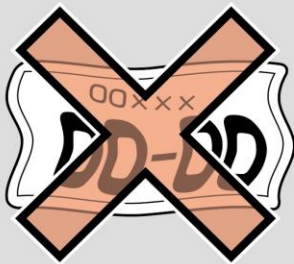

(図-2) ナンバープレート周りの必要スペース

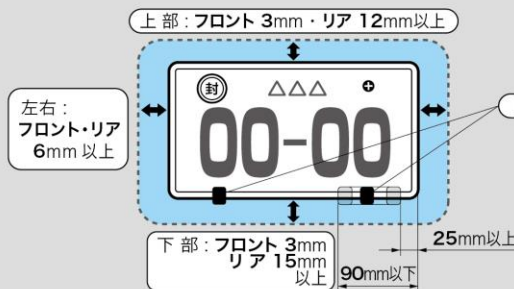

(図-3) リアフレームが取付可能な固定ステーのサイズ

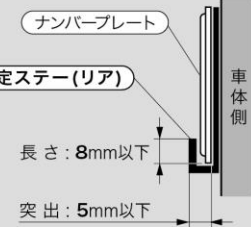

取付方法


- 必ず手袋等をしてから作業を始めてください。
- ボルトの締め込みが弱いと落下の危険性がありますので、確実に固定してください。
- 取付け後は定期的(500~1000km)にボルトの増し締めをしてください。特に悪路走行後はご注意ください。緩んで落下すると大変危険ですので、こまめに増し締めをしてください。

フロント


- 車から外したナンバープレートを(図-4)のようにフロントフレームの裏側から差し込んでください。
- ナンバープレート下部にフロントフレームのツメを引っ掛けてください。(図-5)
- 車にボルトで固定してください。(図-6)

※ボルトの締め込みが弱いと落下の危険性がありますので、確実に固定してください。


(図-4)

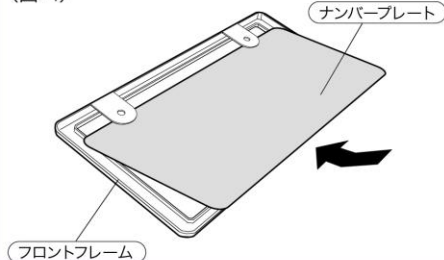

(図-5)

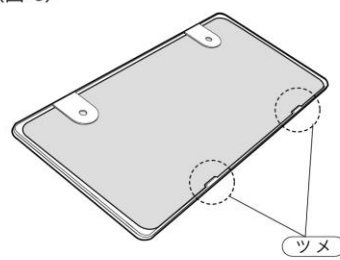


(図-6)

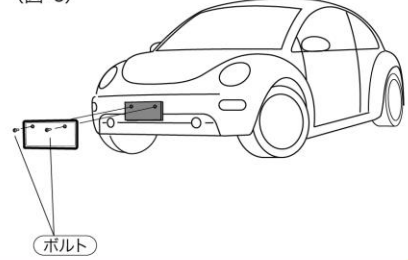

リア

- 普通車は右側のボルトを取り外し、ナンバープレートを少し持ち上げて、指一本分の隙間を確認します。(図-7)
- ※軽自動車には封印がありませんので、左右のボルトを取外して作業してください。
- ナンバープレート上部裏の隙間に本製品のフック部分を差込んでください。(図-8-①)
- フック部分がナンバープレート裏に、根元までしっかりと差込まれたのを確認して、ボルトで仮止めをします。(図-8-②)
- 付属のクリップをナンバープレート下側から差込みます。(図-9)
- ※固定ステーが付いている場合は、ステーを避けた位置に取付けてください。
- クリップを車体とナンバーの隙間に差込み、ナンバープレートとフレームを挟んで固定します。(図-10)
- 最後に仮止めしたボルトを締め込みます。


(図-7)

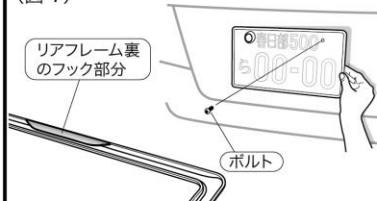

(図-8) ①プレート裏にフック部分を差込む



(図-9)

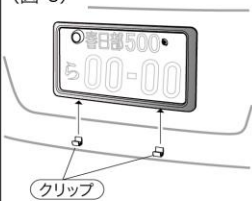

(図-10)

