


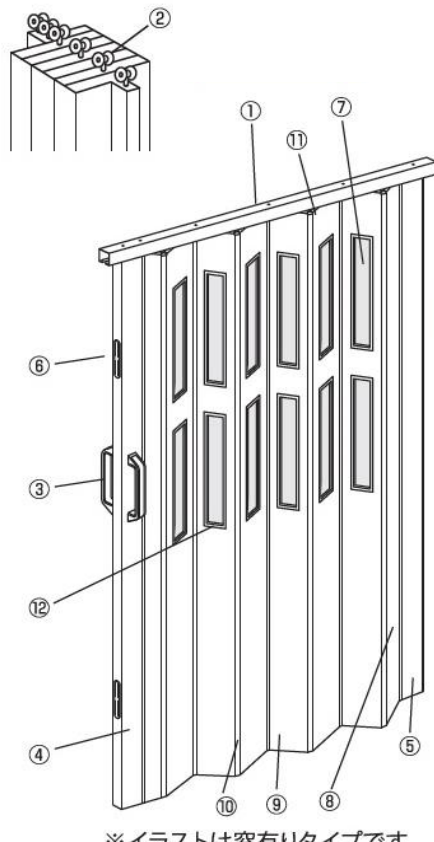

- ①レール ②ランナー ③取手 ④リードパネル
⑤エンドパネル ⑥マグネット ⑦窓
⑧サイドパネル(両サイド) ⑨センターパネル
⑩ジョイントパネル ⑪ジョイントパネルカバー(上下)
⑫モールド

材質 本体・レール:ポリ塩化ビニル
取 手:ABS樹脂
窓 :スチロール樹脂
製品重量:1m²当り約3.5kg

■部品明細

部 品 名	入 数
取手取付用ネジ ※ネジ頭に丸みがある	2本
レール取付用 木ネジ(ナベネジ) ※ネジ頭に丸みがある	12本
マグネット受板 取付用木ネジ (皿ネジ) ※ネジ頭が平面である	8本 (12本)
マグネット受板 (両面テープ付)	4枚 (6枚)

※レール取付用木ネジの入数は、片開きにて最大の幅寸法(オーダー)分の数量となっております。
※()数は高さ201cm~240cmの部品入り数です。


取付方法

1. レールの長さが、取付場所の幅より長い場合は、レールを取付場所の幅寸法より約5mm~1cm位短くノコギリ等で切ってください。

※レールはポリ塩化ビニル樹脂製なのでノコギリ等で切ることができます。

※レール2本にてパネルドア本体を取り付ける場合は、先に片方のレールを取り付けて、パネルドア本体をセットし、もう一方のレールを取り付けてください。


2. レールを取付場所にあて、図1のようにレールが回転するように、中央付近の木ネジ穴に、レール取付用木ネジを1本仮止めしてください。

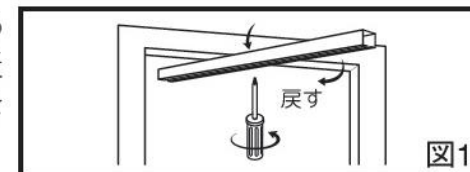

3. パネルドア本体を図2のようにレールにセットして、取付場所の位置に戻し、残りのレール取付用木ネジでレールを固定してください。


※誤って×のようにランナーを入れますと、ランナーのリングが外れてしまいますので、入れる時は注意してください。

※取り付けたドアを左右にゆすらないでください。

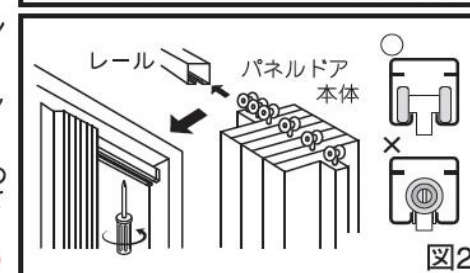

4. 取付場所、両側の壁(木部)または、柱(木部)にマグネット受板をパネルドア本体のマグネットの位置に合わせて、図3のようにマグネット受板取付用木ネジで取り付けてください。

※マグネット受板には、仮止め用の両面テープが付いていますので、確実にマグネットの位置に合わせてから、ネジ止めしてください。

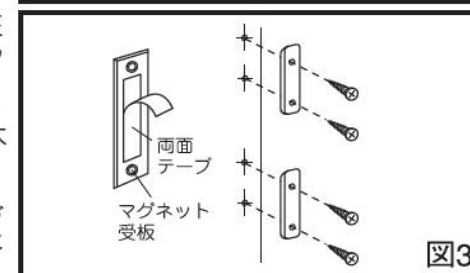

取付時の注意

■この商品の取り付けには木ネジを使用します。取付場所が木部(板厚 1cm 以上)であることをご確認の上、取り付けてください。

■サッシ、コンクリート、石膏ボード等への取り付けはおやめください。また、鴨居への取り付けは、取り付け時に木ネジで鴨居を割る恐れがありますのでおやめください。

■取り付ける前に下記の道具をご用意ください。

◎プラス式手回しドライバー ◎金ノコもしくは木工用ノコギリ ※取付場所よりレールが長い場合に必要となります。