


取付方法

※取付ける場所により取付方法が違います。
※木ネジは木部専用です。

■天井に取付ける場合。




■壁または窓枠の正面に取付ける場合。

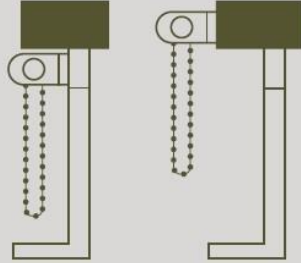

※天井または壁・窓際から2~2.5cmほど空間を空けて、ブラケットを取付けてください。

■天井に取付ける場合

- ① ブラケットを木ネジで取り付けます。

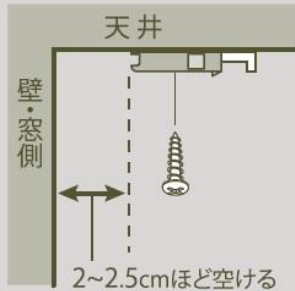


- ② ブラケットに本体を固定します。




■壁・窓枠に取付ける場合

- ① ブラケットを木ネジで取り付けます。

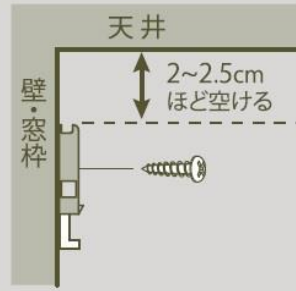


- ② ブラケットに本体を固定します。

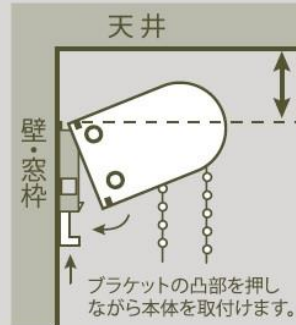

※しっかりと固定されているか確認してください。

カーテンレールに取付ける場合

※カーテンレールに取付ける場合は、カーテンレールがしっかりと固定されているか確認してください。
※ダブルタイプのカーテンレールに取付ける場合は、必ず壁・窓側のレールに取付けてください。
※ロールスクリーンの重量によってカーテンレールがたわんだりする場合は、危険ですので取付けないでください。

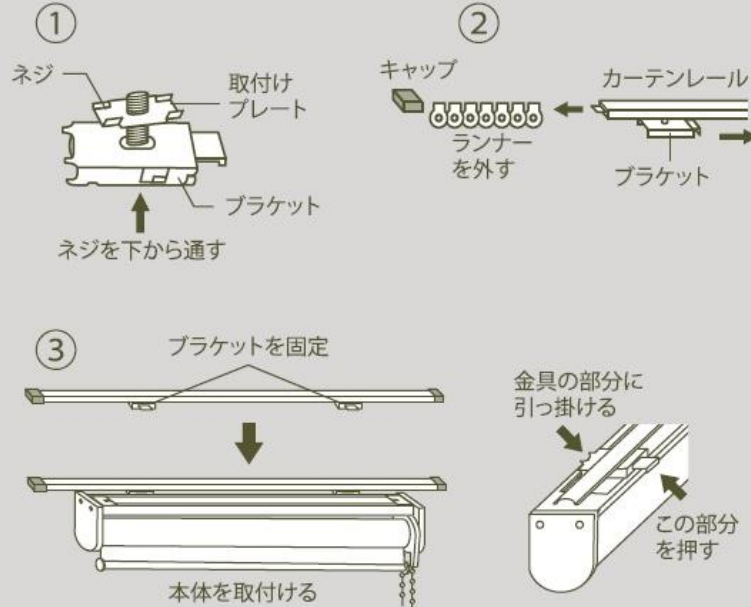

- ① ブラケットの下からネジを通して、プレートをゆるめに取付けます。
② カーテンレールの片側のキャップとランナーを外し、①で組立てたブラケットをカーテンレールに取付け、位置を調整します。
③ ブラケットのネジをしっかりと締めて、カーテンレールに固定し、ロールスクリーン本体を取付けます。