



豊作ベジハウス KH2236 組み立て説明書

通しパイプの連結 5セット作ります。※パイプ連結向き確認

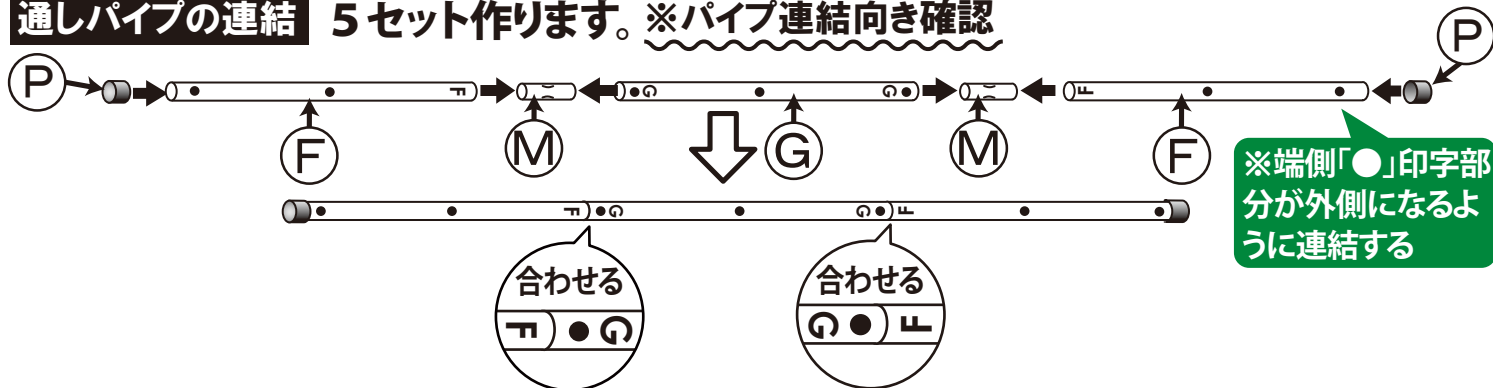


ツマ面横パイプの連結 2セット作ります。※パイプ連結向き注意

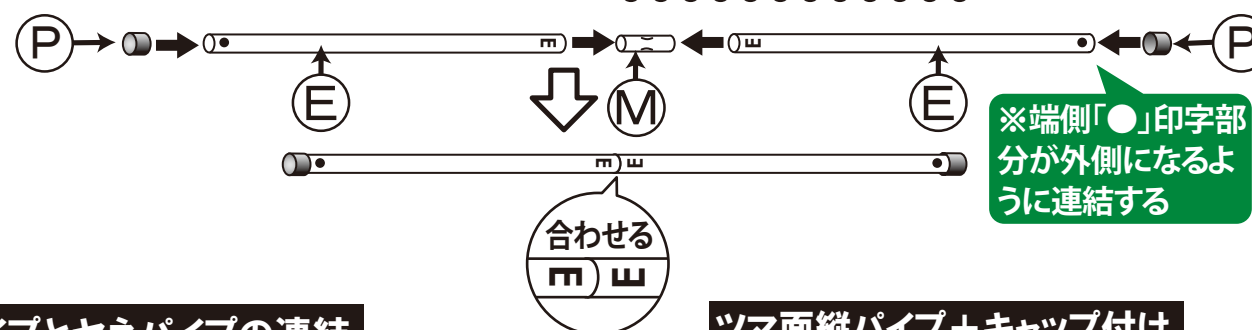


肩パイプとヤネパイプの連結

7セット作ります。※パイプ連結向き確認

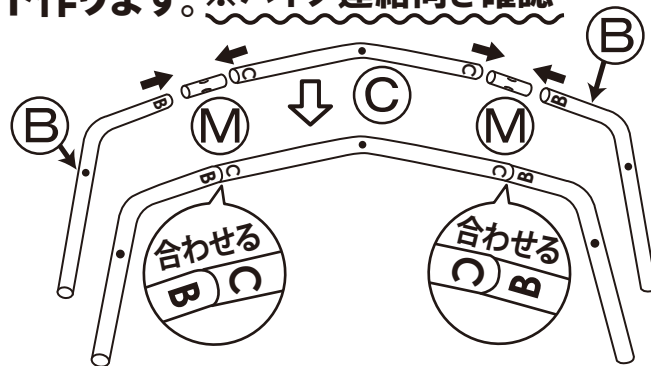


ツマ面縦パイプ+キャップ付け

4セット作ります。

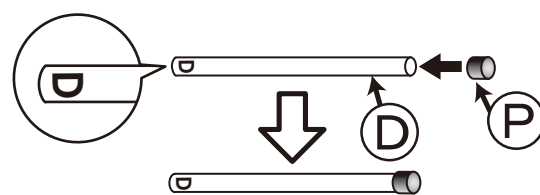


ドアの組み立て

① ①ドア用縦パイプを①Mジョイントで連結します。2セット作ります。

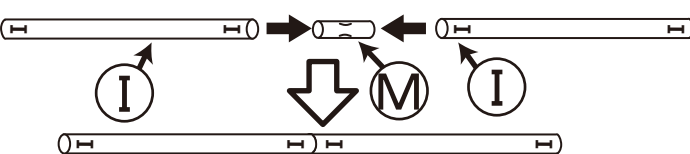


② ①に①W取っ手部品・①U Tジョイントを取り付けます。①U Tジョイントの●部分を①Xビスで固定します。

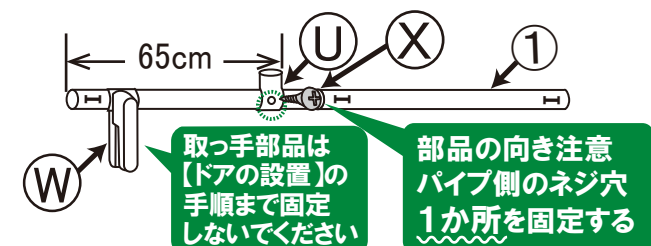

③ ①に①U Tジョイントを取り付けます。①U Tジョイントの●部分を①Xビスで固定します。




④ ①Hドア用パイプ横に①Tエルボを取り付けます。2セット作ります。

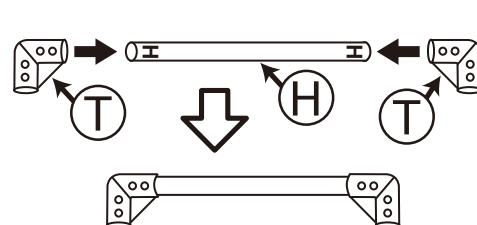


⑤ ②～④と①Hドア用パイプ横を組み立てます。

●部分を①Xビスで固定します。

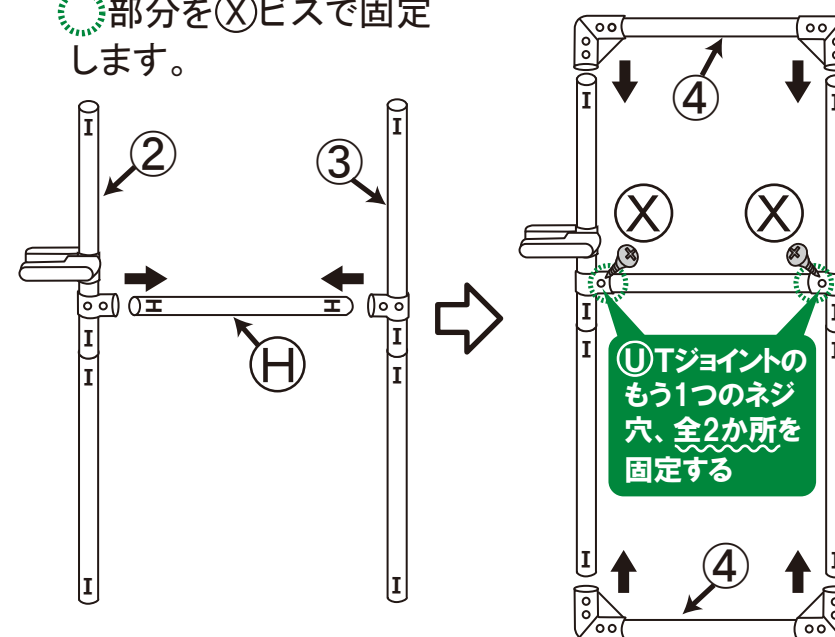

⑥ ドアのゆがみがないことを確認して①Xビスを固定します。

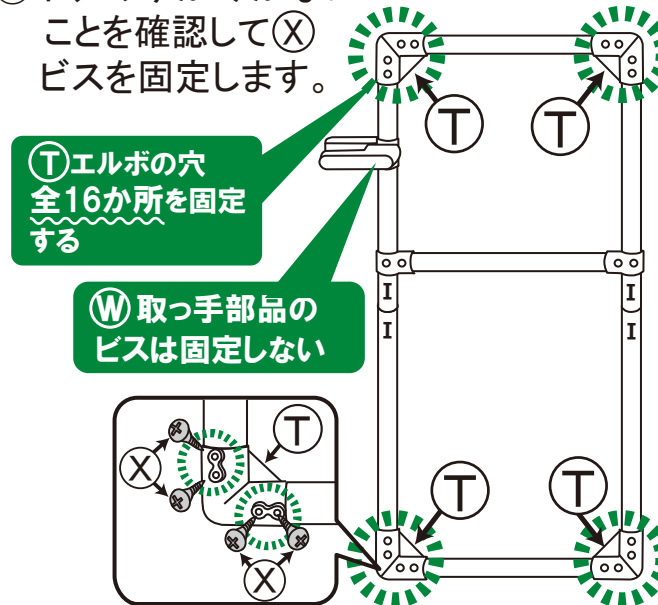


【設置地面の穴あけ+脚パイプ埋め込み】

通しパイプを地面に置き、●印字のあるところに、①S打ち込み杭で、①A脚パイプ埋め込み位置(完成イメージ参照)に穴をあけ、①A脚パイプをマジックラインまで埋め込みます。また①V蝶番をツマ面(前面)右側の脚パイプに3個通しておきます。


ハンマー

※脚パイプは垂直に埋め込んでください

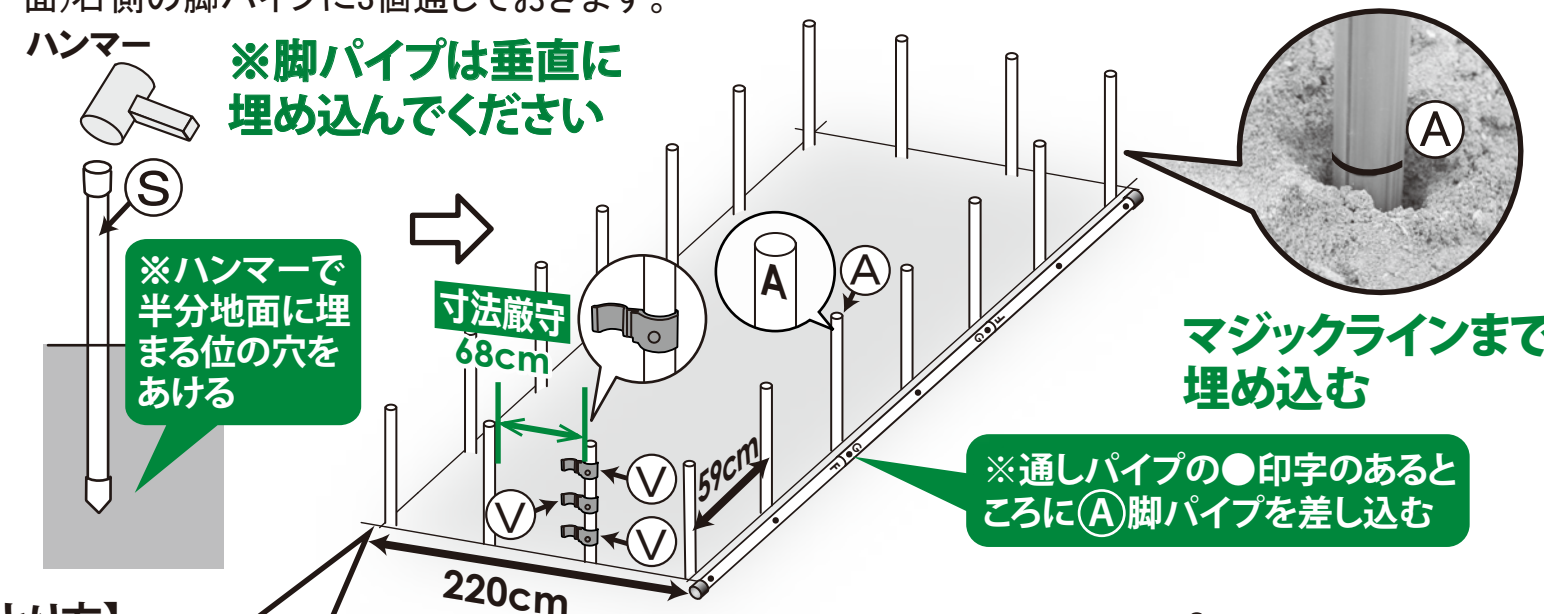

【直角のとり方】

①のパイプを立て、横に2.2mの位置に②のパイプを立てます。①のパイプの端に段ボールなどの直角となるものを置いて、延長線上に354cmの所に目印を置き、Cが約417cmになれば、概ね直角となります。

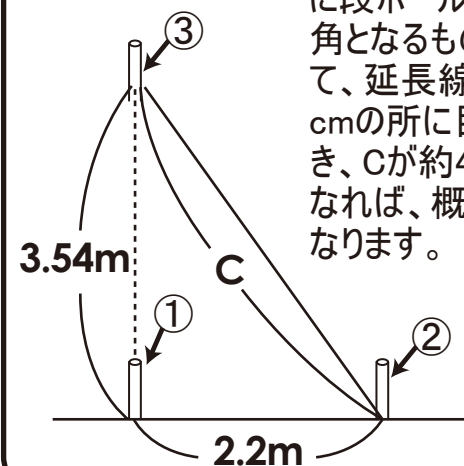

【らせんピン取り付け方】


①らせんピンを土中に回しながら下に押しこんでください。通しパイプが、パイプ1本分内側に入るようにしてらせんピンを取り付けてください。



※らせんピンはパイプ1本分内側に入るように取り付ける



【脚パイプとツマ面縦パイプの連結】

④ ツマ面縦パイプと
④ 中ジョイントをツマ面
(前後面)の④脚パイプ
に4ヶ所差し込みます。

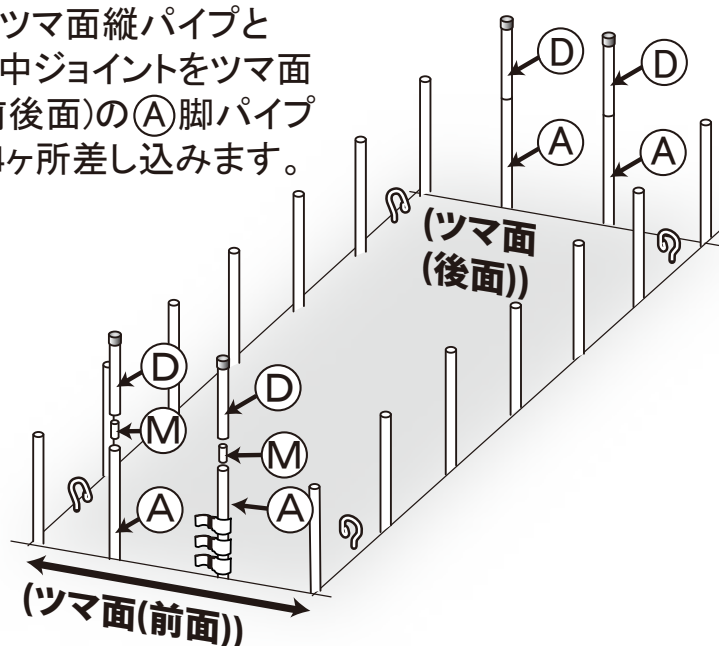


【脚パイプとヤネパイプの連結】

ヤネパイプと④中ジョイントを下图のように
④脚パイプに差し込みます。

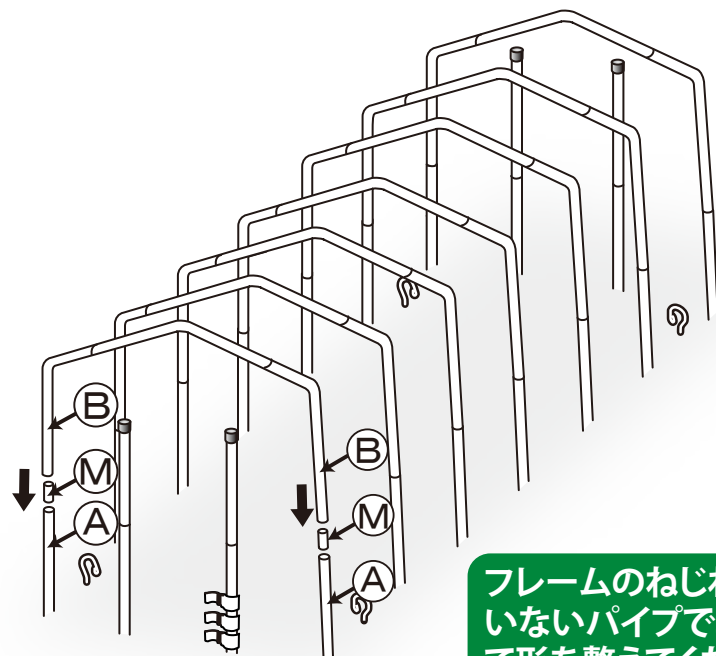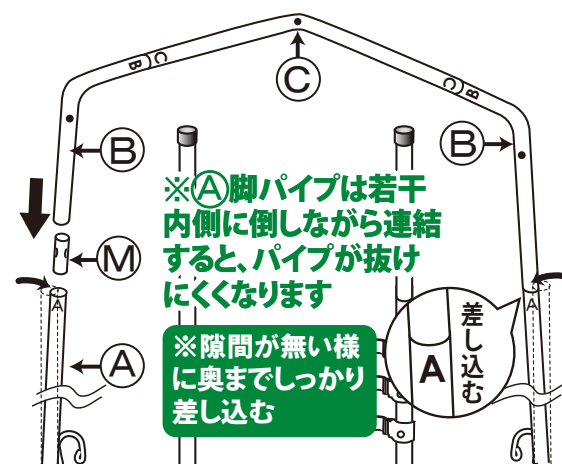


【通しパイプとツマ面(前後面)パイプの連結、および接続部分の保護】

- (1) ④肩パイプの●印字部分、次に天井面(●パイプの中心)、次に地面側に通しパイプを④クロスバンドで固定します。地面側の通しパイプは、④らせんピンのフック部分に通して固定します。(クロスバンド結束方法参照)
- (2) ツマ面横パイプをツマ面(前後面)に④クロスバンドで固定します。【ドアの設置】参照)
- (3) ④ヤネパイプと④肩パイプ、④肩パイプと④脚パイプ、④脚パイプと④ツマ面縦パイプの接続部分に④Yシールをシワにならないようにしっかりと巻きつけます。

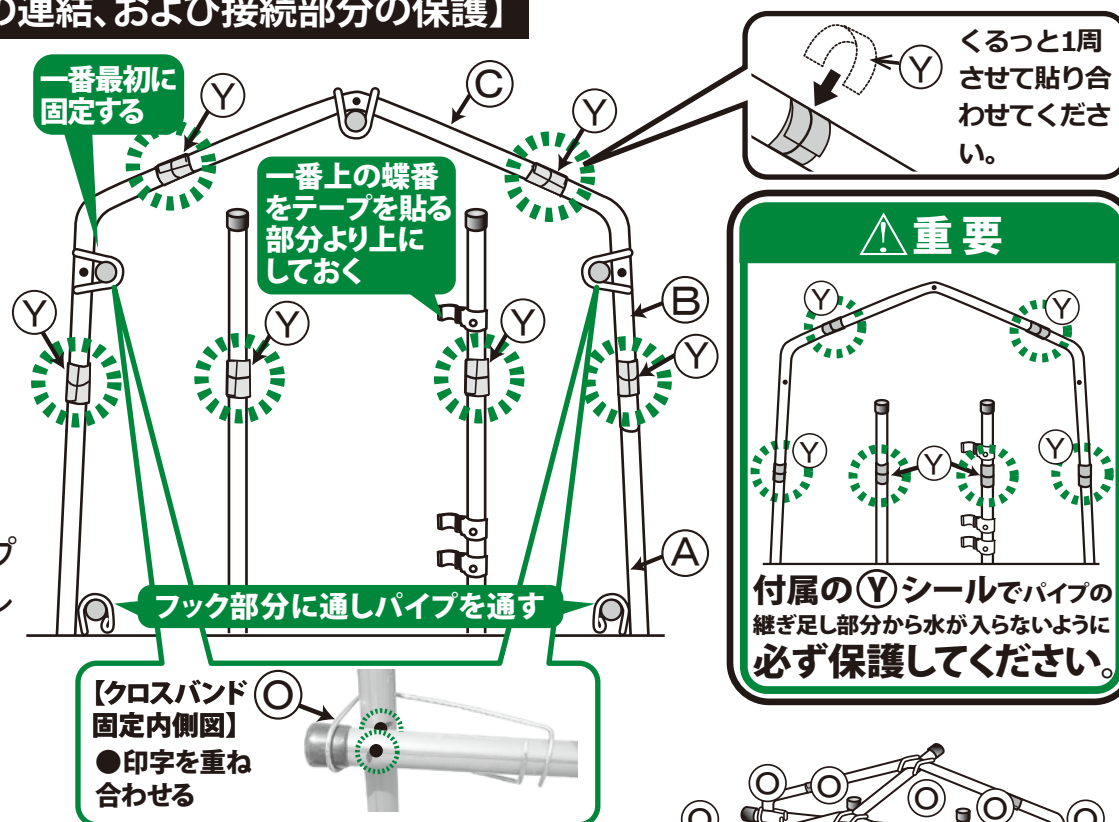

クロスバンド結束方法

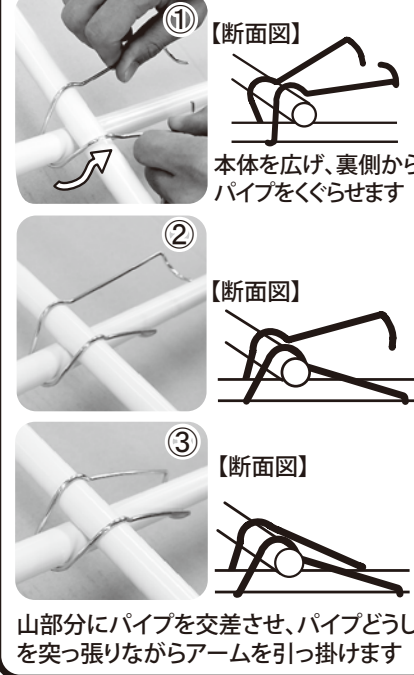

通しパイプに④Yシールは
不要です




クロスバンド
固定向き注意

らせんピンのフック
の部分に通す

【ドアの設置】


①横パイプの取付

④クロスバンドで、通しパイプの上部にツマ面横パイプを固定します。必ずツマ面横パイプが上になるように取り付けてください。

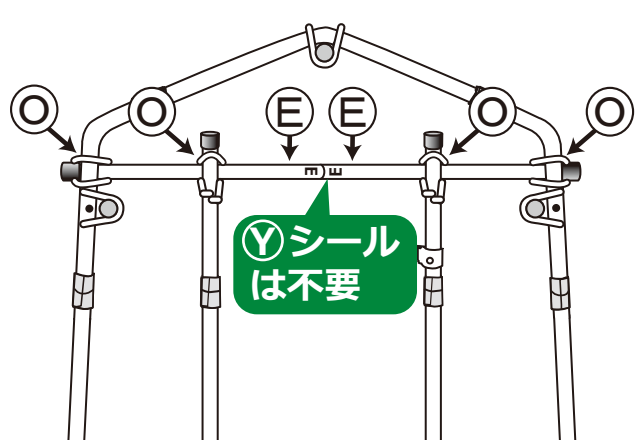


②ドア部品の取り付け

組み立てたドアを以下の図のようにツマ面(前面)の位置に合わせて取り付けます。事前に通してあった④蝶番の部品を図の位置で固定してください。

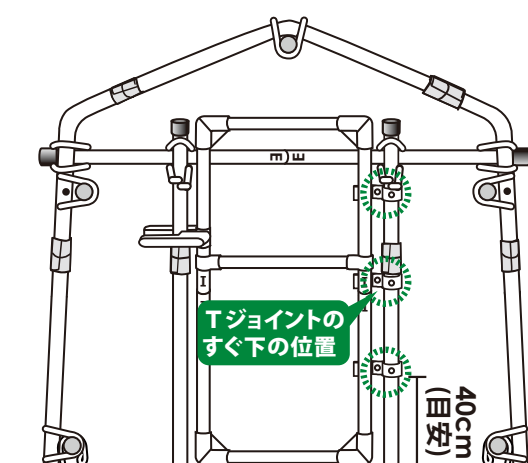

真ん中の蝶番はTジョイントのすぐ下の位置に、
ドアがスムーズに開閉できるようにドアを持ち上げた状態で固定してください。

【蝶番の取り付け方】

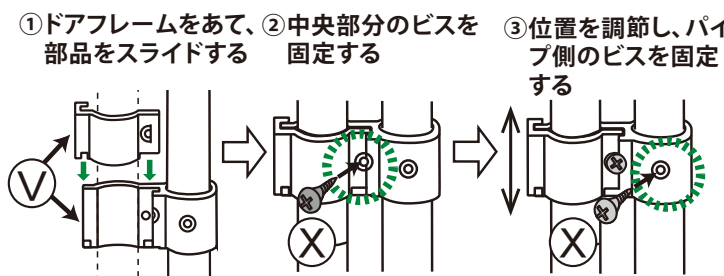


ツマ面横パイプの
取り付け方について
は、左の【ドアの設置】
を参照してください

ツマ面パイプに④Yシール
は不要です


クロスバンド
固定向き注意

【取っ手部品取り付け】

Ⓜ取っ手部品をツマ面(前面)に向かって左側の縦パイプに合わせてからⓧビスで固定します。

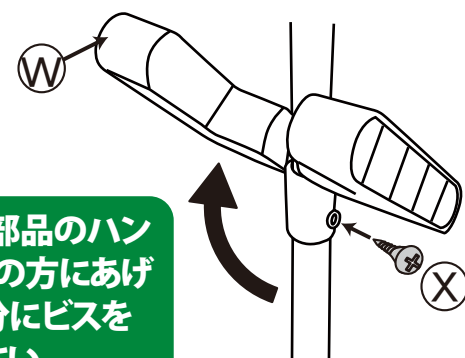


※ Ⓜ取っ手部品のハンドル部分を上の方にあげてから、筒部分にビスを固定してください

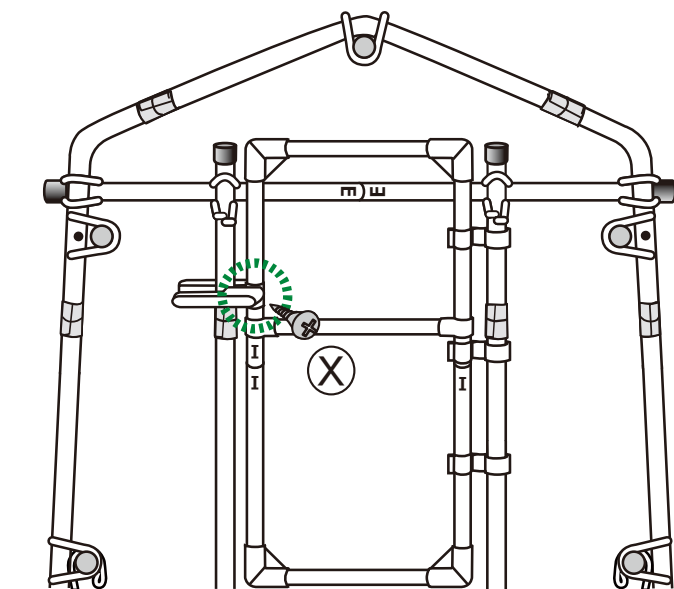

【ドアビニールの取り付け】


Ⓛドア用ビニールをⓃパッカーで取り付けます。

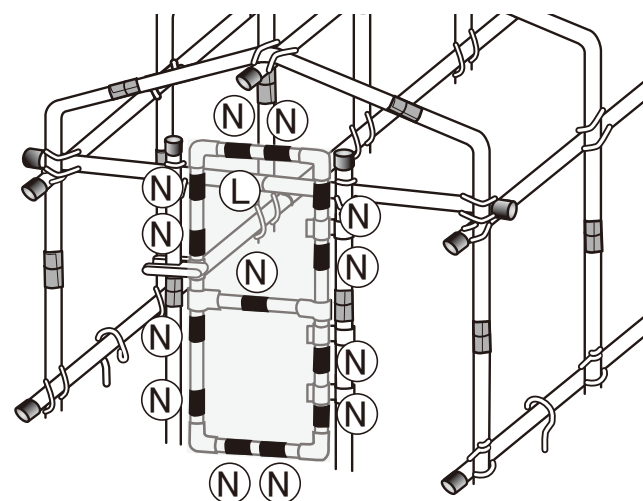

【側面ビニールの取り付け】

Ⓝの位置にⓙ側面ビニールがたるまないようにⓃパッカーを留めていきます。

側面ビニールは長めに作られています。長い分は写真のようにまとめてパッカーで固定してください。

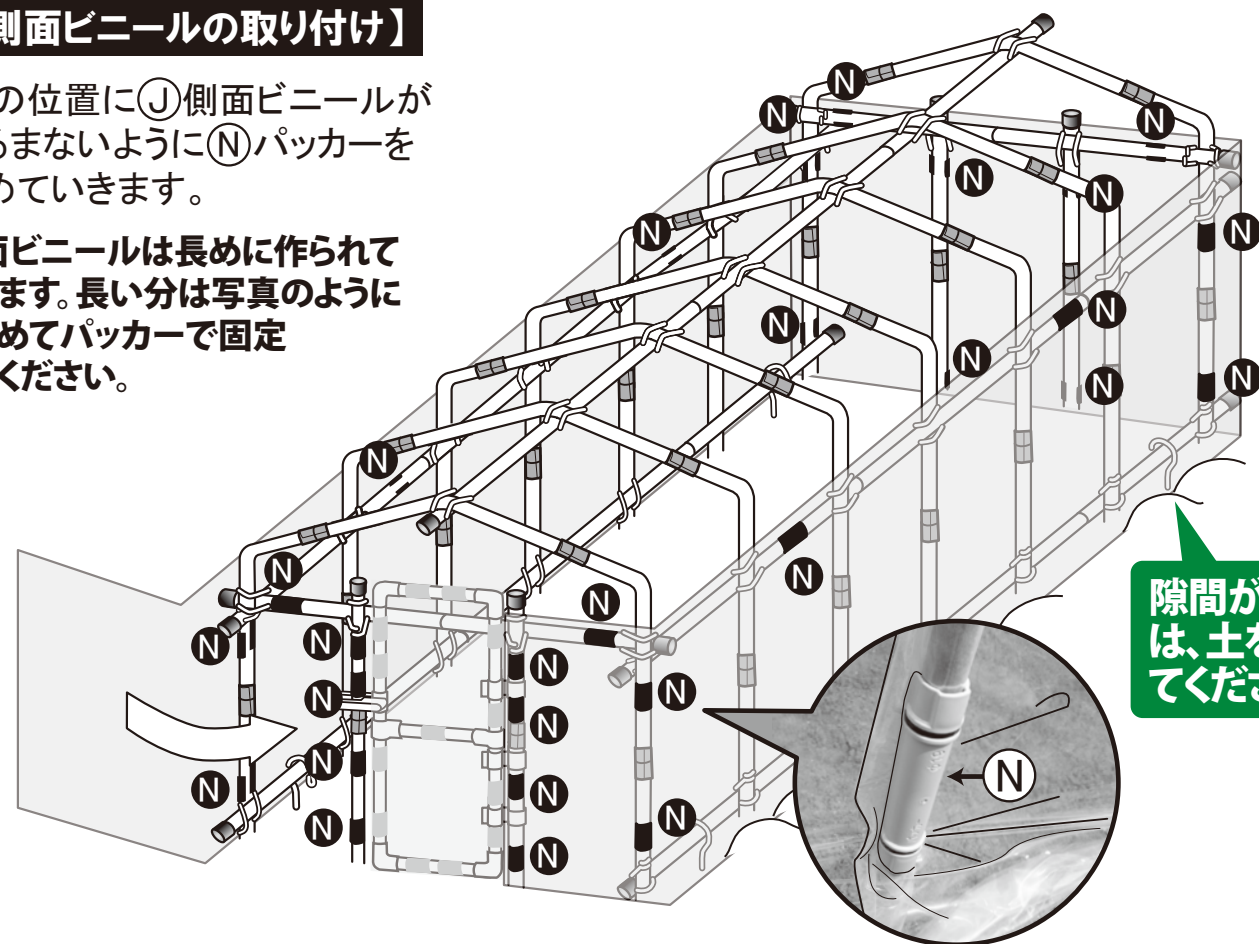


隙間がある場合は、土をかぶせてください


【ヤネビニールの取り付け】

まず、Ⓚヤネビニールのセンターラインをハウス中心に合わせ、始めにⓃ位置に、次にⓃ位置にⓃパッカーでしっかり固定します。ビニールはたるまないようにしっかりと引っ張って固定してください。余ったビニールを下图のようにカットします。


ヤネビニールを固定する際は、側面ビニール・ドアを挟み込まないようにしてパッカーを留めてください

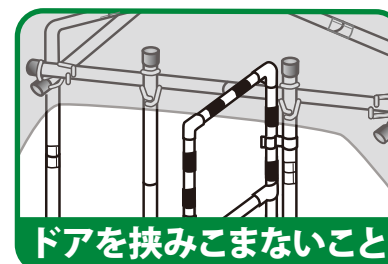

ドアを挟みこまないこと

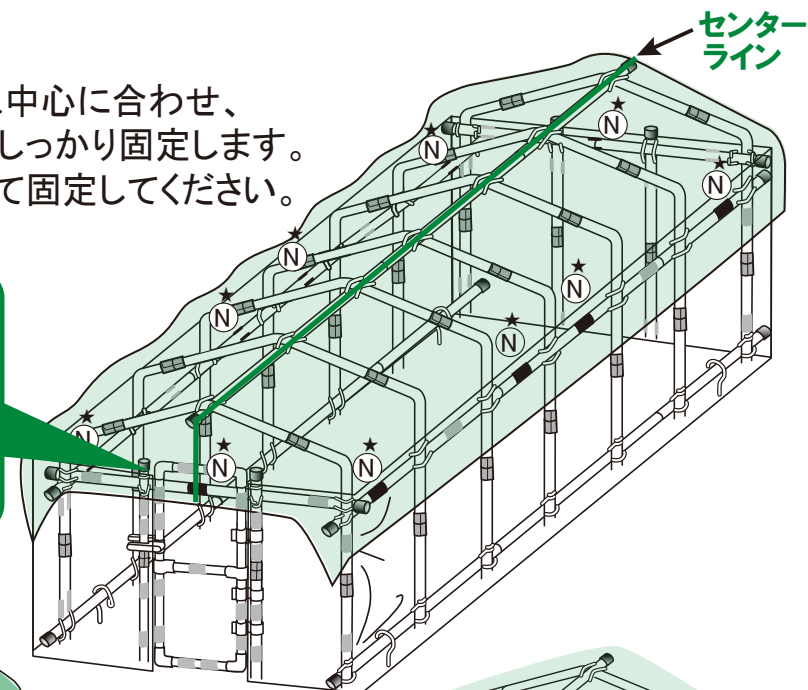


センターライン

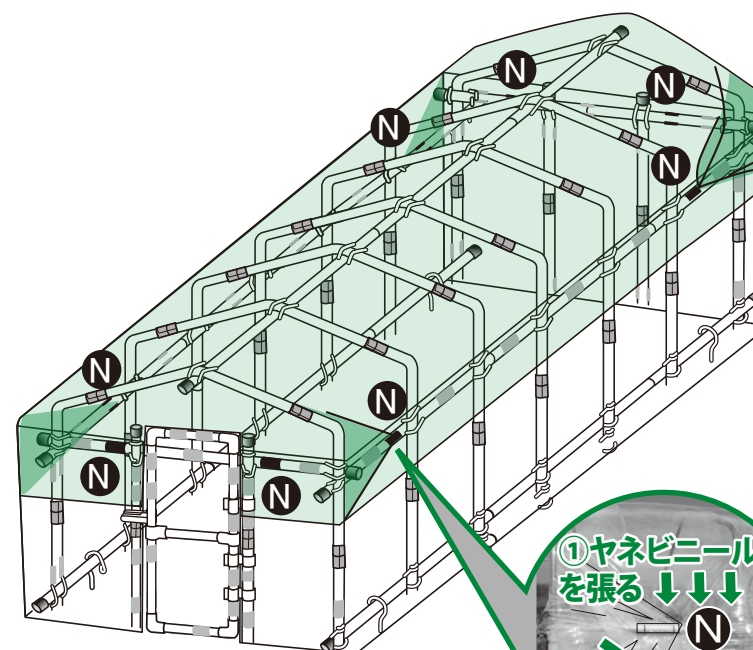

①ヤネビニールを張る
②長さ面によせる


ヤネビニール取り付け時の余ったビニールは、上図のように引っ張りよせ、しっかりと固定する

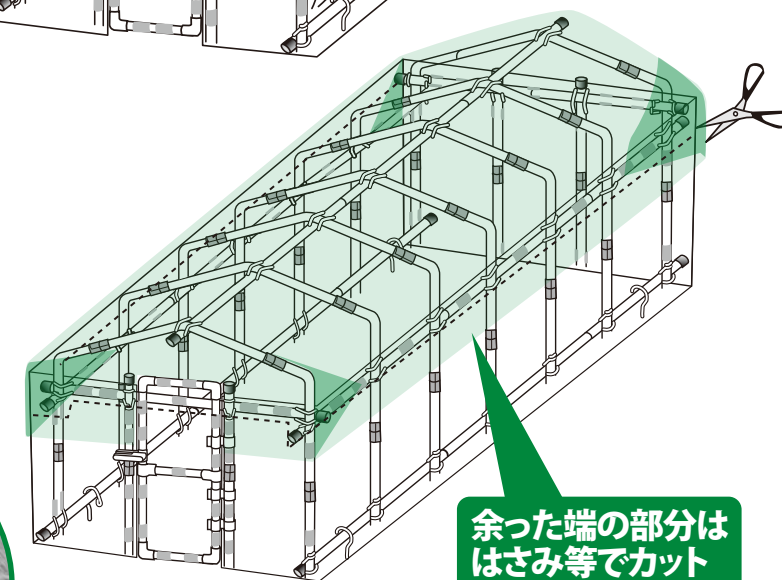


余った端の部分ははさみ等でカットしてください

【ハウスバンドの取り付け】

Ⓡハウスバンド6本を下図の様に巻き付けます。

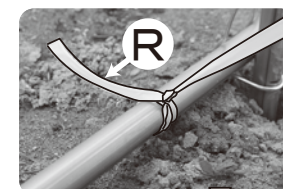

①地面側の通しパイプにハウスバンドを結びます。(丸結び2回)

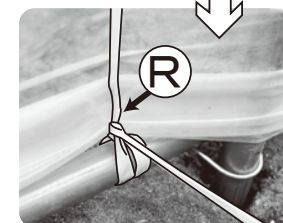

②天井の通しパイプを押さえつけるように反対側の地面側通しパイプに結びます。(丸結び2回)

ハウスバンドは引っ張りながら結んでください

