



警告

正しく安全にご使用いただくためこの工事説明書をよく読んでから指定された工事を行う

## ■ 付属品の確認

取り付ける前に必ず確認して下さい。

| 品番 | 品 名         | 個数 |
|----|-------------|----|
| ①  | サイドカバー(左右)  | 各1 |
| ②  | 配管フロントカバー   | 1  |
| ③  | 配管カバー上前     | 1  |
| ④  | 配管カバー上後     | 1  |
| ⑤  | 配管カバー下前     | 1  |
| ⑥  | 配管カバー下後     | 1  |
| ⑦  | ⊕トラス小ネジ(M4) | 2  |
| ⑧  | ⊕PW付タッピンネジ  | 8  |
| ⑨  | ⊕トラスタッピンネジ  | 2  |
| ⑩  | 木ネジ         | 2  |
| ⑪  | オールプラグ      | 2  |


※1. 高さ800～1200mmの場合は3個

※2. 高さ800～1200mmの場合は12本

## ■ 取付方法

①⑤⑥は機器に取り付ける前に組み立てることができますので、現場状況に応じて取り付けてください。

- ⑨ (2本) で④を機器の本体取付板に取り付ける。  
※ 配管などが取り付けの妨害となる場合、軸長さが250mm以上のドライバーを使用してください。
- ⑦ (2本) で③を機器に取り付ける。
- ① (左右各1個) のA穴を④のツメ (2か所) に引っ掛け、  
⑧ (2本) で③に取り付ける。(図1、図2参照)
- ⑧ (4本) で⑤を① (左右各1個) に取り付ける。
- ⑧ (2本) で⑥を① (左右各1個) に仮止めする。  
※ 高さ800mm～1200mmの場合は、サイドカバー中央部の補強のため、⑧ (4本) で⑥ (2個) を① (左右各1個) に取り付ける。(図3参照)
- 仮止めしている⑥を壁に合わせ、⑪の埋め込み穴位置を決める。
- 仮止めしている⑥を外し、壁面のネジ穴位置にドリルで穴 (下穴径φ8、深さ40mm) をあけて、⑪を打ち込む。
- ⑧ (2本) で⑥を① (左右各1個) に取り付け、⑩ (2本) で壁面に固定する。  
※ ⑧をゆるめると、部材を10mm後方へスライドさせることができ、壁面への固定ができます
- ②を③に取り付ける。(図4参照)

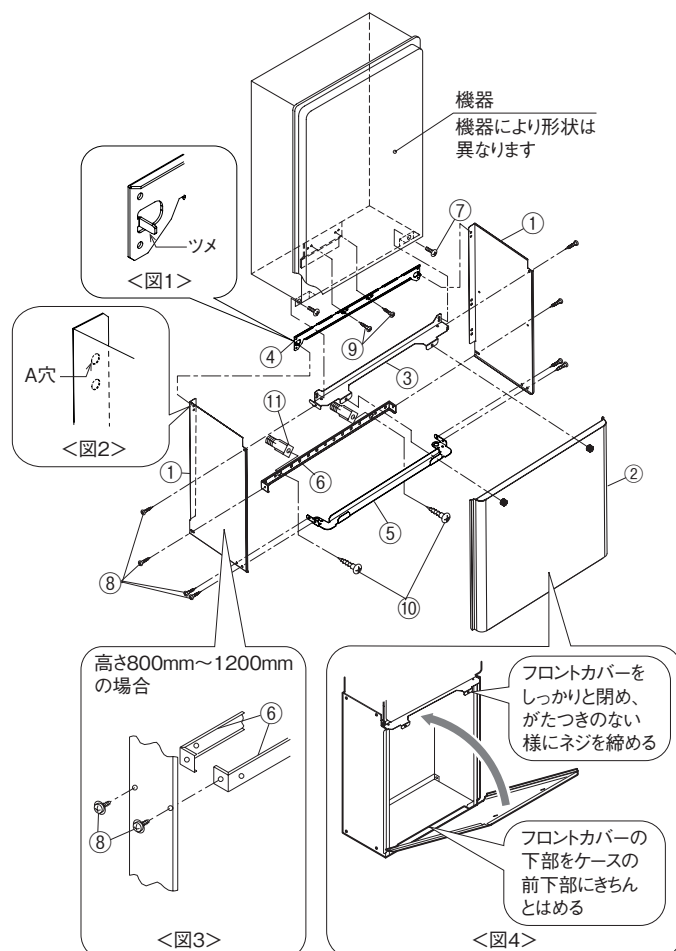

H67-K



\*SBB80WS\*