


排水芯 200mm リフォーム用ソケットアダプター CF-200S CF-200S(A Y)


部品の確認（梱包内容を確認してください。）




VP75 用フランジ
品番：B-2139



VU75 用
変換アダプター
品番：CF-190S-1



VP100 用
変換アダプター
品番：34-1187



VU100 用
変換アダプター
品番：34-1186




フランジ固定用木ネジ
品番：68-35（1本：φ4.5 × 38）
（AYビス 品番：AY-2（1本））
下穴（径7.5 深55）

① 既設ソケットの取外方法


手順 1

ビスを外し、外周部を高さ 40mm の位置で切断してください。

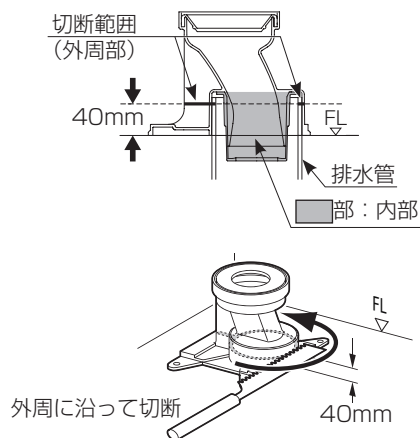


＜切断時の注意＞

内部まで切断すると、排水管径によってはオリフィス部が落下し、配管つまりの原因になります。

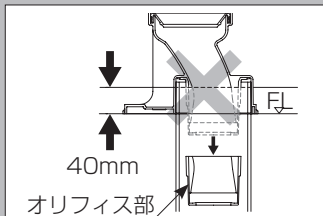


手順 2

排水ソケット上部を取り外せるか確認してください。

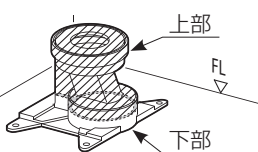

【外せる場合（VP/VU100）】


床面と下部の間にノコ歯を入れ排水管を切断し、下部を取り外してください。

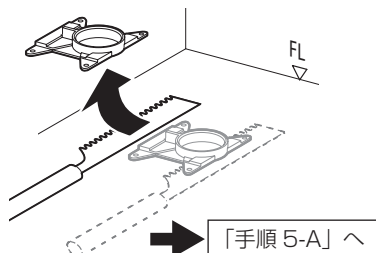

「手順 5-A」へ

【外せない場合（VP/VU75）】


外周部を切断した位置で内部まで切断し、排水ソケットを取り外してください。

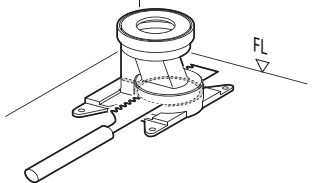

「手順 3」へ

手順 3


オリフィス部落下防止のため、丸めたトイレットペーパーを詰め、床面位置で切断してください。

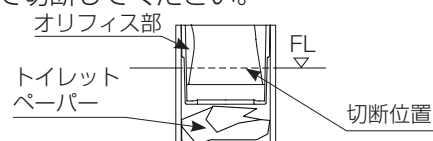

手順 4

オリフィス部を取り出せるか確認してください。


【外せる場合（VU75）】

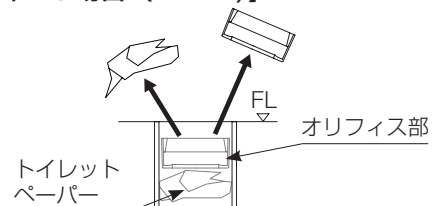

「手順 5-B」へ

【外せない場合（VP75）】

縦に切れ目をいれオリフィス部を取り外します。
※ 配管にキズをつけないように注意して取り外してください。

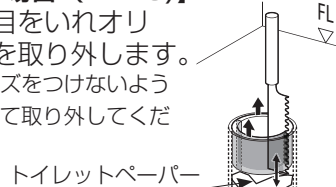

「手順 5-B」へ

② 変換アダプターとフランジの取付方法


【VP100,VU100 の場合】

手順 5-A

1. 排水管の内側をきれいにします。
2. イラスト塗布部（■色部分）に塩ビ管用接着剤を塗り、接続します。

※ フランジと変換アダプターの接着面に汚れがないか確認してください。

VP100 管の場合

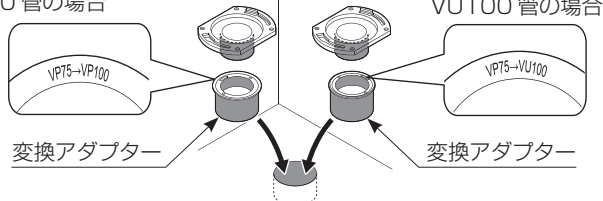

VU100 管の場合




【VP75,VU75 の場合】

手順 5-B


1. 排水管の内側をきれいにします。
2. イラスト塗布部（■色部分）に塩ビ管用接着剤を塗り、接続します。

※ フランジと変換アダプターの接着面に汚れがないか確認してください。

VU75 管の場合

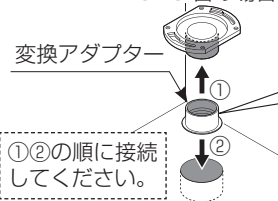

VP75 管の場合

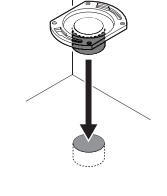

＜接着する際の注意＞

フランジ・変換アダプターと排水管の接着はそれぞれに接着剤を塗り、確実に行ってください。接着剤に記載されている乾燥時間を順守してください。すき間、ガタつきがある場合は、コーキング剤を使用してシール接着してください。

※ 接着が不十分だと漏水、臭気漏れの原因となります。

【VU75 の場合】

- 排水管には垂直に差し込んでください。
- ※ 斜めに差し込むと、変換アダプターがよじれ、漏水や臭気漏れの恐れがあります。