


!組立上の注意


- 床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。
- 安全に組み立てるために、二人以上で作業を行うことをお勧めします。
- 組立は、平らな所で行ってください。
- 組立中のボルトやネジは仮止めしておき、最後にしっかり締めてください。

!重量があり危険です。必ず二人以上で作業してください。

- 1 ④マットレスに①ヘッドフレームを、
⑤ボルト(短)、⑨波ワッシャーで仮止めします。(⑬レンチ使用)

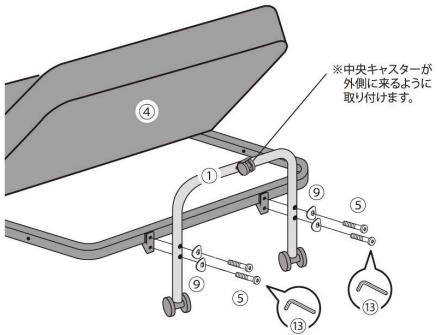


- 2 ③脚を⑥ボルト(中)、⑨波ワッシャーで
仮止めします。(⑬レンチ使用)

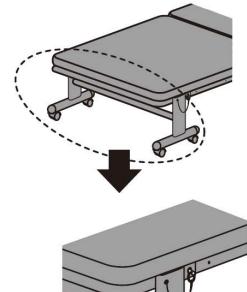

- 3 組み立てたベッドに②取っ手を
外側から⑦ボルト(長)、⑨波ワッシャー、⑩スペーサーで、
内側から⑧ナット、⑪ワッシャーで仮止めします。
(⑫スパナ、⑬レンチ使用)

*予め、取っ手を取り付け位置を決めてください。
後で取り付けなおすこともできます。



最後に各ボルトをしっかりと締めなさい。
グラつきやゆるみがないか
確認してから使用してください。

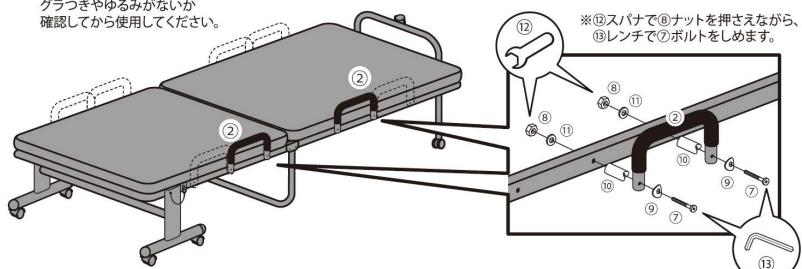

■使用方法

!注意

使用時は必ず右図の様に
脚部2ヶ所の所定の穴に、
ストップーピンを差し込んでください。

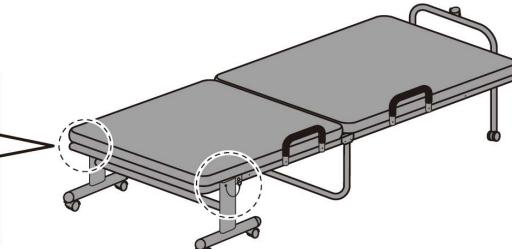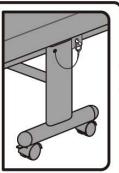

■折りたたみ方

!注意 折りたたむ時に指等をはさまないよう、ご注意ください。


- 1 ①キャスターのロックを外し、脚のストップーピン(左右各1ヶ所、合計2ヶ所)を
引き抜きます(右図参照)。
②AまたはBの方法で、ベッドをたたみます。



A 取っ手がベッド中央にある場合。

取っ手を持ち上げながら、ヘッドフレームを
下げるようにして、たたみます。


*ベッドの裏側に手を入れないでください。

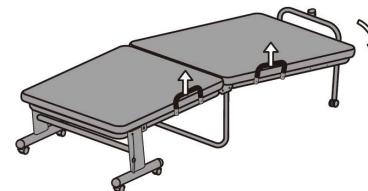


B 取っ手がベッドの端にある場合。

ベッド中央部の脇または裏を持ち上げ、半分くらい
立ち上げたら、いったん止めて、手を挟まないように
両側からたたんでください。

このくらいで、いったん止める。

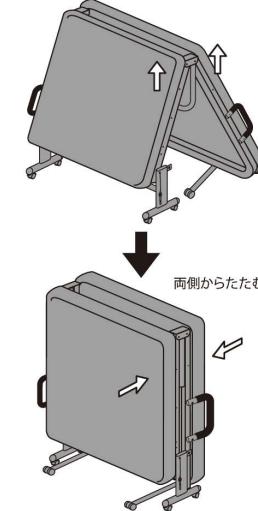


- 2 最後にベッドが開かないように、ストップーピンを
差し込んで固定してください。
※ベッドを開く場合は、逆の手順で行ってください。

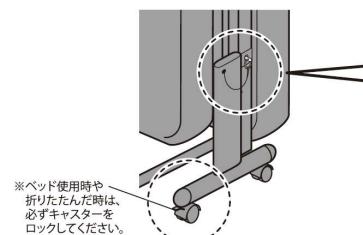

!注意


使用時は必ず下図の様に
脚部2ヶ所にある所定の穴にストップーピンを差し込
んでください。

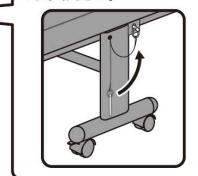

■リクライニング方法


!警告 寝たままのリクライニング調節はお止めください。 大変危険です。

●マットの起こし方

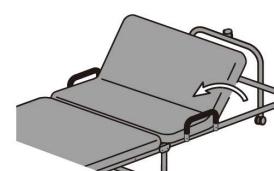

取っ手側のマットを持ち、
ベッドの中央部を押さえながら
起こします。
14段階のリクライニングが可能です。

●マットの倒し方

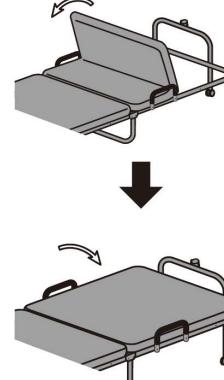

起こしたマットを
90°以上前に倒します。

元通りに後ろに倒す
ことができます。