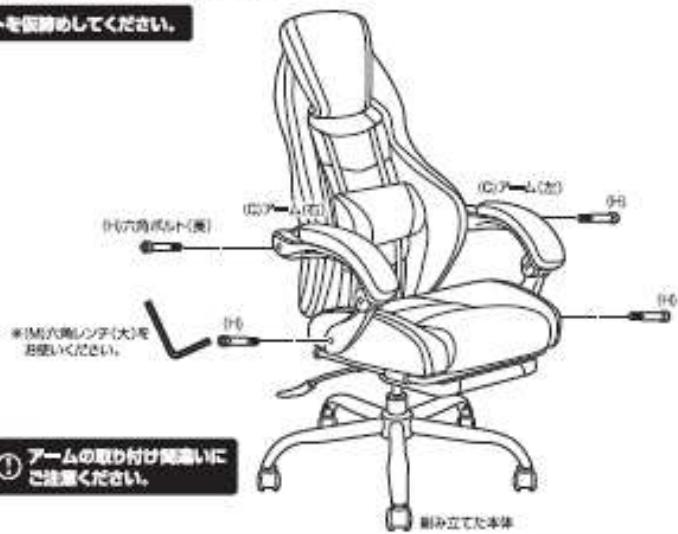


## 組み立て方法

- 各部の付け箇所は必ずしも組み立て完成後各部をしっかりと締め面してください。
- 締めドライバーはご使用にならないでください。

## 7 組み立てた本体にアームを取り付けます。


- ① ボルトを仮締めしてください。

8 組み立てた本体にボルト締しを取り付けます。  
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

- ① 全てのボルトを本締めしてから、ボルト締しを取り付けてください。



## 本製品にはフットレストが付いております。

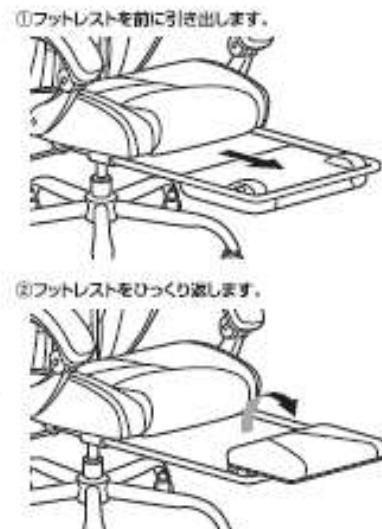

## レバーの操作により、背部リクライニングと座面の高さ調節ができます。

## 背部リクライニング

- 背部を可動する場合…レバーを前に押します。
- 背部を固定する場合…レバーを後ろに引きます。



## 座面の高さ調節

- 高くする場合…レバーを少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

