

* サイクルハウスのご愛顧有難うございます。裏面本体画像もご参考ください *


形状	名称・規格	数	形状	名称・規格	数
①	車輪支え用パイプ 19.1Φ×1100LL	6	③	ストレート ジョイント 19Φ用	1
②	ベース用パイプ 19.1Φ×760TT	2	④	新型 T バンド 蝶ナット付き 19Φ用	14

組立に必要な道具




1 ②ベース用パイプをつなぎます。

③ストレートジョイントの蝶ナットは下方向きに取り付けます。



中心で止めます。

蝶ナットを強く、締め込みます。




2 ②ベース用パイプに、①車輪支え用パイプを取り付け位置を決める印線付けます。

・取り付けの中心線を取ります。



・中心線から、左右に 2.5cm ずつ測り、印線付けます。




※ 一般的な車輪幅 5cm を目安にしております。自転車車種に応じて調整してください

3 ①車輪支え用パイプを取り付けていきます。

④新型 T バンド取付け位置

み・蝶ナットは、向かって奥側の位置になります。




・35cm 印線を中心に 2.5cm 印線の外側に取付けます。


・③の両端に、つける様に取付けます。

・35cm 印線を中心に 2.5cm 印線の外側に取付けます。


④新型 T バンドと、①車輪支え用パイプの取り付け方

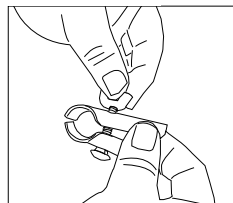

・④新型 T バンドの蝶ナットを緩めます

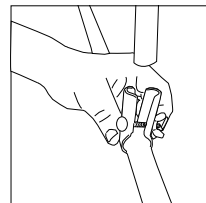



・目印線に合わせ、④を取り付け、①を差込み蝶ナットを締めます。

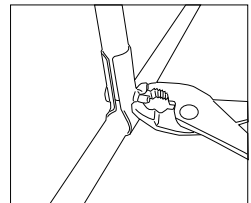


・蝶ナットをプライヤーで締め込み固定します。

注1 注2

注1 ①車輪支え用パイプは、赤点線のように、平行になるように取り付けてください。

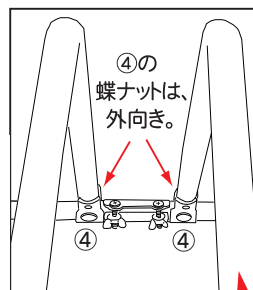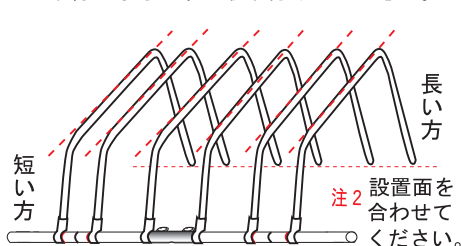


・本体ストレートジョイント 左右横に取り付けます。

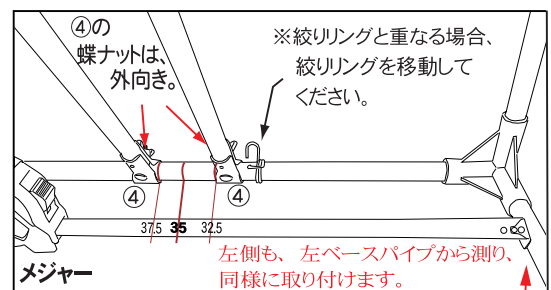


・右ベースパイプより 35cm 測り、そこを中心線として左右に 2.5cm ずつ測り、④新型 T バンドで取り付けます。

4 サイクルハウス本体に取り付けます。

本体奥ベースパイプ内側より、約 80 cm の位置が④新型 T バンド取付け位置になります。


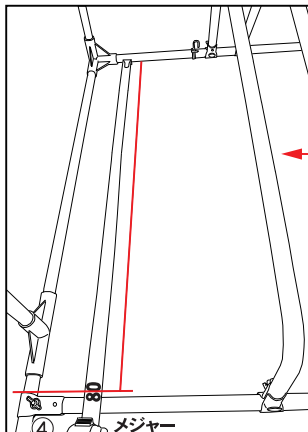


・④新型 T バンドで取り付けます。蝶ナットは、上向き。

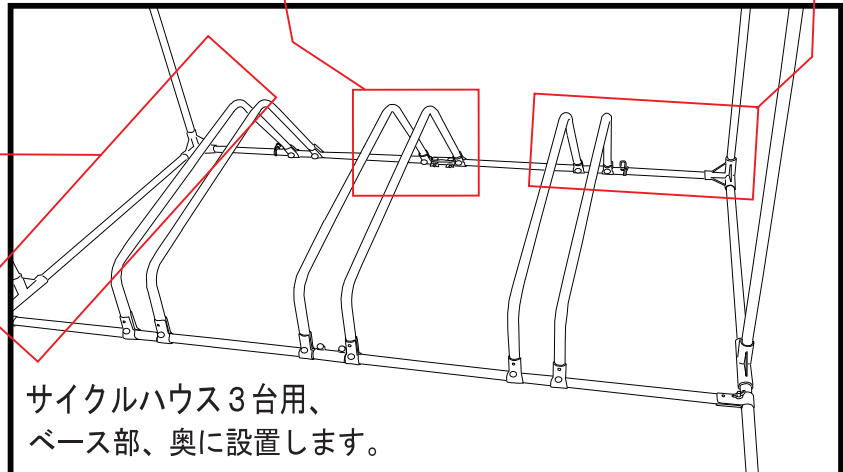

商品説明のため、サイクルハウスの幕シートは、外しております。

**サイクルハウス3台用
&
サイクルストッパー**

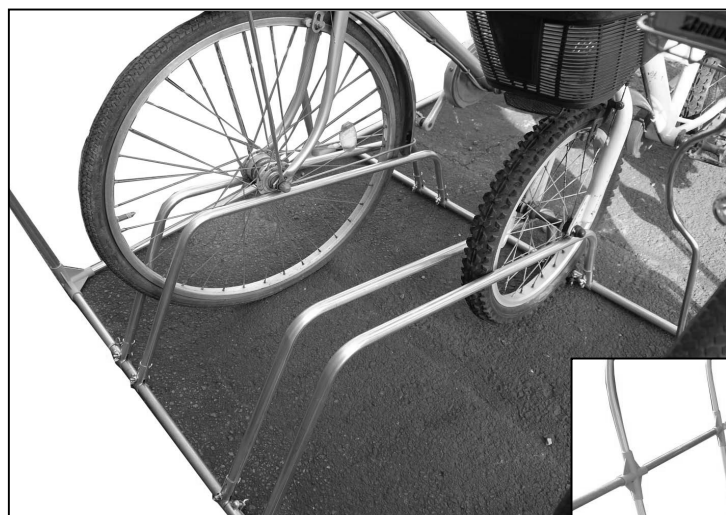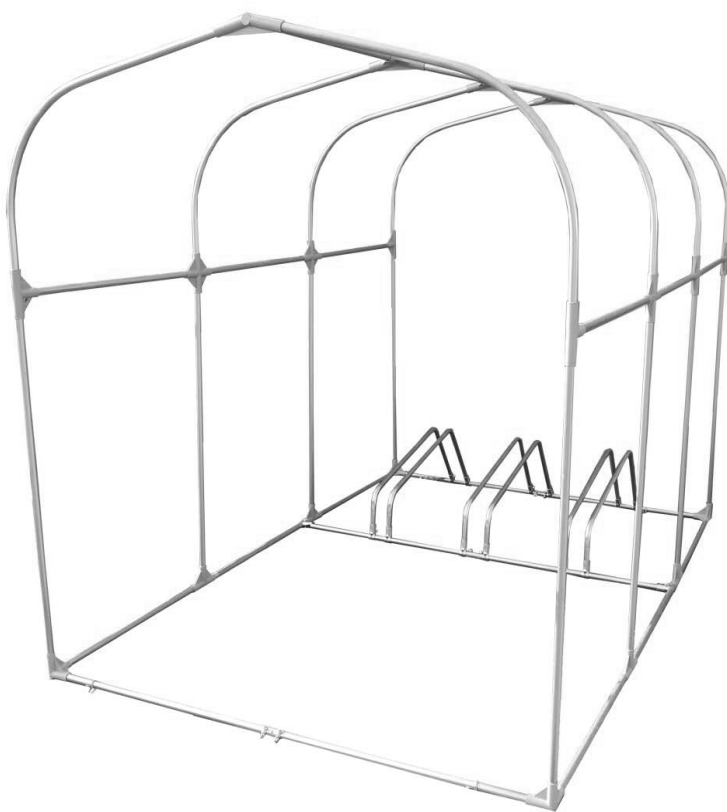

車輪の大きさにより、
保持位置が変わります。

垂直保持のため
すっきり、収納できます。

