


ZRYZZNシリーズ : 施工説明書


取付の際は、製品の施工説明書と併せてお読みください。

部品の確認


次の部品が同梱されていることを確認してください。

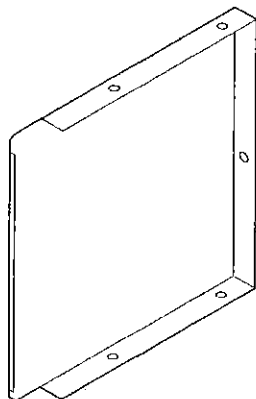


横幕板 : 1個



横幕板固定金具 : 1コ

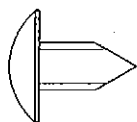

取付ねじ(φ4×8) : 2本



木ねじ(φ4.1×16) : 1本

横幕板・前幕板の取り付け方

1. 製品に付属の前幕板を取り出します。

2. 横幕板に付属の横幕板固定金具1コを取り出し、前幕板の角穴(横幕板を取り付ける側)にはさみます。

注意 : 横幕板固定金具中央の突起が角穴に確実にロックしているか軽く動かして確認してください。(右図参照)

3. 横幕板を固定する側の本体上部のハーフカットを+ドライバーの先端等で打ち抜いてください。(2ヶ所)

4. 横幕板を付属の取付ねじ(φ4×8)2本で本体下側より取り付けてください。

5. 横幕板を付属の木ねじ(φ4.1×16)1本で壁に固定してください。

6. 幕板固定金具のねじ(左右各1カ所)をゆるめ、*前幕板を前からさしこんでください。

*前幕板をさしこむ際は、右図のように横幕板固定金具との間に横幕板をはさみこむようにしてください。

7. 前幕板の取付位置を決め、幕板固定金具のねじを締め付けて固定してください。

