


**組立方法** ※床にキズが付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。


引き出しは、左右どちら側でも設置可能です。

※この組立方法のイラストは、引き出しを左側に設置する場合です。右側に設置する場合は、以下の手順**1**~**5**を左右反対に組み立ててください。


- 1** サイドフレームを組み立てます。  
 ③サイドフレームの木口にある2つの穴に  
 ⑭木タボを差し込み、  
 ④サイドフレームとつないでから、  
 ⑦金具を⑯平ヘッドネジ(短)で取り付け  
 固定します。

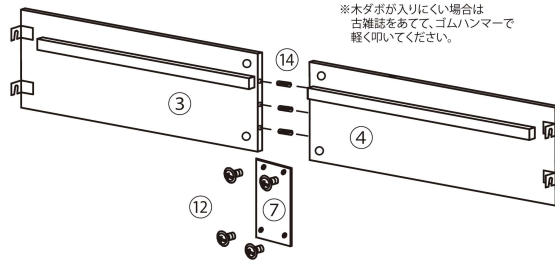


- 2** ①ヘッドボードに**1**で組み立てたサイドフレームと  
 ⑤引き出しボックス(一段・二段)を取り付けます。  
 まず、引き出し(内部)を取り外してから、  
 ⑨ネジ(長)を用いて⑤引き出しボックスを、  
 ⑩丸ヘッドネジ(短)を用いて③サイドフレームを  
 取り付けます。  
 その後、もう2つの⑤引き出しボックスを  
 ⑪ネジ(中)と⑫ネジ受けで取り付けます。

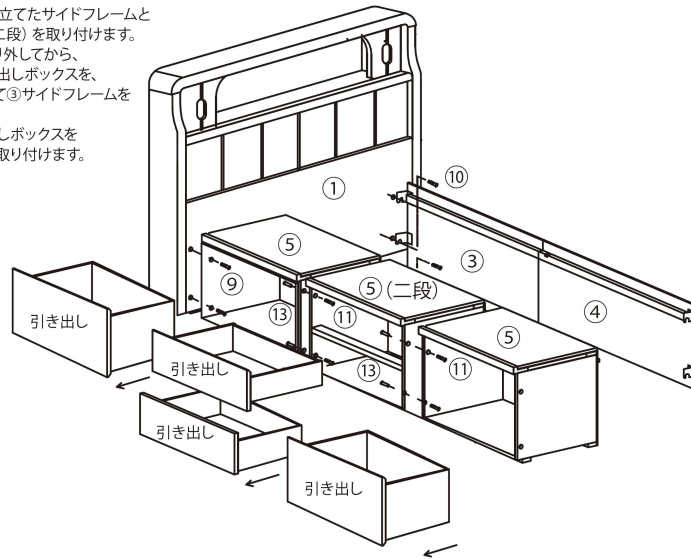


- 3** **2**で組み立てた⑥引き出しボックスと④サイドフレームに  
 ②フットボードを取り付けます。  
 まず、引き出し(内部)を取り外してから、  
 ⑨ネジ(長)を用いて⑥引き出しボックスを、  
 ⑩ネジ(短)を用いて④サイドフレームを取り付けます。

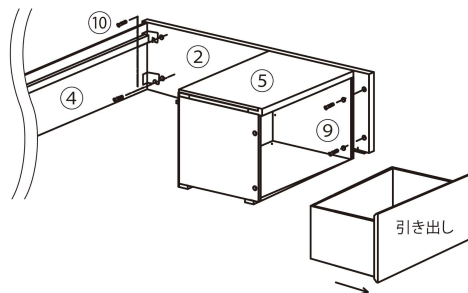


- 4** ⑧引き止め金具を取り付け、全てのネジをしっかりと締めます。  
 引き出し(内部)を所定の位置に入れます。

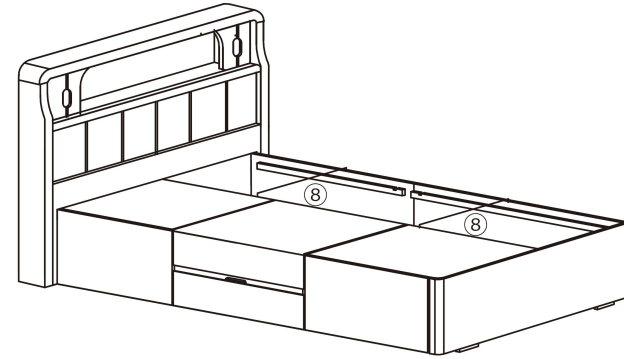

- 5** ベッドフレームの上に図のように⑥床板を置きます。

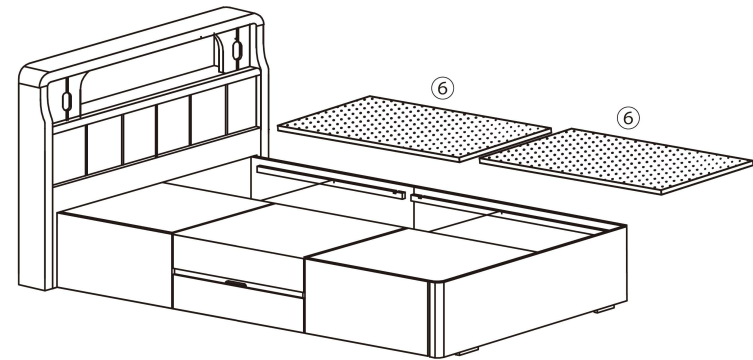

**完成図**

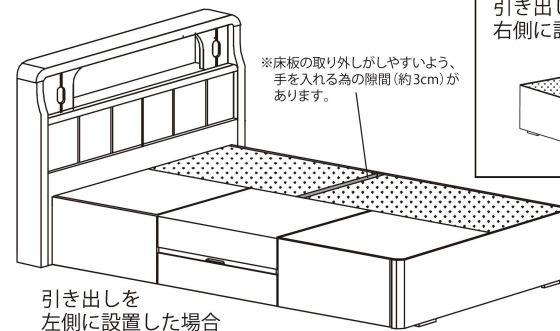

**完成図**

引き出しを右側に設置した場合

