


完成図

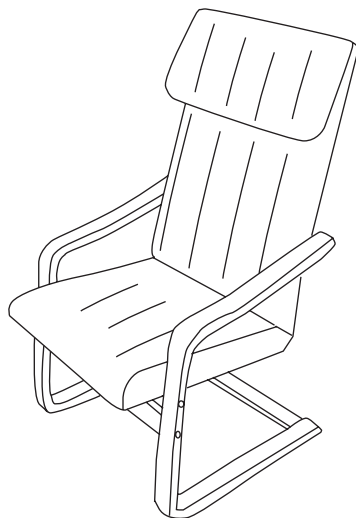

使用上の注意


- 直射日光の当たる場所又は熱・火は避けて下さい。
- 傷つきやすい床でのご使用は避け下さい。やむを得ずご使用になる場合は、接地面に市販のフェルトパッドを貼る等の処置をして下さい。
- ボルト、ネジが緩む事がありますので、定期的に締め直して下さい。
- 必ず本来の用途だけにご使用下さい。
- 商品は必ず水平な場所に設置して下さい。
- 凹凸のある床面での使用はおやめ下さい。
- 商品の上に乗ったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使用したりしないで下さい。商品が破損したり、転倒して怪我をする恐れがあります。
- 商品の移動は決して引きずらずに、しっかりと本体を持ち上げて移動して下さい。引きずると床を傷つける恐れがあります。

不二貿易株式会社
北九州市若松区浜町3丁目9-17


組立部品

①ネジA ×2	②ネジB ×4	③ネジC ×4	④ナット ×4
⑤サイドフレーム(左右) ×各1	⑥サポートフレーム ×2	⑦シートカバー ×1	⑧フレームA ×1
⑨フレームB ×1	⑩フレームC ×1	⑪六角レンチ ×1	
			■ 用意していただくもの □ 手袋(組立時のケガ等を防ぐため必ず着用してください。)

01 ⑩フレームCと⑨フレームBを、①ネジAで2箇所固定します。

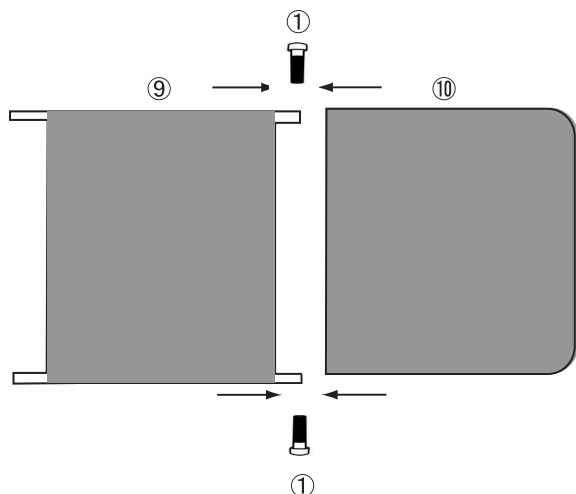


02 ①と⑧フレームAを図のように取り付けます。

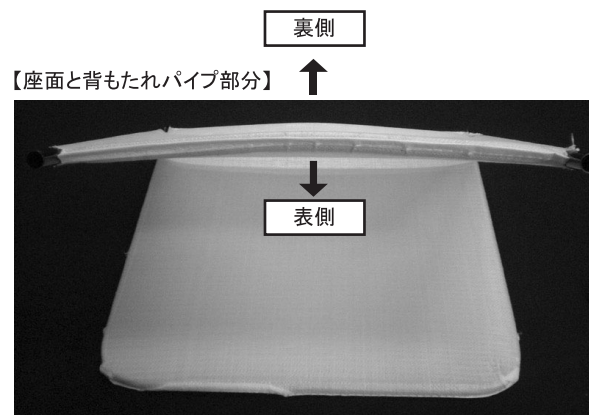


★POINT
背もたれパイプはフィット感を出すために、曲がっております。
表側と裏側にご注意下さい。

【シート内部構造】

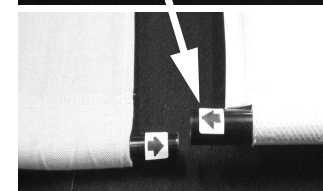


★POINT
ヘッドと背もたれ表側の取り付け
方法は、矢印が両方上になるよう
にして、差し込んでください。
矢印シールが表側に貼り付けて
ありますので、ご注意ください。

03 ②を⑦シートカバーの中に入れます。

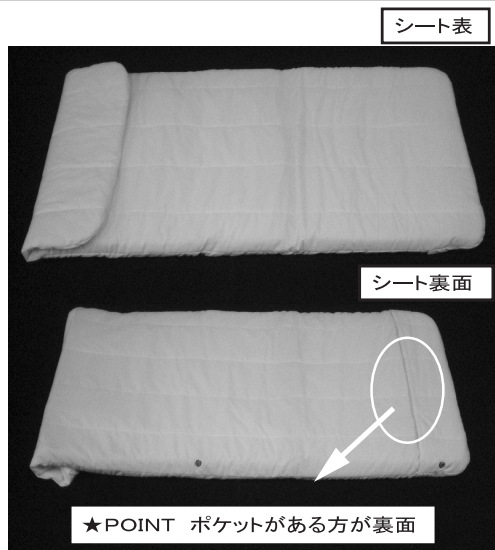


★POINT ポケットがある方が裏面

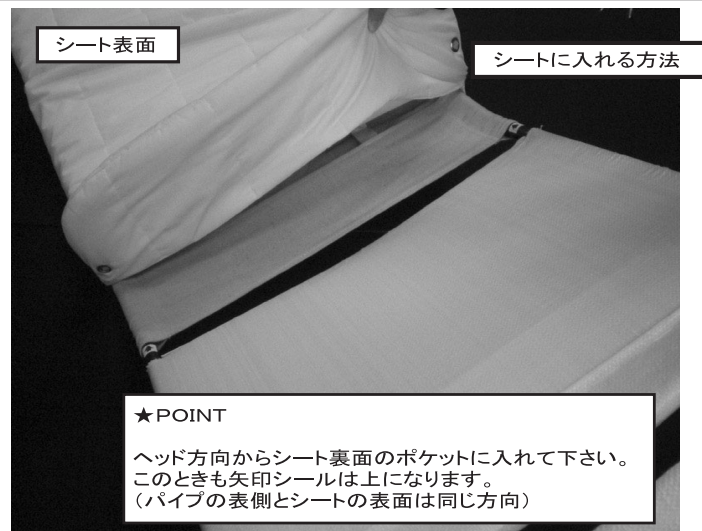


★POINT
ヘッド方向からシート裏面のポケットに入れて下さい。
このとき矢印シールは上になります。
(パイプの表側とシートの表面は同じ方向)

04 ⑤サイドフレーム(左右)と⑥サポートフレームを取り付け、 外側から②ネジBと④ナットを使って固定します。

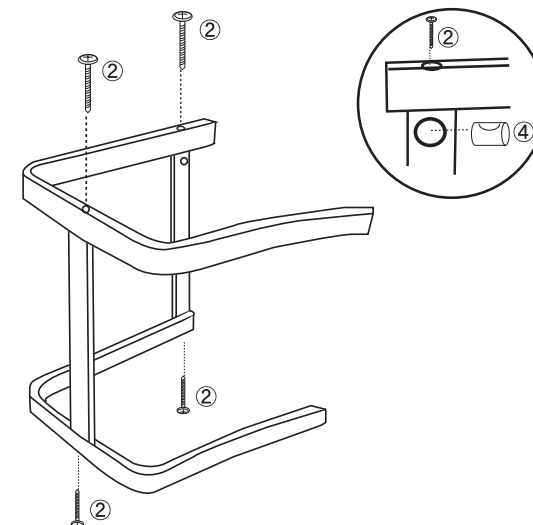

※反対側も同様に取り付けして下さい。

05 03 と 04 を③ネジCで4箇所固定します。

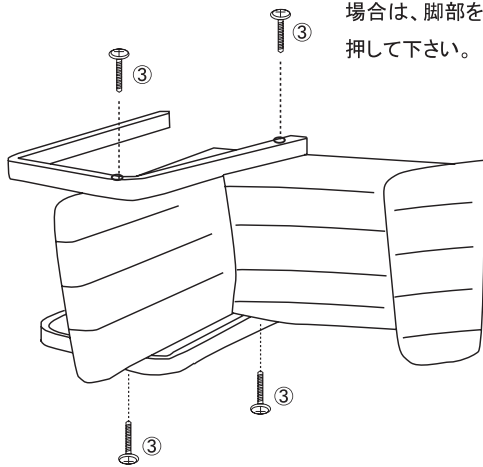

※本体と脚部の穴が合わない場合は、脚部を穴に合わせて押して下さい。

※反対側も同様にに取り付けて下さい。

06 全てのネジをしっかり締めて完成です。

