

TOTO : ウォッシュレット® WASHLET® 取り付け方法

温水洗浄便座から 取り替えの場合

止水栓と分岐金具が
別にあるタイプの場合




先端に既設分岐金具が
あるタイプの場合

※別売品の分岐金具をご購入ください。



STEP 1 水道の元栓、止水栓を閉め、便座を取り外す。

ベースプレートで取り付けられている場合

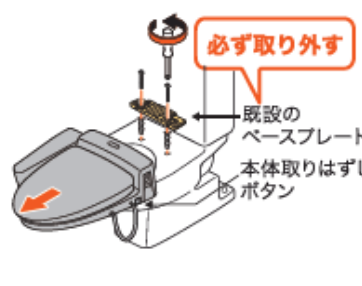

給水カプラタイプの
給水ホースの外しかた

給水カプラタイプの凹部と凸部を合わせ押し上げたまま給水ホースを引き抜く。



ボルトナットで取り付けられている場合
既設分岐金具



ボルトナットが
はずしにくいときは

現在ご使用の便座が TOTO 製の場合は、便座を取りはずす専用の工具をお買い求めいただくこともできます。

●便座締付工具

品番	TCZ3Y
希望小売価格	¥800(税別)
JANコード	4940577902917

STEP 2 既設の給水管、 分岐金具を外す。

取り付けのままにしておく



普通便座・暖房便座から 取り替えの場合



STEP 1 水道の元栓、止水栓を閉め、便座を取り外す。



ボルトナットが
はずしにくいときは


現在ご使用の便座が TOTO 製の場合は、便座を取りはずす専用の工具をお買い求めいただくこともできます。

●便座締付工具

品番	TCZ3Y
希望小売価格	¥800(税別)
JANコード	4940577902917

STEP 2 既設の給水管を 取り外す。

取り付けのままにしておく

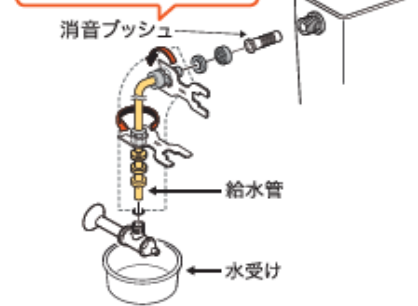

STEP 3 ウォッシュレット本体を 取り付ける。


ベースプレートを取り付け
ウォッシュレット本体をセットする。



STEP 4 給水ホース(分岐金具付き)を取り付け、 フレキホースを付ける。

同梱のロータンク接続用
フレキホース

※折り曲げたり、つぶしたりしないでください。

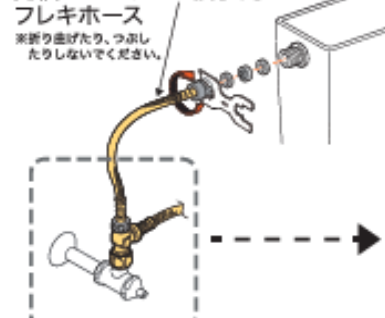

※給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。※給水ホースはウォッシュレットに取り付けています。

ご注意ください!

先端に既設分岐金具のあるタイプの場合

別売品の分岐金具をご購入ください。



止水栓がない場合 (寒冷地タイプ)

左記の取り替えはウォッシュレット
取り付け方法が異なります。
必ず専門の施工業者様にご確認願います。



便座取付穴径と便座取付深さについて

便座取付穴の深さと径が下表の場合は、同梱のベースプレート固定部材だけで施工しないでください。ウォッシュレットの外れ防止のための専用部材をご購入ください。

便座取付穴径: φ19~21mm または 便座取付穴深さ: 36~110mm

便座取付穴 深さ (mm)	径	KF・KM シリーズ		K	
		品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
36以下	φ19~21	TCA312	¥760	D30250Z	¥560
36~80	—	—	—	—	—
70~110	(測定不要)	TCA310	¥930	D30257Z	¥730

※詳細は当社お客様相談室へお問い合わせください。