



●取付方法

- ① 裏地ライナー上部のテープにアジャスターを上から通します。
※糸には通さないでください。

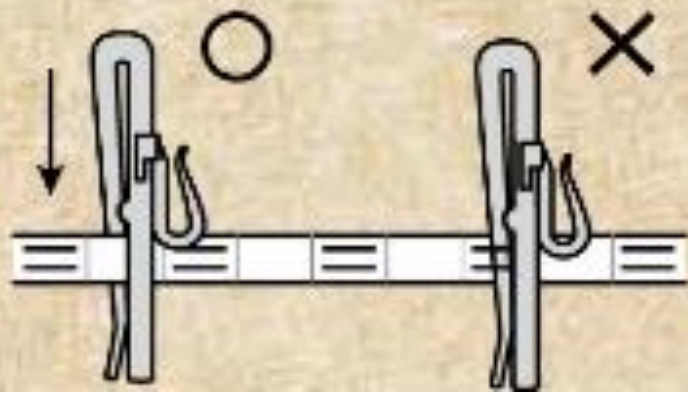

- ② アジャスターをすくい上げるようにして通します。

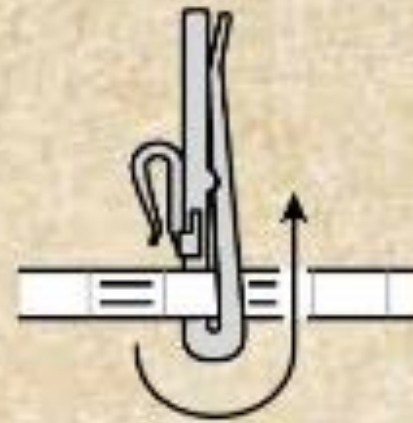

- ③ ドレープカーテンをアジャスターに取付けてください。下図の状態でカーテンレールに取付けてください。

