

# コードレスハニカムシェード

45cm・60cm・90cm (共通)

## 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を見無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

**警告**…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**注意**…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



#### 取り付け時の注意

- 取り付け時は、保護手袋を着用する。素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 取り付け時は、乳幼児をそばに近づけない。小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 付属のねじを木部以外で使わない。ねじが破損する原因になります。
- 本品を取り付ける際は、下地の強度や材質を確認し施工する。落下のおそれがあります。
- 取扱説明書に記載されているブラケット取付数量と取付位置は必ず守る。落下のおそれがあります。
- 補強下地材(木部)のない面には取り付けない。取付面の強度が弱いとねじが抜けたり、落下してけがや破損の原因になります。
- 取り付けは必ず2人以上でおこなう。破損やけがの原因になります。
- 振動のある場所や、不安定な場所に取り付けけない。落下してけが、または家財を破損する原因になります。
- 本体は必ず水平に取り付ける。破損や落下の原因になります。
- 火気や暖房器具があたるような場所に取り付けけない。引火して火災のおそれ、変質や変色の原因になります。
- 本体に無理な力、衝撃を加えない。破損の原因になります。
- 取り付けの際には、ねじ類がきっちり固定されていることを確認する。落下してけがの原因になります。
- ねじは、キリなどで下穴をあけてから取り付ける。ねじが折れたり、取付面にひびが入り、破損や落下やけがの原因になります。
- ねじ穴にひびや割れなどの不具合が発見されたら、使用を止める。落下してけがの原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



#### 使用上の警告

- 異常があるまま使用しない。製品が破損してけがなどの原因になります。
- 本品を本来の使用目的以外に使用しない。
- 本品に物を吊り下げたり、ぶら下げない。破損や落下やけがの原因になります。
- 急激な操作や無理な操作はしない。破損や落下やけがの原因になります。
- 火のそばでは絶対に使用しない。炎が燃え移り、火災の原因になります。
- 分解や修理、改造、可動部への注油はしない。破損やけがの原因になります。



#### 使用上の注意

- 本品の下や周辺に、貴重品や壊れやすいものを置かない。落下して家財を破損する原因になります。
- 強風や、雨の降っている時は、必ず窓を閉める。
- 開閉動作の範囲内に破損のおそれがあるものや操作の障害になるものを置かない。破損や故障の原因になります。
- 直射日光、高温多湿を避ける。製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたらない。製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない。製品の劣化や変色の原因になります。
- 取り扱い、取り付け方の不備、取り付け不良による事故などには一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### お手入れ方法

- 日頃のお手入れは、こまめから拭きやハタキがけをしてください。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- 外形寸法(約)：幅450×高さ1,800mm / 幅600×高さ1,800mm / 幅900×高さ1,800mm
- 材質：ハニカム生地：リサイクルPET不織布100% ヘッドボックス、ボトムレール：PVC樹脂 取っ手：PS樹脂  
ブラケット：スチール亜鉛メッキ ビス：スチール亜鉛メッキ 爪ネット、ボルト：スチール亜鉛メッキ  
サイドキャップ：PP樹脂 内蔵ひも：PET


JAN 45×180cm：4920501477179 / 60×180cm：4920501477186 / 90×180cm：4920501477193

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。 株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel025-371-4805 Made in Taiwan

### 部品一覧と各部の名称 取り付け前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。




ブラケット×2




ブラケット用ねじ  
(28mm)×5  
(予備1巻)



取っ手×1



カーテンレール用  
プレート×2  
(ねじ付属)

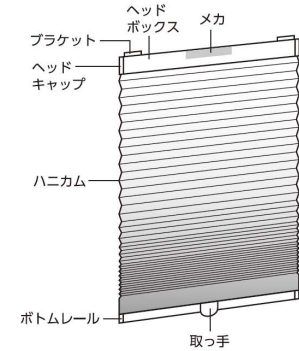

#### 用意するもの

- プラスドライバー (ねじに合った大きさのもの)
- キリなど (木部に穴をあけるもの)
- 3m以上のメジャーなど (長さを測るため)
- えんぴつなど (しるしをつけるため)
- 手袋 (けが防止)

### 取り付ける前に

#### 取り付けは必ず2人以上でおこなう

● 破損やけがの原因になります。

#### 必ず手順どおりに取り付ける

● 手順を守らないと、取り付けができなくなったり商品破損の原因になります。

#### 取付面が平面になっているか、確認する

- 以下の状態では取り付けできません。  
・凹凸になっている ・傾斜している ・補強材のない面(薄い板のみ)

#### 取り付けする壁面の補強下地材(木部)を確認する (右図参照)


- 必ず取付可能な壁面や木枠に取り付けてください。
- 補強下地材(木部)のない石膏ボードや壁面には取り付けしないでください。ねじが抜けたり、本体が落下して破損やけがの原因になります。



#### 警告

#### 補強下地材(木部)のない石膏ボードや壁面には取り付けしない

- 取付面の強度が弱いとねじが抜けたり、落下して、けがや破損の原因になります。

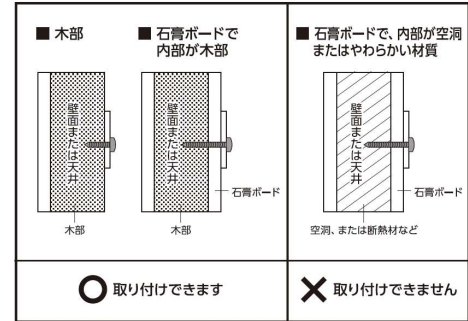

取り付けできます



取り付けできません

#### ■ お好みの取付方法を、下図で確認してください。取り付け位置によって、取り付けかたが異なります。

取付方法	窓枠の「外側」に取り付ける 製品の横幅より 10cmほど幅が狭い窓枠 への設置をおすすめします。			窓枠の「内側」に取り付ける 製品の横幅より 1~2cm幅が広い窓枠 への設置をおすすめします。	
	I：正面付け (壁面に設置)	II：天井付け (天井面に設置)	III：カーテンレール付け	II：天井付け (天井面に設置)	III：カーテンレール付け
取り付けイメージ					
横から見た図					

裏面に続く →