

取り付け方


- 天井、壁または窓枠への本体の取り付け位置を確認して、ブラケットの取り付け位置を決めてください。
- ブラケットはヘッドボックスの上部に、左右対称に取り付けてください。

ブラケットを取り付ける

I:正面付け(壁面に設置)



- 左右のブラケットのねじ穴(2カ所側)にあたる壁面に印を付け、ブラケット用ねじで固定する

- ブラケットを仮に壁にあてるか、メジャーなどで位置を正確に測って印をつけてください。

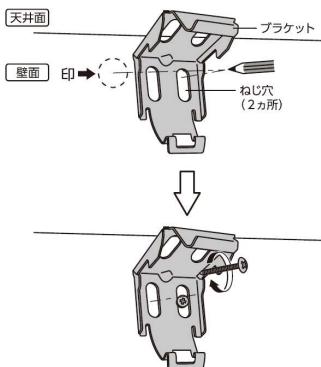

III:カーテンレール付け


- カーテンレールに取付ける場合は、カーテンレールがしっかりと固定されているか確認してください。
- ダブルタイプのカーテンレールに取付ける場合は、必ず壁・窓側のレールに取付けてください。
- シェードの重量によってカーテンレールがたわんだりする場合は、危険ですので取付けないでください。
- 取付可能なレールはC型、角型の金属レールのみです。レールの断面図を確認してください。

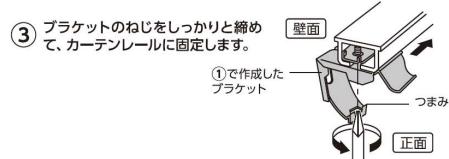

II:天井付け(天井面に設置)

- 左右のブラケットのねじ穴(2カ所側)にあたる天井面に印を付け、ブラケット用ねじで固定する


- ブラケットを仮に壁にあてるか、メジャーなどで位置を正確に測って印をつけてください。

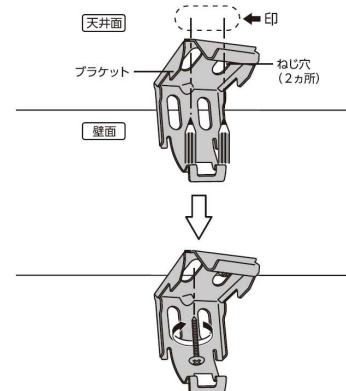

カーテンレール断面図


	取り付けできます		取り付けできません
C型 角型		I型	

- ブラケットの下からねじを通して、プレートをゆるめに取り付けます。
●どちらのねじ穴に取り付けても構いません。
●ここでは仮締めしてください。

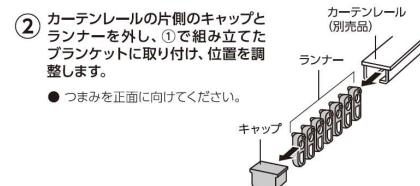

- ②外したキャップを、カーテンレールに取り付けます。

- 確実に固定されたことを確認してからお使いください。
- ランナーは使用しませんので、なくさないように保管しておいてください。

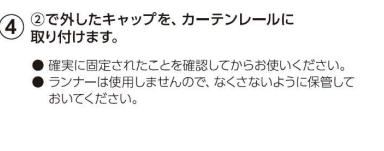

ブラケットにヘッドボックスを取り付ける

I・II・III 共通

① ボトムレールに取っ手を取り付ける


- ボトムレール上部に引っ掛け、矢印の方向に力を入れて押し込み、しっかりと取り付けてください。
- 傾き防止のため、ボトムレール中央部分に取り付けてください。



② ブラケットにヘッドボックスを取り付ける

- 取っ手の持ち手の向きが正面に来るようになります

- ヘッドボックス内側のふちの下にブラケットをしっかりと差し込む

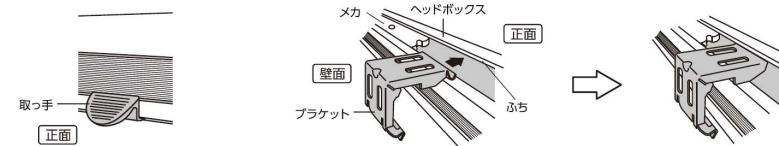

③ ヘッドボックス下部をブラケットのくぼみへしっかりと押し込む(カチッと音が鳴ります)


- 押し込む際、ブラケットにハニカムを巻き込まないよう、ご注意ください。
巻き込んだ場合は、ゆっくりとハニカムを引き抜いてください。



操作方法


① ブラインドを下ろす

- 取っ手を持ちながら下に動かします。



② ブラインドを上げる

- 取っ手を持ちながら上に動かします。



③ ブラインドが傾いた場合


- ブラインドを一気に下げ、水平に揃えてください。
- いったん一番まで上げてからブラインドを下ろしてください。



取り外し方法

必ず2人以上で支えながら取りはずす

① ハニカムとボトムレールを壁面へ折り込む

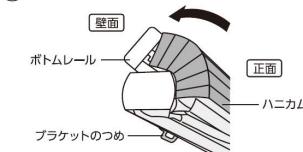

② 親指でブラケットのつめを矢印の方向へ押し込む

