


取付け方法

- ① 差し板をホルダーフタ後部のすき間より下の方に通してください。

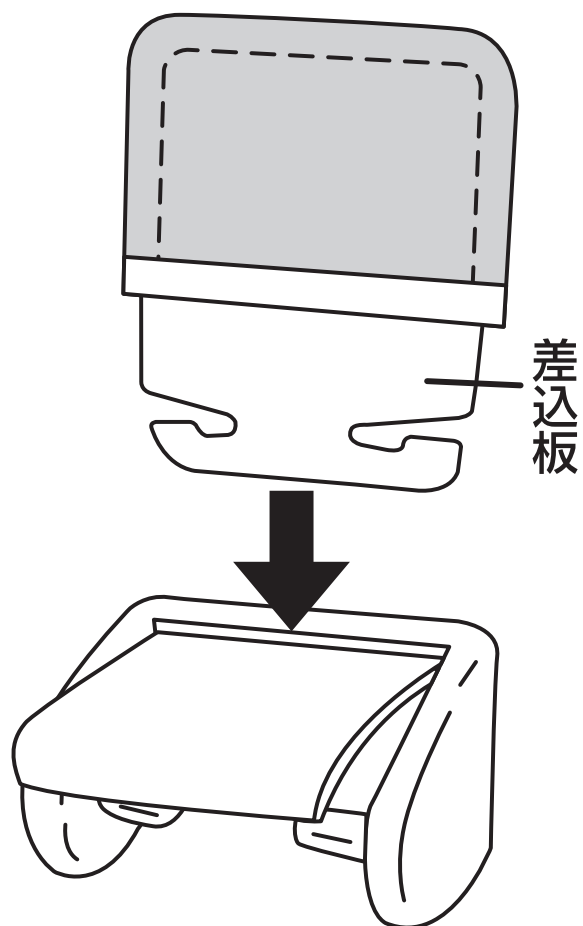

- ② ペーパーストック部分 A を差し板の B 位置に引っかけて形を整えてください。

