


部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

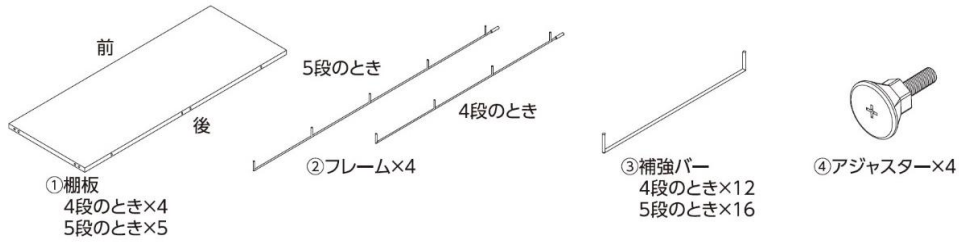

JAN : 4段 4920501501782・5段 4920501501966

組立方法

※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。
重量がありますので、必ず2人で作業を行ってください。
※イラストは5段ですが、4段も同様の手順で組み立ててください。

1 図のように①棚板の外側の穴に②フレームを取り付けます。
この時、①棚板の前後の向きに注意してください。
取り付け時には、フレームを棚板の外側の穴にまっすぐに、手で押し込んでください。

※スチールハンマー等の硬い工具を使用すると、棚板、フレームが破損するおそれがあります。
※フレームが入りにくい場合は、フレームを布等で保護し、先端のやわらかいゴムハンマー等で左右に少しずつたたき入れてください。
※差し込む穴を間違った場合は、フレームの左右に少しずつ力を加え、抜き取ってください。

2 ②フレームに①棚板を全て取り付け後、内側の穴に③補強バーを取り付けます。

③補強バー
取り付けのポイント

〈横から見た図〉
③補強バー

1枚ずつ奥まで入れる

①棚板

①棚板

左右均等に
少しずつ入れる

3 ②フレームが下になるよう、ひっくり返します。
※必ず2人でひっくり返してください。
①と同様に、①棚板の外側の穴に②フレームを取り付けます。

②の③補強バー取り付けのポイントをご参照ください。

5 棚板の後ろ側にある穴が上になるよう、ひっくり返します。
※必ず2人でひっくり返してください。
棚板の穴に、③補強バーを逆八の字になるよう取り付けます。
フレームに④アジャスターを取り付けます。

②の③補強バー取り付けのポイントをご参照ください。

4 ②と同様に、内側の穴に③補強バーを取り付けます。

②の③補強バー取り付けのポイントをご参照ください。

6 シェルフを立ち上げます。各部のゆるみやガタツキがないか確認します。ガタツキがある場合は、④アジャスターで調整してからお使いください。
※必ず2人で立ち上げてください。

完成図