

カバー付きワードローブ KMR-800

組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになつたあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

△ 警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

△ 注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



組立上の注意

- 布やダンボール等を敷き、その上で作業する 床に傷がつく恐れがあります。
- 組立は、平らなところで行う 転倒してケガの原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ねじがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- ぶら下がったり、体重をかけない 転倒してけがの原因になります。
- 商品を乗せたまま移動させない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 商品に強い衝撃を与えない 製品が破損してけがなどの原因になります。



使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。
- ビニール製の壁紙の場合、塗装表面部分が直接触れないようする 塗装表面部分と化学変化を起こし、色移りすることがあります。
- ネジは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかりと締めてください。 製品が破損してけがなどの原因になります。

お手入れ方法

- しつこい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

外形寸法(約) 幅800mm×奥行500mm×高さ1,750mm

材質 フレーム:金属(鋼) カバー:ポリエチレン

リング:ポリエチレン
脚キャップ:ポリプロピレン

表面加工 フレーム:エポキシポリエチレン樹脂塗装




- ・カバーは洗濯できません。
- ・汚れは固く絞った布で拭き取ってください。
- ・少しの汚れは、汚れた部分をつまみ洗いし、よく乾かしてください。
- ・乾燥機の使用は、お止めください。
- ・糸らないでください。
- ・素材の特性上、濡れた状態や濡れた物との摩擦で色落ち、色移りする恐れがあります。

JAN : 4920501507586


※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。 株式会社コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China

部品一覧 ※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

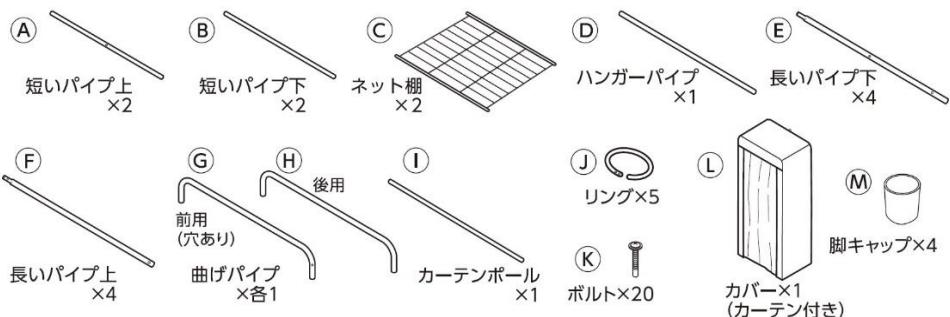


組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。


1 ⑥長いパイプ下に、⑮脚キャップを取り付けます。ドライバーを使用し、⑭ネット棚と⑯長いパイプ下を⑯のボルトで仮締めします。

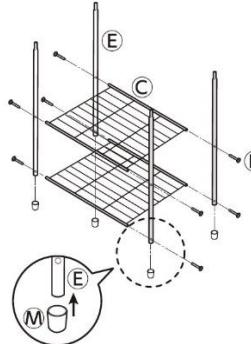


2 ⑦長いパイプ上を⑧長いパイプ下に差し込み、ドライバーで⑨ボルトで止めます。

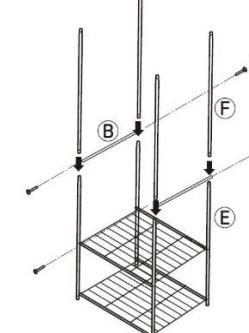


3 ⑩長いパイプ上に⑪曲げパイプを差し込み、ドライバーで⑫長いパイプ上に⑬短いパイプ上を⑭ボルトで止めます。
⑪カーテンポールを、⑬の内側に⑮ボルトで止めます。

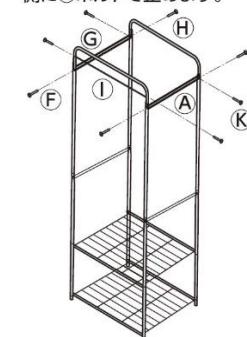

4 ドライバーを使用し、⑮短いパイプ上に、⑯ハンガーパイプを⑯ボルトで止めます。仮締めしていたネジをすべて本締めします。

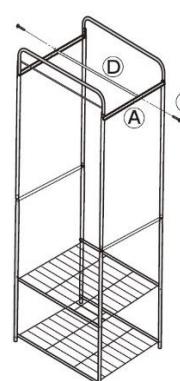

5 ⑰カバーをかぶせます。⑱リングのボタンを外し、カーテン部分に付いている輪に通し、⑲カーテンポールに吊るしてからリングのボタンを止めます。

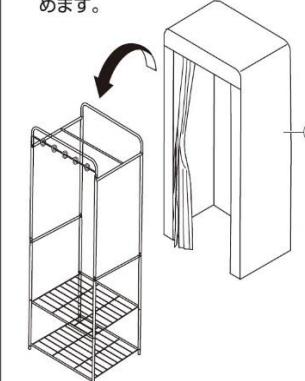

6 ⑰カバーを本体に紐で固定します。全体にガタつきやグラつきがないか確認してから使用してください。

