








トイレ床フランジ 洋式便器用 1個入

対応 排水パイプ
VP75/VU75
VP100/VU100


便器と排水管を接続するパーツです。

部品一覧 ※各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

- ①床フランジ×1

 - ②ガスケット×1

 - ③VU75用
アタッチメント×1

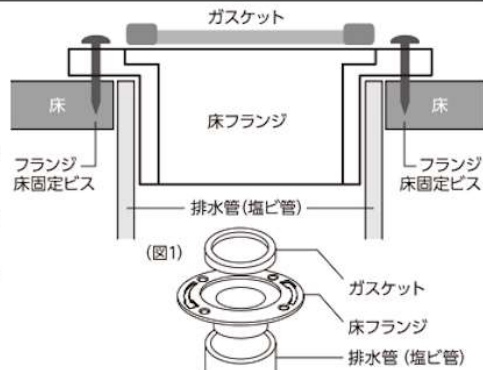 - ④VP100用
アタッチメント×1

 - ⑤VU100用
アタッチメント×1

- ⑥フランジ床固定ビス(40mm)×4
⑦便器取付けボルトセット(ボルト42mm、ワッシャー、ナット)×2


取り付け方法

- ①便器を外し、既に取り付けてある床フランジが確認できるように準備します。
- ②フランジを床に固定しているネジを全て外します。
※ネジが折れてしまった場合は、プライヤーやペンチなどで外してください。
- ③既存の床フランジを外してください。
※排水管の中に破片などが落ちないように注意してください。
- ④排水管の中に残っている既存の床フランジを全て取り除きます。完全に接着されている場合は万能鋸などで縦に切れ目を入れてください。
※排水管を切らないように慎重に作業してください。
- ⑤全て取り除いた後はゴミ及び水気をよく拭き取り、付属のガスケットを新しい床フランジ(本品)側に貼付け、しっかりとシーリング防水加工してください。(図1参照)
- ⑥新しい床フランジ(本品)を設置し、フランジ床固定ビスで4ヶ所固定してください。前の床フランジで使用していたビス穴を避けてください。
- ⑦取り外していた便器を便器取付けボルトセットで固定します。
水漏れがないか確認して完成です。



△ 使用上のご注意

- 本品は、便器と排水管を接続するパーツです。
- 便器の交換や、経年劣化によるフランジボルトの腐食、フランジにヒビが入ることによる水漏れ等の発生時などにお取り替えください。
- 床フランジとアタッチメントを接着する際は、排水管とアタッチメントの種類の適合、接着向きを正しく行ってください。
- 床フランジとアタッチメントを接着する際は塩ビ用接着剤を接着面全面に塗り、奥まで十分接着してください。床フランジからの水漏れ、臭気漏れの原因になります。
- 床フランジを無理な力で固定しないでください。ヒビが入り、水漏れの原因になります。
- 床から浮かないようにしっかりと固定してください。便器のぐらつきや水漏れの原因となります。
- 製品及び梱包材の廃棄の際は、お住まいの各自自治体の処理方法に従ってください。
- 床洗浄の際に洗剤などを使用した場合は、しっかりと水で洗い流して洗剤などが残らないようにしてください。変形や破損の原因になります。

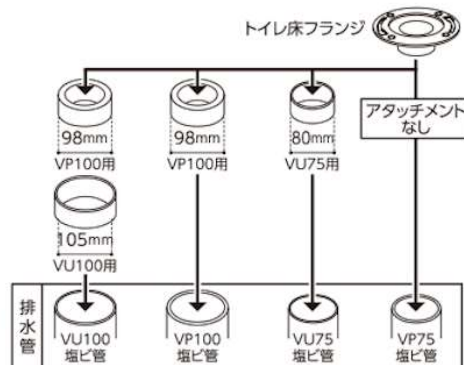

材質/本体: ABS樹脂
 ガスケット: イソブレンゴム
 ビス・ボルトセット: ステンレス

販売者 株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805

ロットNo.



4 920501 537033

Made in China

※イラストはイメージです。