


組立説明書

らくらくレンジワゴン(65703)

この度は、当社の商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。まず始めに、下図に描かれた部材、部品が揃っているかをご確認ください。 万一不備な点がございましたら、ご購入店にご連絡ください。
※組立後の返品・傷によるクレームはお受けできませんのでご注意ください。


完成図

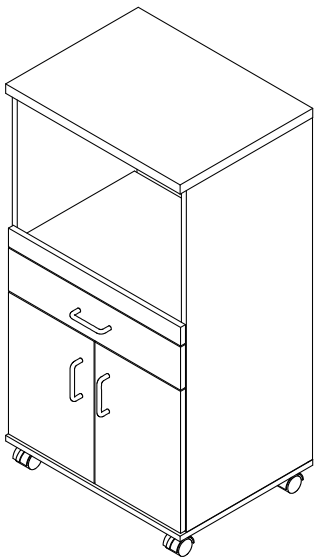







- 組立前にドライバーをご用意ください。
- 床や商品にキズがつかないように、やわらかい布等を敷いて作業を始めてください。
- 木槌、ゴムハンマーなどを使用する場合はあて板などをあてがい、商品にキズがつかないようにその上からたたってください。

組立部材

■ 組立部材 ■

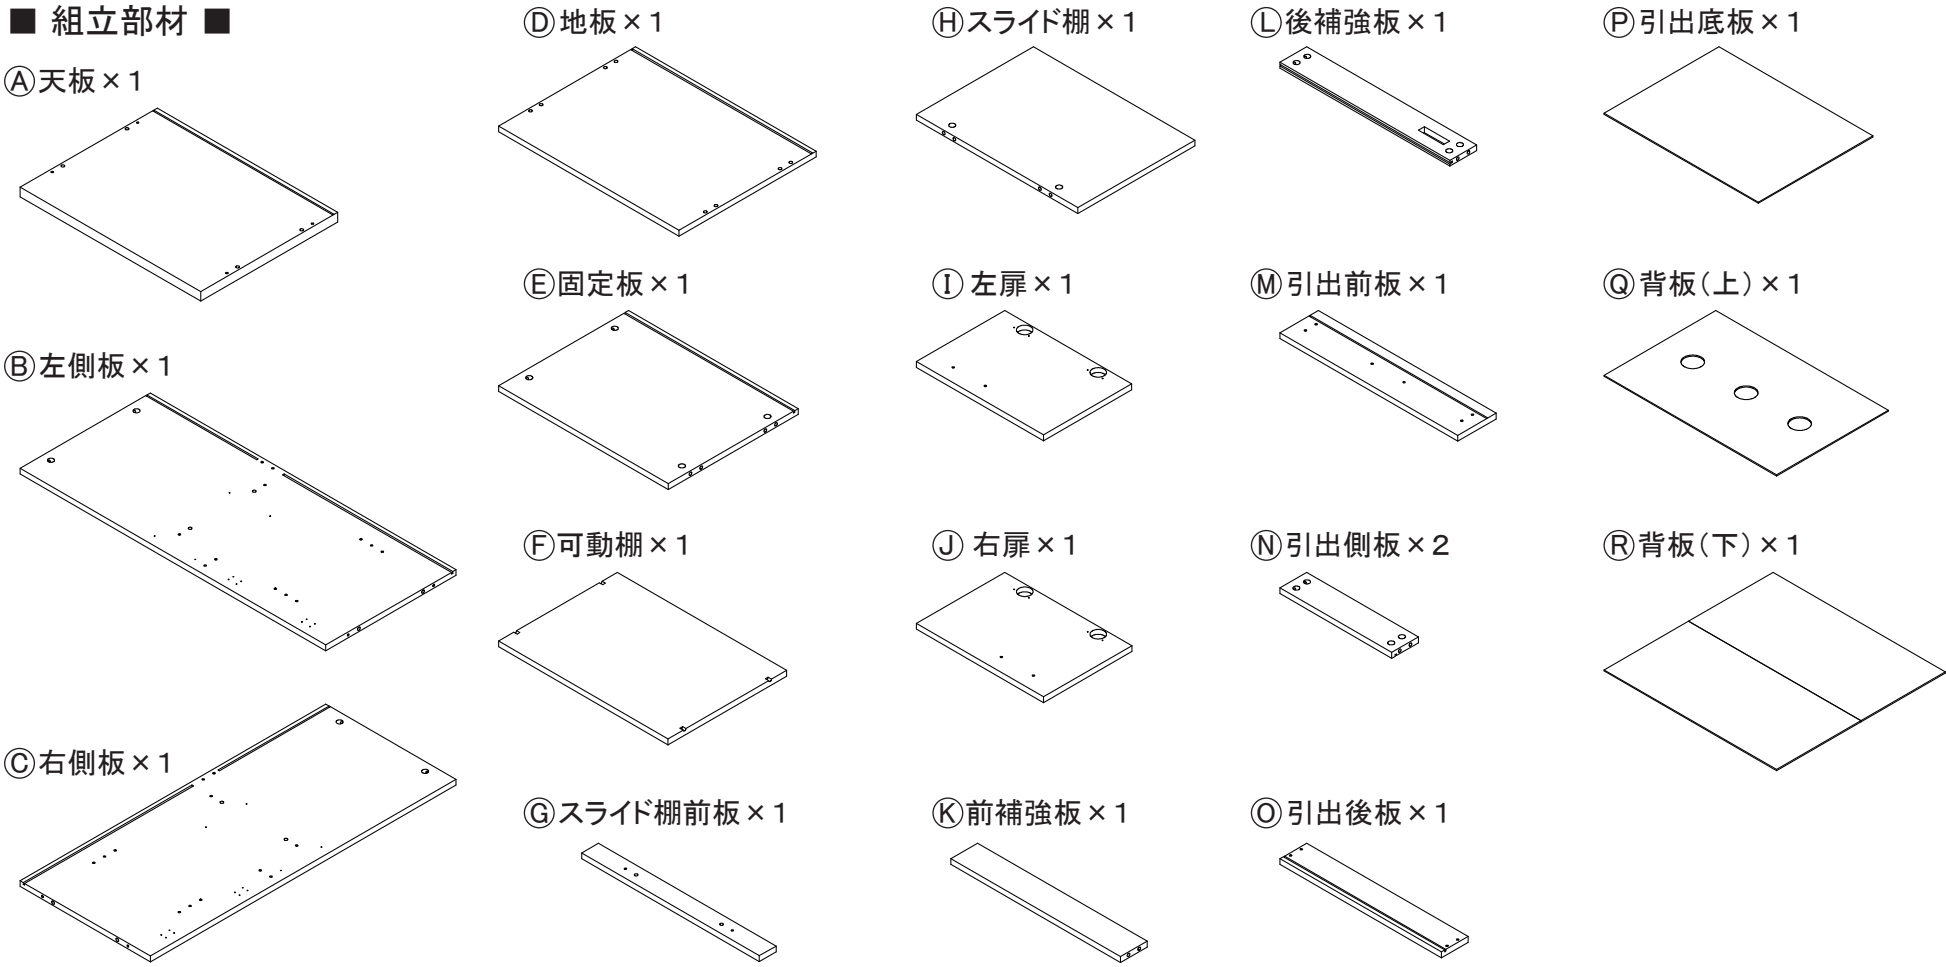



組立部品

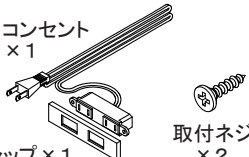①カムロック	②木ダボ×14	③組立ネジ×4	④六角レンチ×1	⑤レール		⑥棚ダボ×4	⑦キャスター
 カムロック ネジ×26 カムロック 受け×26				 内側(左)×2 内側(右)×2 外側(左)×2 外側(右)×2 取付ネジ×16			 キャスター×4 (うちストッパー付×2) 取付ネジ×16
⑧取手	⑨張力止め	⑩ボンド×1	⑪コンセント	⑫スライドヒンジ	⑬横揺防止部品		
 取手×3 取手ビス×6	 張力止め×2 取付ネジ×2		 コンセント×1 キャップ×1 取付ネジ×2	 スライドヒンジ×4 取付ネジ×24	 横揺防止部品×8 取付ネジ×8		


寸法
外形 幅540×奥行410×高さ1005mm
引出の奥行き 335mm
表面材 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
生産国 中国
取扱上の注意
・据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、商品を手平に保つために必要な措置を講じること。
・直射日光にあてたり、セロテープを長時間はることを避けること。
・著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用すること。
・踏台には使用しないこと。
表示者 株式会社クロシオ
和歌山県海南市棕木119

【引出組立】


1. 引出前板・引出後板に、カムロックネジを取り付けます。

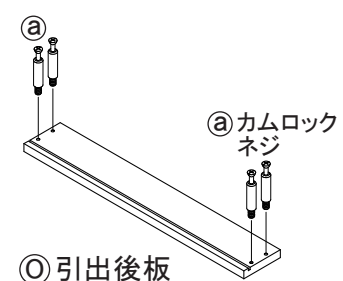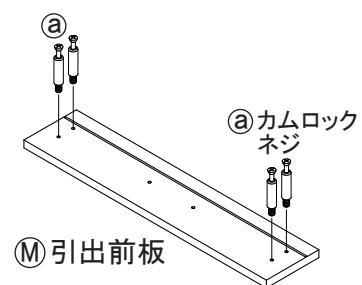


2. 引出後板に、引出側板を取り付け、カムロックで固定します。

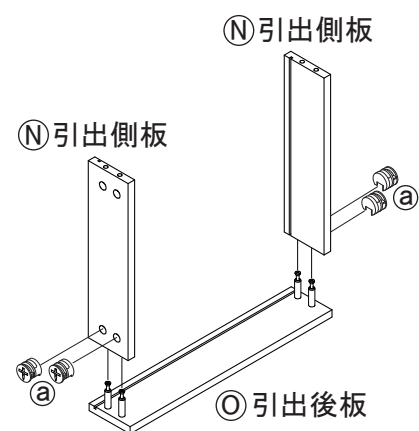

※カムロック受けを回し、固定してください。

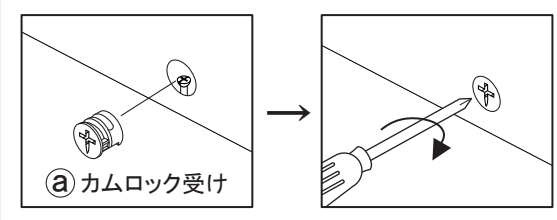


3. 引出底板を差し込み、引出前板を取り付け、カムロックで固定します。

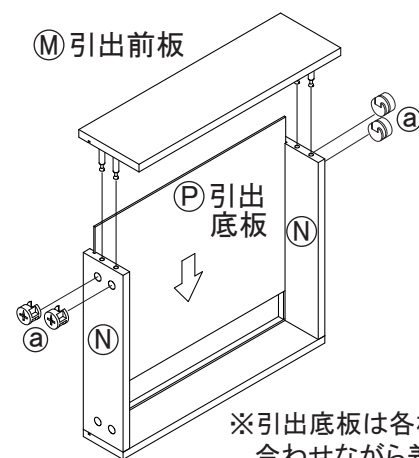


※引出底板は各板のミゾに合わせながら差し込んでください。

4. 取手を取り付けます。

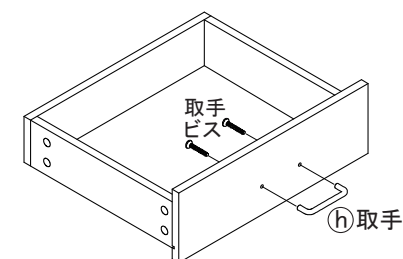


5. レールを取り付けます。

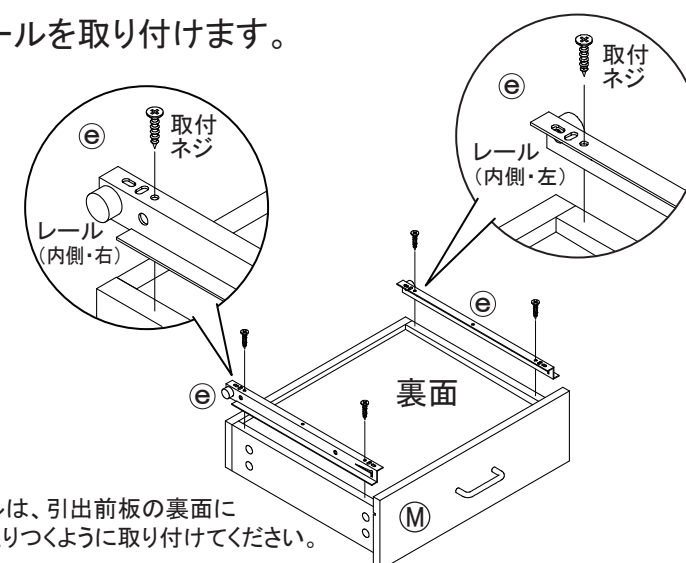


※レールは、引出前板の裏面にぴったりつくように取り付けてください。

【スライド棚組立】


1. スライド棚前板に、カムロックネジを取り付けます。

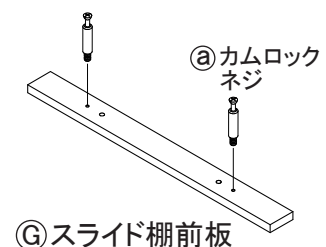


2. スライド棚前板に、スライド棚を取り付け、カムロックで固定します。

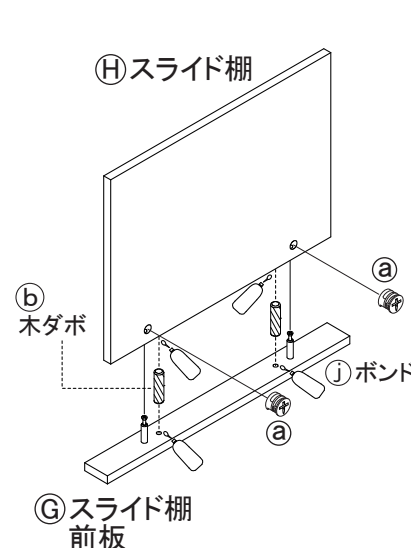


※カムロック受けを回し、固定してください。

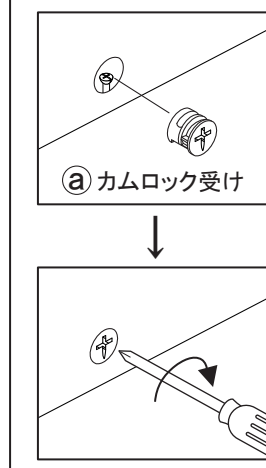


3. レールを取り付けます。

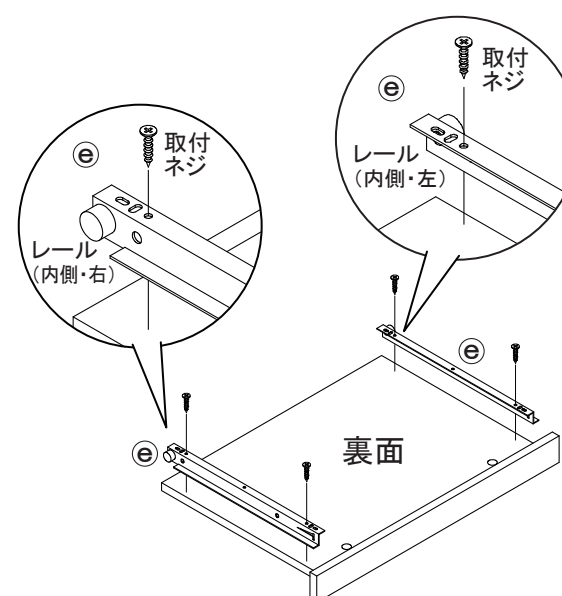



- 【下準備】 扉に、スライドヒンジを取り付けます。

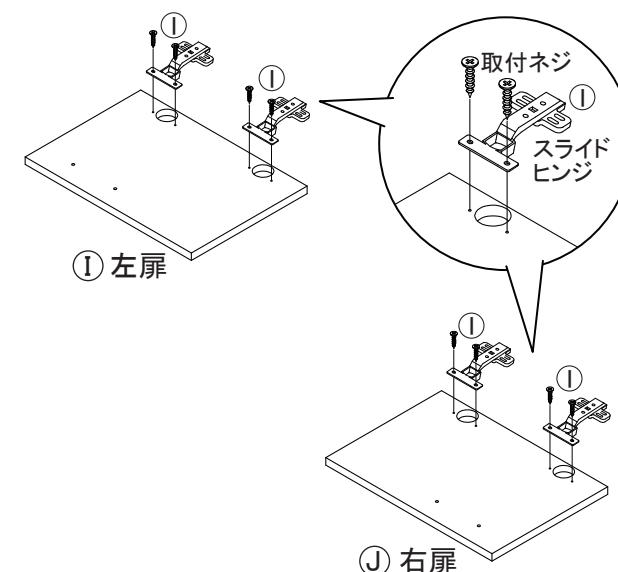


【下準備】 後補強板に、コンセントを取り付けます。

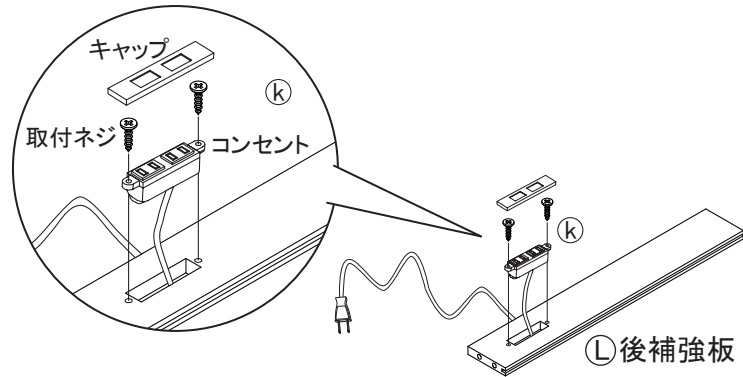



左側板・右側板に、レールを取り付けます。

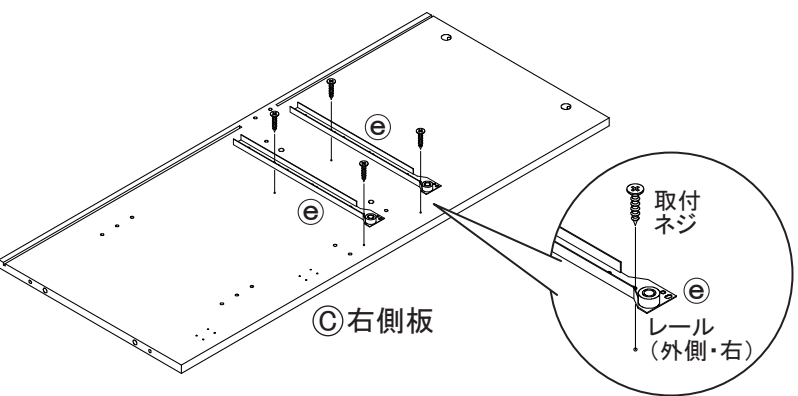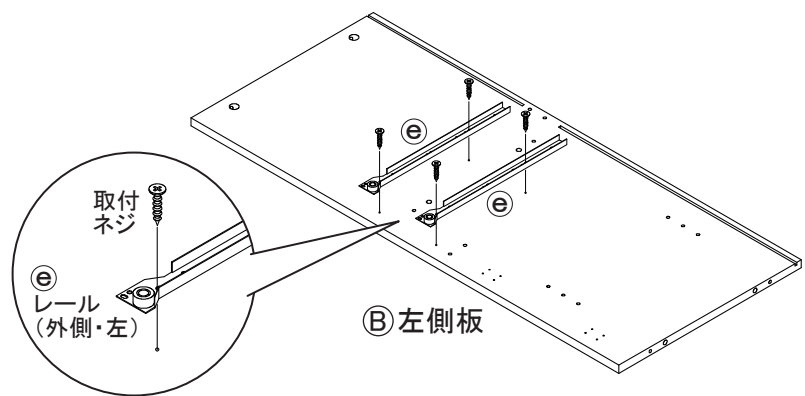


天板に、カムロックネジを取り付けます。

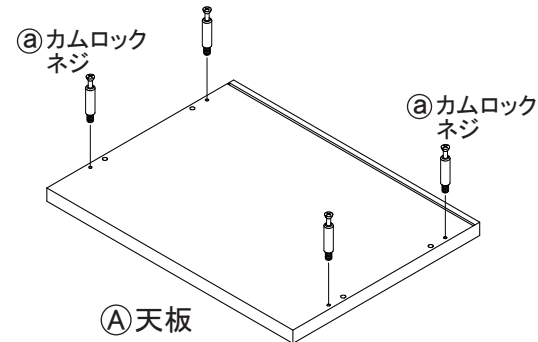



左側板・右側板に、カムロックネジを取り付けます。

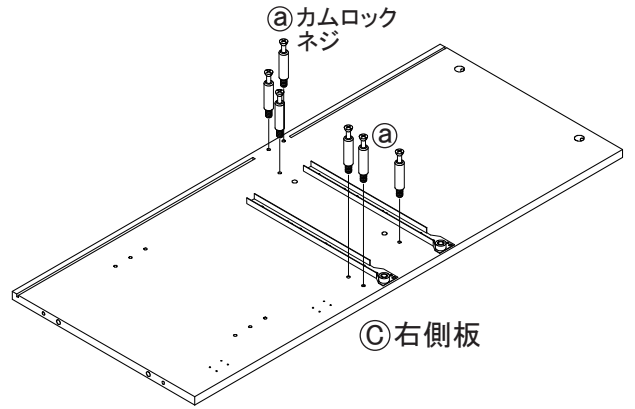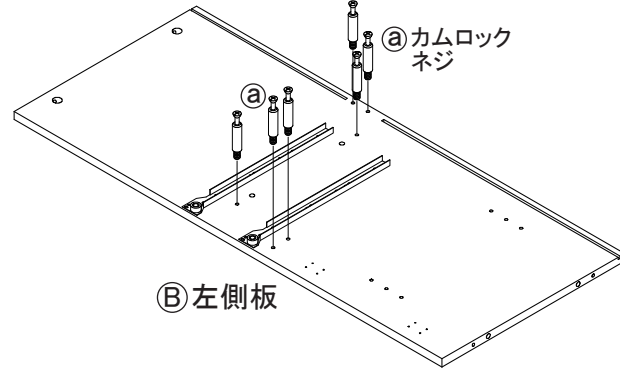


【工程 1】 左側板に、固定板・後補強板・前補強板を取り付け、カムロックで固定します。

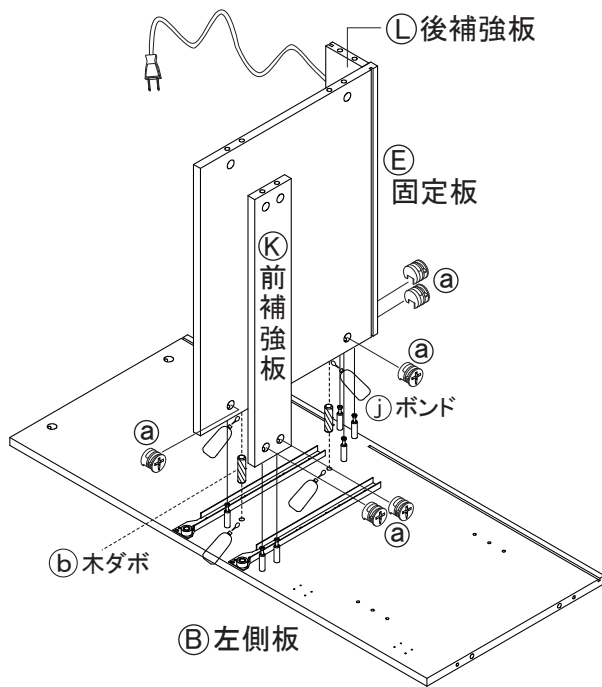


※カムロック受けを回し、固定してください。

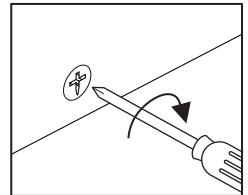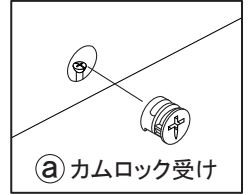

【工程 2】 右側板を取り付け、カムロックで固定します。

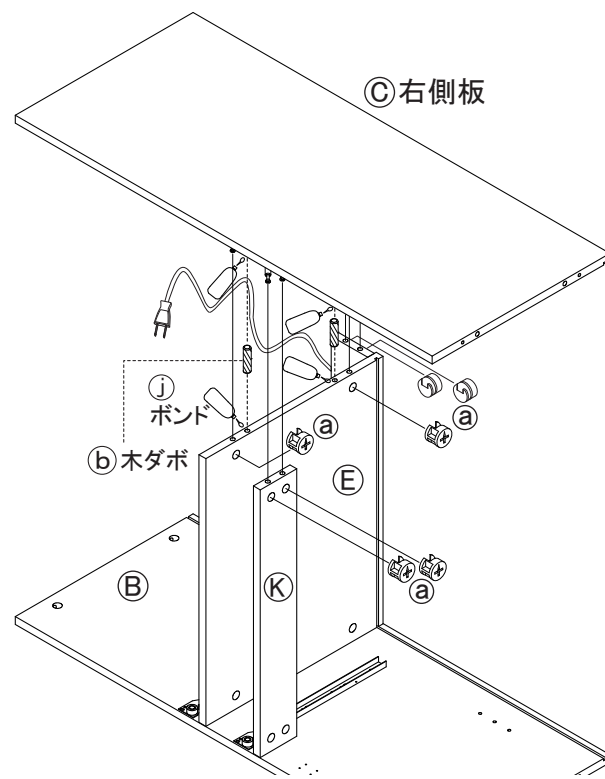


【工程 3】 背板(下)を差し込み、地板を取り付けます。

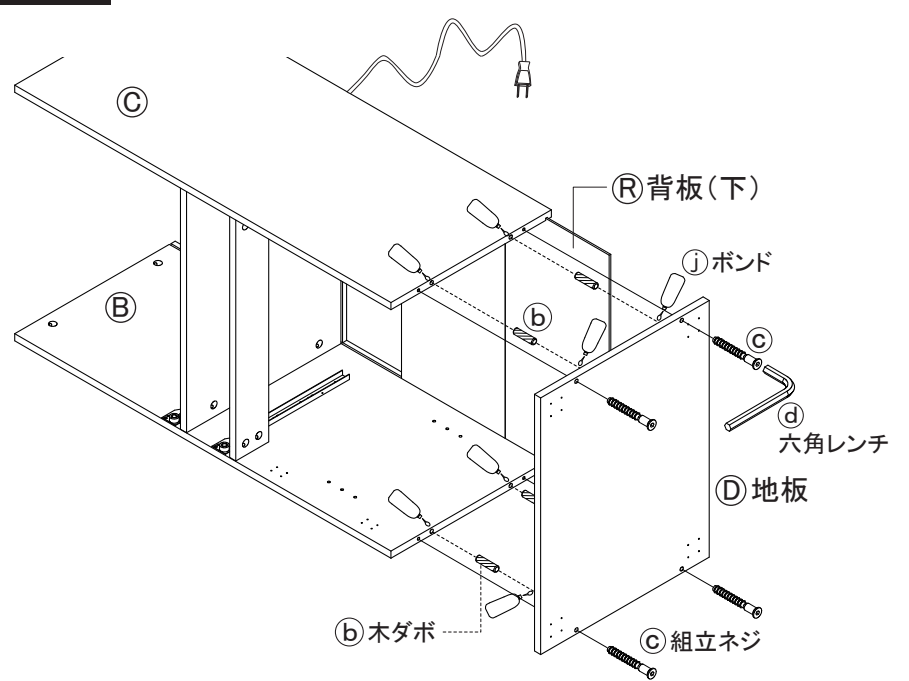



【工程 4】 キャスターを取り付けます。

※キャスター（ストッパー付）を
前面に取り付けてください。

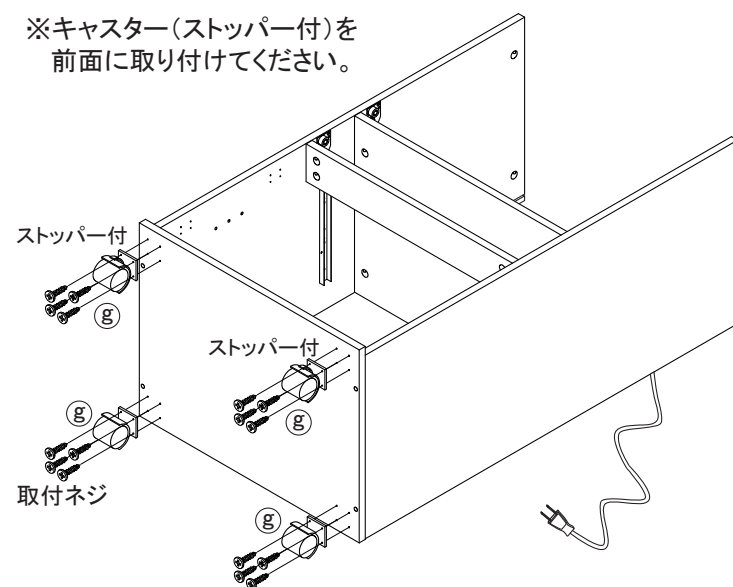


【工程 5】 背板(上)を差し込み、天板を取り付け、カムロックで固定します。


※カムロック受けを回し、固定してください。

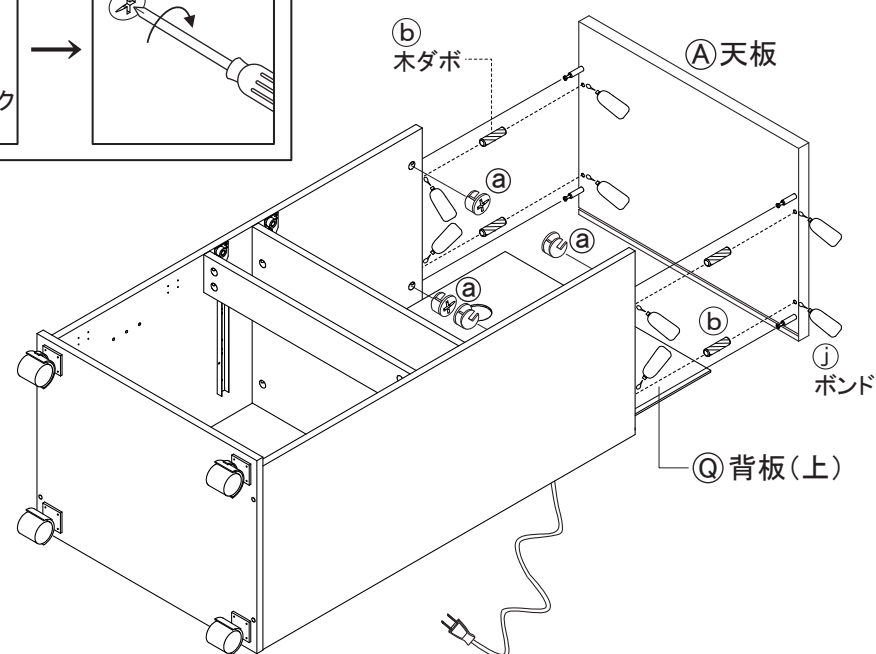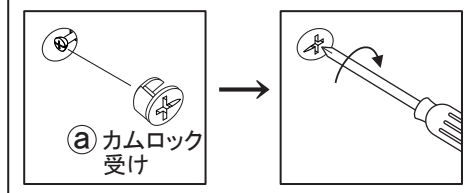


【工程 6】 スライド棚、引出し、可動棚を
セットします。

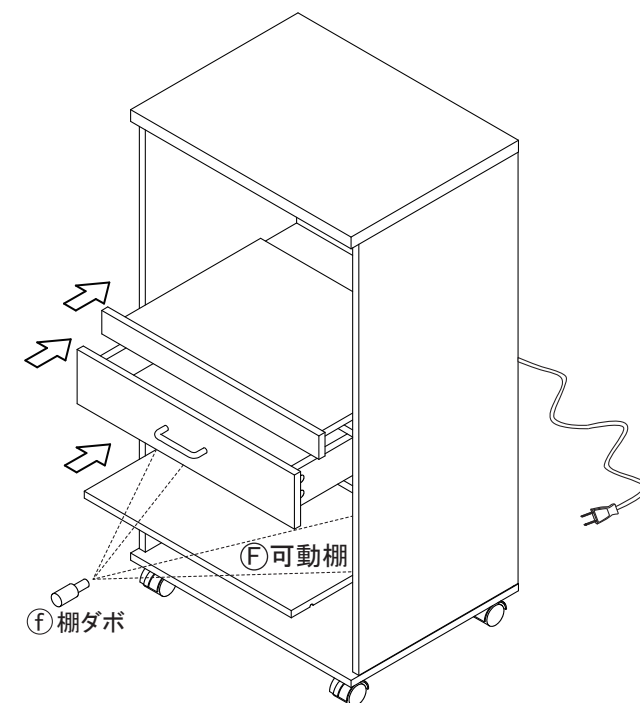


【工程 7】 左扉・右扉を取り付けます。

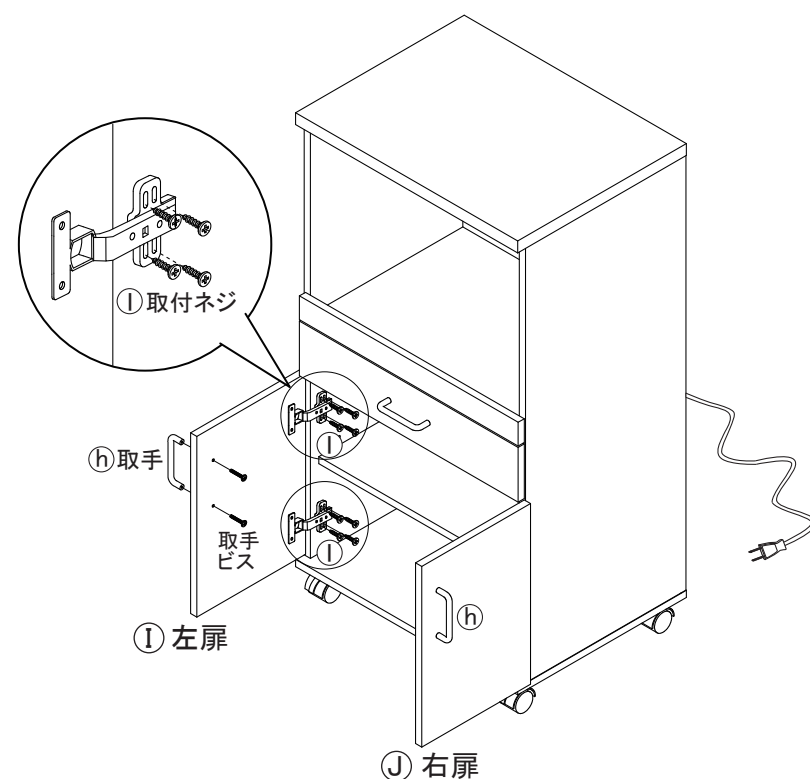

【工程 8】 補強板に、張力止めを取り付けます。

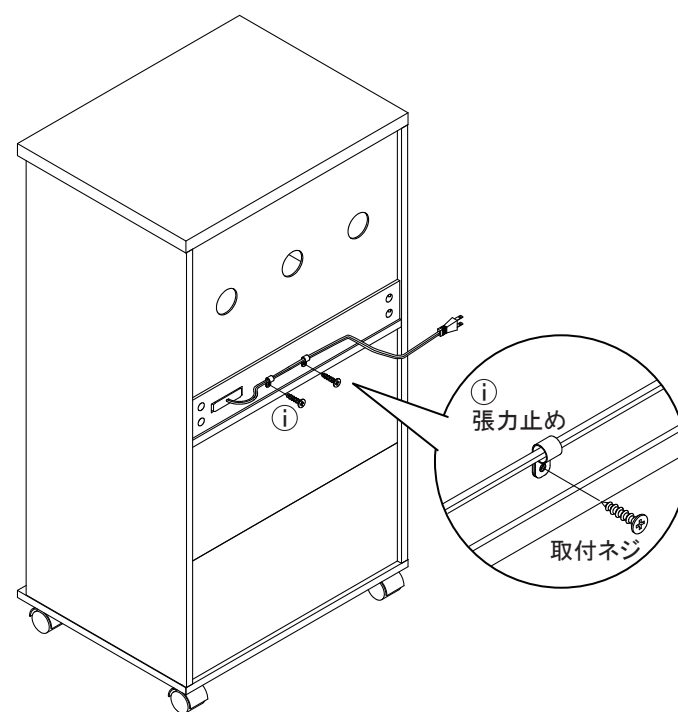

【工程 8】 横揺防止部品を取り付けます。

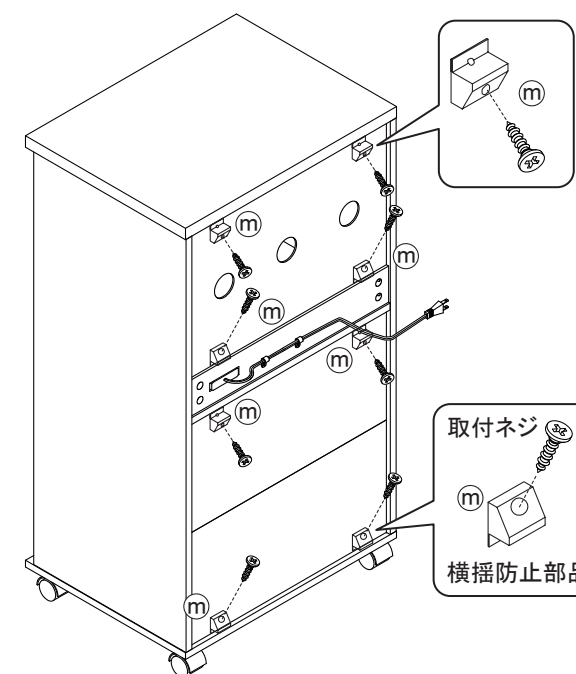

差し込みにくい場合
はドライバーなどで
押し込んでください。


横揺防止部品は、背板と
他の部材（天板・地板・側板など）
の間に取付けてください。

以上で完成です。
ボンドが乾き接着するのに
約12時間必要です。
それまで商品の移動等には
ご注意ください。

扉の調整方法



この度は、弊社の商品をご購入いただきありがとうございます。
扉の傾きやズレは、組立後、扉の調整(スライドヒンジの調整)が必要です。説明書に従って微調整をしてください。

【各ネジの名称】

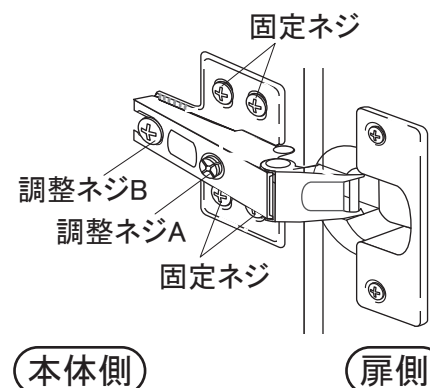

【お客様へのお願い】

下図のように、まず初期設定をしていただくと、スムーズに調整ができます。(出荷時の検品で、調整ネジが初期状態になっていない場合があります)

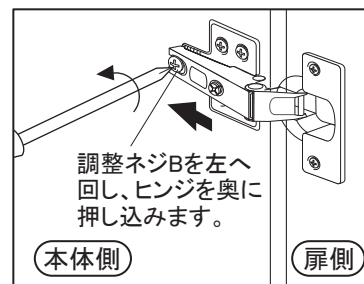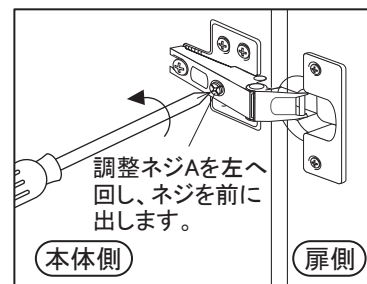


【扉の傾きの調整】

調整ネジAを左に回す → 扉が外側へ移動します。

調整ネジAを右に回す → 扉が内側へ移動します。



調整が終わりましたら、Bのネジは確実に締めてください。
調整ネジBが緩くなっていると扉がはずれる可能性があります。

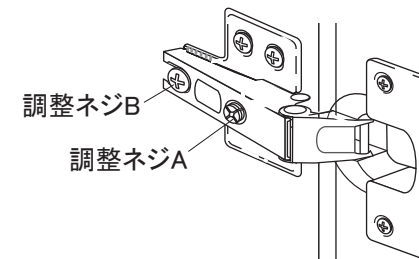

【扉の隙間の調整】

調整ネジA及びBのネジを緩めて調整をしてください。

【商品を横から見た図】

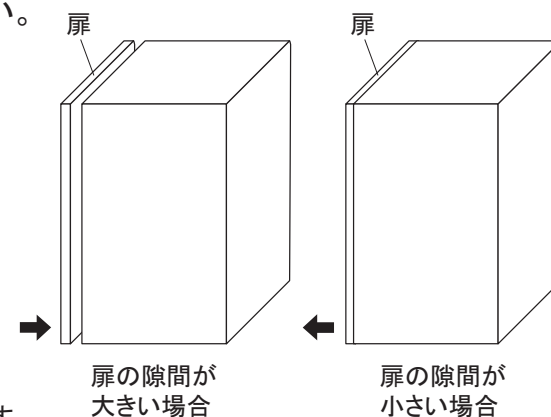
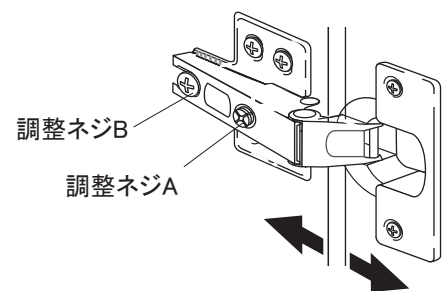


調整が終わりましたら、Bのネジは確実に締めてください。
調整ネジBが緩くなっていると扉がはずれる可能性があります。


【扉の高さの調整】

調整する扉側のすべての固定ネジを緩めて、高さを調整してください。




【扉を正面から見た図】

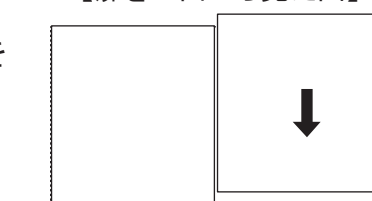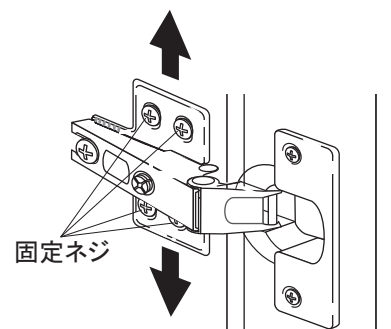

扉を下げる場合は、図のように固定ネジを緩め、扉を下げてネジを締めます。


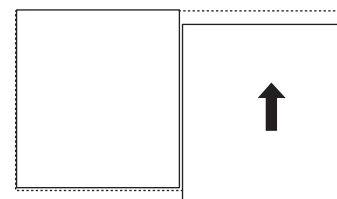


扉を上げる場合は、図のように固定ネジを緩め、扉を上げてネジを締めます。

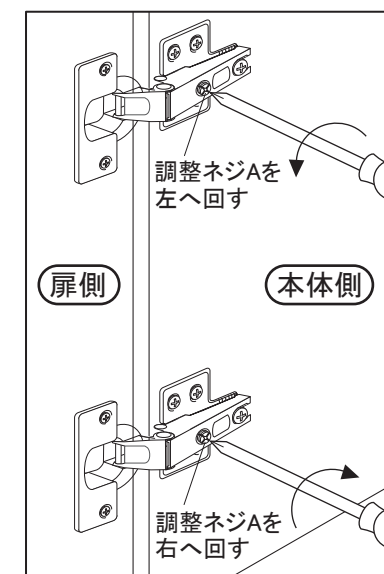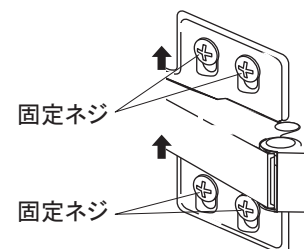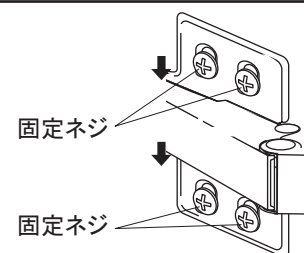

【扉を正面から見た図】

扉が下がっている、または扉上が当たっている場合。

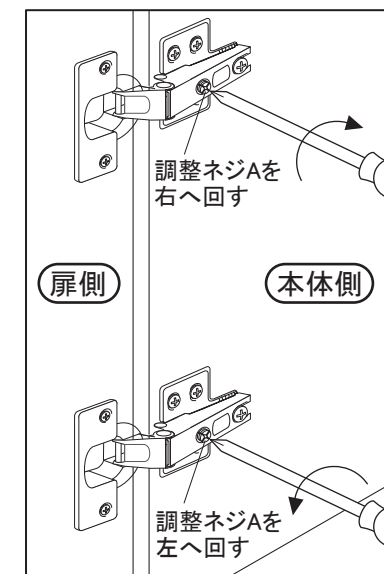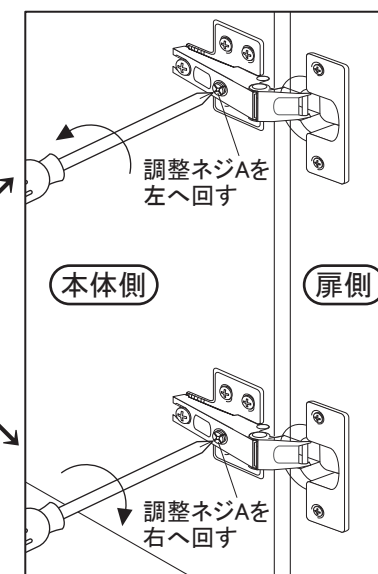

【扉を正面から見た図】

扉が上がっている、または扉下が当たっている場合。

