

簡単組立 ワイヤーシェルフ


40cm幅3段/4段 ナチュラル

組立・取扱説明書


部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。



①棚板
3段のとき×3
4段のとき×4

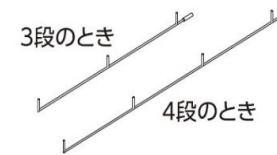

②フレーム×4

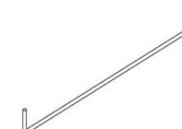

③補強バー
3段のとき×6
4段のとき×9



④アジャスター×4

組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。
重量がありますので、必ず2人で作業を行ってください。
※イラストは4段ですが、3段も同様の手順で組み立ててください。

JAN 3段：4920501529731 / 4段：4920501529748

1 図のように①棚板の外側の穴に②フレームを取り付けます。
この時、①棚板の前後の向きに注意してください。
取り付け時には、フレームを棚板の外側の穴にまっすぐに、手で押し込んでください。

※スチールハンマー等の硬い工具を使用すると、棚板、フレームが破損するおそれがあります。
※フレームが入りにくい場合は、フレームを布等で保護し、先端のやわらかいゴムハンマー等で左右に少しずつたたき入れてください。
※差し込む穴を間違った場合は、フレームの左右に少しずつ力を加え、抜き取ってください。

3 ②フレームが下になるよう、裏返します。
※必ず2人で裏返してください。
①と同様に、①棚板の外側の穴に②フレームを取り付けます。

4 ②と同様に、内側の穴に③補強バーを取り付けます。
②の③補強バー取り付けのポイントを参照してください。

2 ②フレームに①棚板を全て取り付け後、内側の穴に③補強バーを取り付けます。

③補強バー
取り付けのポイント

〈横から見た図〉
③補強バー

1枚ずつ奥まで入れる

左右均等に少しずつ入れる

5 棚板の後ろ側にある穴が上になるよう、裏返します。
※必ず2人で裏返してください。
棚板の穴に、③補強バーを取り付けます。
フレームに④アジャスターを取り付けます。

②の③補強バー取り付けのポイントを参照してください。

6 シェルフを立ち上げます。各部のゆるみやガタツキがないか確認します。ガタツキがある場合は、④アジャスターで調整してからお使いください。
※必ず2人で立ち上げてください。

完成図